



Шлицевой вал с шариковой втулкой

ПНК Общий каталог

Шлицевой вал с шариковой втулкой

ТНК Общий каталог

A Описание продукта

Классификация шлицевых валов с шариковыми втулками ... A3-4

Выбор модели A3-6

- Блок-схема для подбора шлицевого вала с шариковой втулкой ... A3-6
- Этапы подбора шлицевого вала с шариковой втулкой ... A3-6
- Подбор модели A3-8
- Анализ прочности шлицевого вала A3-12
- Расчет срока службы A3-20

Подбор преднатяга A3-29

- Зазор в направлении вращения..... A3-29
 - Преднатяг и жесткость A3-29
 - Условия и рекомендации по выбору преднатяга... A3-30
- Определение точности A3-33
- Класс точности..... A3-33
 - Стандарты точности A3-33

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

Модели SLS, SLS-L и SLF A3-36

- Конструкция и основные особенности... A3-37
- Модели и их особенности A3-40
- Допуск на внутренний диаметр корпуса ... A3-41

Масштабные чертежи и размерные таблицы

Модель SLS..... A3-42

Модель SLF A3-44

- Шлицевой вал A3-46
- Принадлежности A3-48

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

Модели LBS, LBST, LBF, LBR и LBH ... A3-50

- Конструкция и основные особенности... A3-51
- Области применения A3-52
- Модели и их особенности A3-53
- Допуск внутреннего диаметра корпуса ... A3-55

Масштабные чертежи и размерные таблицы

Миниатюрный шлицевой вал с шариковой втулкой ... A3-56

Модель LBS (средняя нагрузка) ... A3-58

Модель LBST (сверхвысокая нагрузка)... A3-60

Модель LBF (средняя нагрузка)..... A3-62

Модель LBR..... A3-64

Модель LBH..... A3-66

Модель LBS с рекомендуемой формой конца вала ... A3-68

- Шлицевой вал A3-69
- Аксессуары A3-72

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента

Модели LT, LF и LT-X A3-74

- Конструкция и основные особенности... A3-75

• Модели и их особенности A3-76

• Допуск внутреннего диаметра корпуса... A3-77

Масштабные чертежи и размерные таблицы

Модель LT A3-78

Модель LF A3-80

Модель LT-X A3-82

Модель LT с рекомендуемой формой конца вала... A3-84

- Шлицевой вал A3-85

• Аксессуары A3-87

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

С зубчатым колесом Модели LBG и LBGT ... A3-88

- Конструкция и основные особенности... A3-89

• Модели и их особенности A3-90

• Допуск внутреннего диаметра корпуса... A3-91

Масштабные чертежи и размерные таблицы

Модель LBG A3-92

Модель LBGT A3-94

- Шлицевой вал A3-96

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

Тип с опорным подшипником модели LTR и LTR-A ... A3-98

- Конструкция и основные особенности... A3-99

• Модели и их особенности A3-100

• Допуск внутреннего диаметра корпуса... A3-101

Масштабные чертежи и размерные таблицы

Компактная модель LTR-A..... A3-102

Модель LTR A3-104

- Шлицевой вал A3-106

• Предельно допустимая частота вращения поворотных шлицевых валов ... A3-108

Максимальная технологическая длина в зависимости от точности... A3-109

Выбор конструкции A3-111

Лист проверки формы конца шлицевого вала ... A3-111

Допуск внутреннего диаметра корпуса... A3-112

Положение шпоночного паза гайки и монтажных отверстий ... A3-112

Аксессуары A3-113

Смазывание A3-113

Материал и обработка поверхности ... A3-113

Защита от загрязнения..... A3-113

- Размеры гофрозащиты A3-114

Номер модели A3-115

- Кодовое обозначение модели..... A3-115


Меры предосторожности при использовании ... A3-116

В Дополнительная информация (другой том каталога)

Модели и их особенности	§3-4
Характеристики шлицевого вала с	
шариковой втулкой	§3-4
• Конструкция и основные особенности....	§3-4
Классификация шлицевых валов с	
шариковыми втулками.....	§3-6
Выбор модели.....	§3-8
Блок-схема для подбора шлицевого	
вала с шариковой втулкой.....	§3-8
• Этапы подбора шлицевого вала с	
шариковой втулкой	§3-8
• Подбор модели	§3-10
• Анализ прочности шлицевого вала	§3-14
• Расчет срока службы	§3-19
• Пример вычисления срока службы.....	§3-24
Установка и техническое	
обслуживание.....	§3-30
Сборка шлицевого вала с шариковой	
втулкой.....	§3-30
• Установка гайки.....	§3-30
• Монтаж шлицевой гайки	§3-32
• Установка шлицевого вала.....	§3-32
Смазывание	§3-33
Аксессуары	§3-34
Материал и обработка поверхности ...	§3-34
Защита от загрязнения.....	§3-34
Номер модели	§3-35
• Кодовое обозначение модели.....	§3-35
Меры предосторожности при	
использовании	§3-36

Классификация шлицевых валов с шариковыми втулками

Шлицевой вал с шариковой втулкой

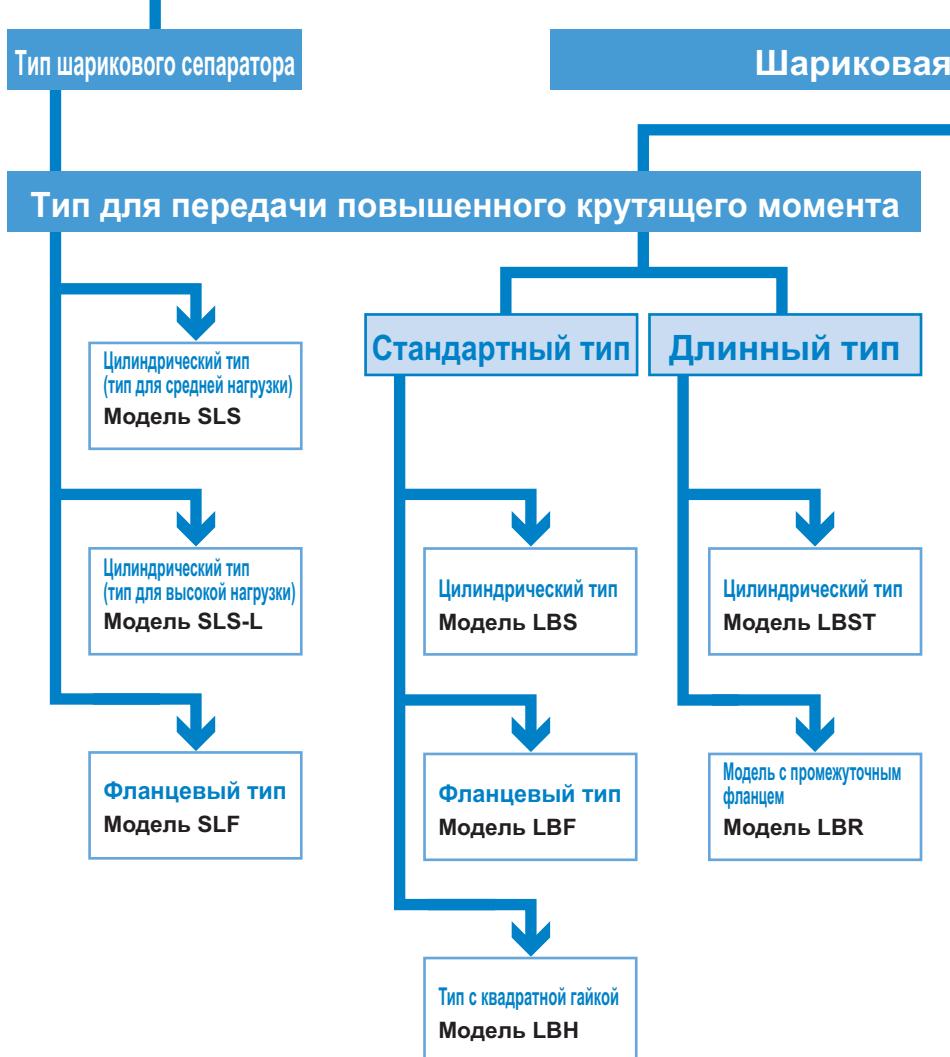

Модели и их особенности

Классификация шлицевых валов с шариковыми втулками

рельсовая направляющая без сепаратора

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Тип для передачи среднего крутящего момента

Цилиндрический тип
Модель LT

Фланцевый тип
Модель LF

Миниатюрная
модель LT-X

Поворотный тип

Тип с зубчатым колесом

Стандартный тип
Модель LBG

С упорной
дорожкой качения
Модель LBGT

Тип с опорным подшипником

Стандартный тип
Модель LTR

Компактная модель
Модель LTR-A


Выбор модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Блок-схема для подбора шлицевого вала с шариковой втулкой

Этапы подбора шлицевого вала с шариковой втулкой

Далее приведена блок-схема процесса выбора модели шлицевого вала с шариковой втулкой.

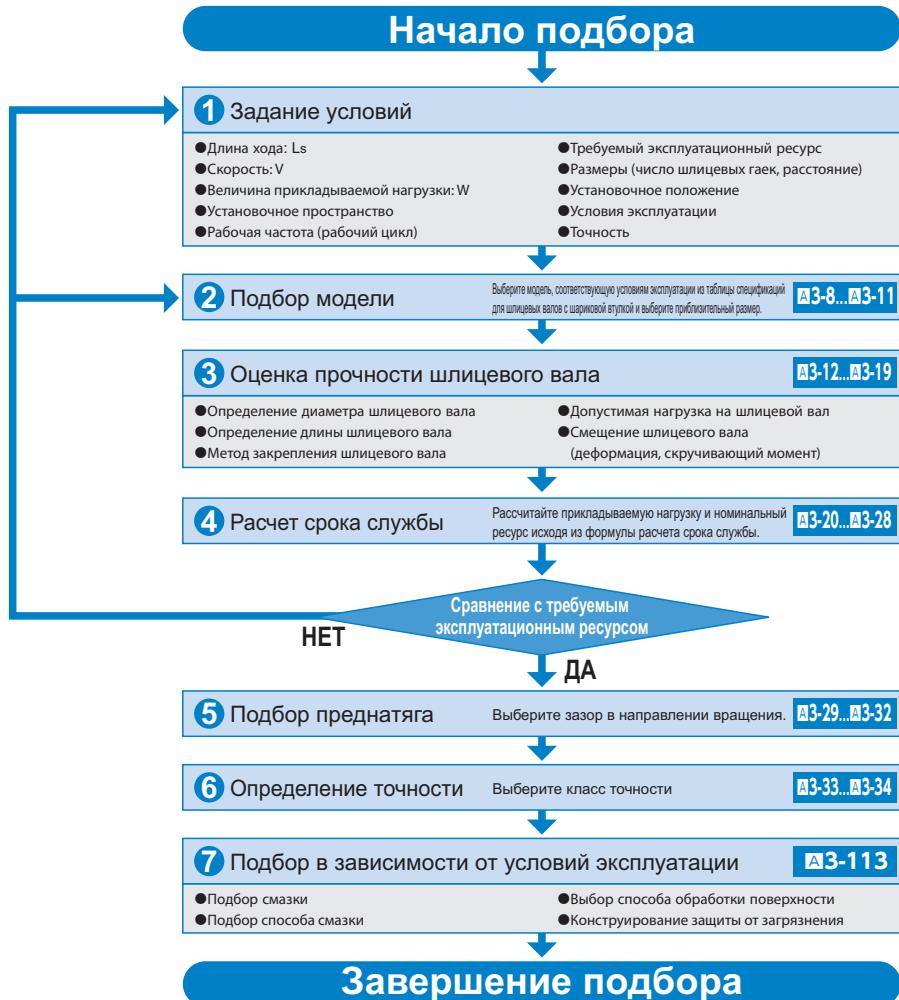







Выбор модели

Блок-схема для подбора шлицевого вала с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Подбор модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой выпускается в трех исполнениях: для передачи высокого крутящего момента, среднего крутящего момента и в поворотном исполнении. Исполнение выбирается в зависимости от назначения вала. Для каждого исполнения поставляется широкий спектр гаек различной формы, что дает возможность заказчику подобрать нужную форму в зависимости от способа крепления и требований к техническому обслуживанию.

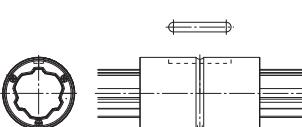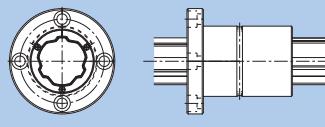
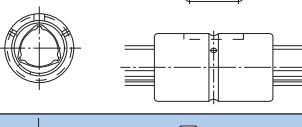
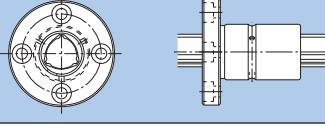
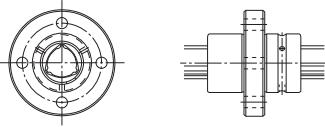
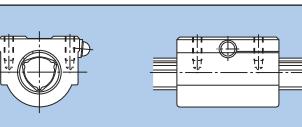
Классификация	Тип	Форма	Диаметр вала
Шариковый сепаратор с высоким крутящим моментом	Тип SLS Тип SLS-L		Номинальный диаметр вала от 25 до 100 мм
	Тип SLF		Номинальный диаметр вала от 25 до 100 мм
Тип для передачи повышенного крутящего момента	Тип LBS Тип LBST		Номинальный диаметр вала от 6 до 150 мм
	Тип LBF		Номинальный диаметр вала от 15 до 100 мм
	Тип LBR		Номинальный диаметр вала от 15 до 100 мм
	Тип LBH		Номинальный диаметр вала от 15 до 50 мм

Выбор модели

Подбор модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Таблица спецификаций	Конструкция и основные особенности	Основное использование
A3-42	<ul style="list-style-type: none"> Приданье более округлой формы стандартному шлицевому валу с высоким крутящим моментом для значительного улучшения его скручивания и жесткости на изгиб. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации, благодаря чему обеспечивается циркуляционное движение шариков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, что способствует достижению высокого быстродействия и сокращению времени производственного цикла изделия. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации, что устраняет столкновение и трение шариков между собой, а также способствует достижению низкого уровня шума с не раздражающим слух звуком и слабого пылевыделения. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации для повышения способности удержания смазки, обеспечивая длительные межсервисные интервалы. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации и новый способ обращения шариков, что способствует плавному и стабильному движению с небольшим колебанием качения. 	
A3-44		<ul style="list-style-type: none"> Стойка и манипулятор промышленного робота Автоматический погрузчик Автоматическая линия Автоматический конвейер Станок для формовки шин Шпиндель станка для точечной сварки Направляющий вал высокоскоростного автоматического станка для нанесения покрытий Клепальная машина Намоточный станок Рабочая головка электроэррозионного станка Приводной вал шпинделя шлифовального станка Высокоскоростные зубчатые передачи ПредCISIONНЫЙ станок с делительной головкой
A3-56		
A3-62	<ul style="list-style-type: none"> На шлицевом валу имеются три шлица, равномерно распределенные по окружности под углом 120°. С обеих сторон каждого шлица находятся два ряда шариков (всего шесть рядов на валу), которые с двух сторон удерживают шлиц. Конструкция обеспечивает угловой контакт в месте контакта шариков, что создает равномерный преднатяг нужной величины. Поскольку шарики перемещаются внутри шлицевой гайки, гайка отличается компактностью по своим наружным размерам. Даже при большом преднатяге обеспечивается плавное прямолинейное движение. Благодаря большому углу контакта (45°) и минимальному люфту достигается высокая жесткость. Угловой люфт полностью отсутствует. Конструкция способна передавать высокий крутящий момент. 	
A3-64		
A3-66		

Классификация	Тип	Форма	Диаметр вала
Тип для передачи среднего крутящего момента	Тип LT		Номинальный диаметр вала от 4 до 100 мм
	Тип LF		Номинальный диаметр вала от 6 до 50 мм
	Тип LT-X		Номинальный диаметр вала от 4 до 6 мм
Поворотный тип	Тип LBG Тип LBGT		Номинальный диаметр вала от 20 до 85 мм
	Тип LTR-A Тип LTR		Номинальный диаметр вала от 8 до 60 мм

Выбор модели

Подбор модели

Таблица спецификаций	Конструкция и основные особенности	Основное использование
A3-78	<ul style="list-style-type: none"> На валу имеются два или три шлица. С обеих сторон каждого шлица находятся два ряда шариков (всего четыре или шесть рядов на валу), которые с двух сторон удерживают шлицы. Такая конструкция обеспечивает равномерный преднатяг заданной величины. 	
A3-80	<ul style="list-style-type: none"> Угол контакта равен 20°, а величина преднатяга устраняет угловой люфт, что обеспечивает высокую жесткость при передаче большого крутящего момента и при воздействии силы. 	<ul style="list-style-type: none"> Приводные валы прессов и аналогичного оборудования требуют строго прямолинейного движения под большой нагрузкой Системы загрузки и аналогичное оборудование требуют поворота на строго определенный угол и фиксации в заданном положении Шпиндель автоматических станков для газосварки и аналогичного оборудования требуют частых пусков и остановов вала
A3-82	<ul style="list-style-type: none"> Длина и внешний диаметр внешнего цилиндра шариковой втулки LT-X соответствуют линейной шариковой втулке серии LM, что позволяет пользователю заменять линейную шариковую втулку на втулку LT-X. 	<ul style="list-style-type: none"> Стойка и манипулятор промышленного робота Станок для точечной сварки Клепальная машина Переплетная машина Разливной автомат Регистраторы с перемещением по осям X и Y Автоматическая прядильная машина Оптический измерительный прибор
A3-92	<ul style="list-style-type: none"> В данной модели конструкция контакта аналогична модели LBS. По окружности фланца гайки шпиндельного вала нарезаны зубья, а радиальные и упорные игольчатые подшипники компактно объединены по окружности гайки. 	<ul style="list-style-type: none"> Высокоскоростные зубчатые колеса для передачи большого крутящего момента
A3-102	<ul style="list-style-type: none"> Легкая и компактная конструкция основана на модели LT. По окружности шлицевой гайки нарезаны дорожки для шариков с обеспечением углового контакта, в которых размещаются опорные подшипники. 	<ul style="list-style-type: none"> Механизм подачи по оси Z для однокоординатных роботов Намоточный станок

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Анализ прочности шлицевого вала


Шлицевой вал с шариковой втулкой представляет собой цельную деталь, способную выдерживать радиальную нагрузку и крутящий момент. При большой нагрузке и крутящем моменте следует учитывать прочностные характеристики шлицевого вала.

[Изгибающая нагрузка, приложенная к шлицевому валу]

Если к шлицевому валу с шариковой втулкой приложена изгибающая нагрузка, то диаметр вала рассчитывается по формуле (1).

$$M = \sigma \cdot Z \quad \text{и} \quad Z = \frac{M}{\sigma} \quad \dots\dots\dots(1)$$

- M : максимальный изгибающий момент, действующий на шлицевой вал (Н·мм)
- σ : допустимое изгибное напряжение шлицевого вала ($98 \text{ Н}/\text{мм}^2$)
- Z : Коэффициент поперечного сечения шлицевого вала (мм^3)
(см. Таблица3 на **▲3-17**, Таблица4 на **▲3-18** и Таблица5 на **▲3-19**)

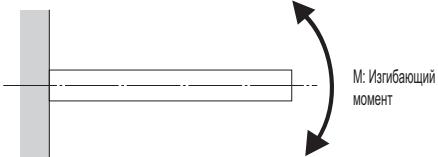

[Справка] Момент сопротивления сечения (сплошное сечение)

$$Z = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$$


- Z : Момент сопротивления сечения (мм^3)
- d : Наружный диаметр вала (мм)

[Скручивающая нагрузка, приложенная к шлицевому валу]

Если к шлицевому валу с шариковой втулкой приложена скручивающая нагрузка, то диаметр вала рассчитывается по формуле (2).

$$T = \tau_a \cdot Z_p \quad \text{и} \quad Z_p = \frac{T}{\tau_a} \quad \dots\dots\dots(2)$$

- T : Максимальный скручивающий момент (Н·мм)
- τ_a : Допустимое напряжение скручивания на шлицевом валу ($49 \text{ Н}/\text{мм}^2$)
- Z_p : Полярный модуль сечения шлицевой гайки (мм^3)
(см. Таблица3 на **▲3-17**, Таблица4 на **▲3-18** и Таблица5 на **▲3-19**)

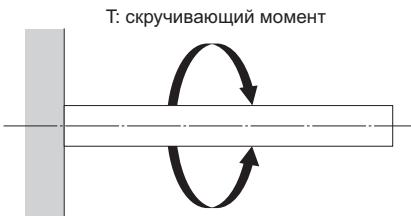

[Справка] Момент сопротивления сечения (сплошное сечение)

$$Z_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

- Z_p : Момент сопротивления сечения (мм^3)
- d : Наружный диаметр вала (мм)

Выбор модели

Анализ прочности шлицевого вала

[Если на шлицевой вал одновременно действуют изгибающая и скручающая нагрузки]

Если на шлицевой вал с шариковой втулкой одновременно действуют изгибающая и скручающая нагрузки, то следует рассчитать два разных диаметра вала: один для эквивалентного изгибающего момента (M_e), а другой—для эквивалентного крутящего момента (T_e). За диаметр вала принимается большее из двух значений.

Эквивалентный изгибающий момент

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = \frac{M}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \right\} \dots\dots\dots (3)$$

$$M_e = \sigma \cdot Z$$

Эквивалентный скручающий момент

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = M \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \dots\dots\dots (4)$$

$$T_e = \tau_a \cdot Z_p$$

[Жесткость шлицевого вала]

Жесткость шлицевого вала выражается в угле скручивания на метр длины вала. Данное значение не должно превышать $1^\circ/4$.

$$\theta = 57,3 \times \frac{T \cdot L}{G \cdot I_p} \dots\dots\dots (5)$$

$$\text{Жесткость шлицевого вала} = \frac{\text{Угол закрутки}}{\text{Длина элемента}} = \frac{\theta \cdot \ell}{L} < \frac{1^\circ}{4}$$

$$\theta : \text{Угол закручивания} \quad (^\circ)$$

$$L : \text{Длина шлицевого вала} \quad (\text{мм})$$


$$G : \text{Модуль сдвига} \quad (7,9 \times 10^4 \text{Н}/\text{мм}^2)$$

$$\ell : \text{Длина узла} \quad (1000 \text{ мм})$$

$$I_p : \text{Полярный момент инерции} \quad (\text{мм}^4)$$

(см. Таблица3 на **A3-17**, Таблица4 на

A3-18 и Таблица5 на **A3-19**)


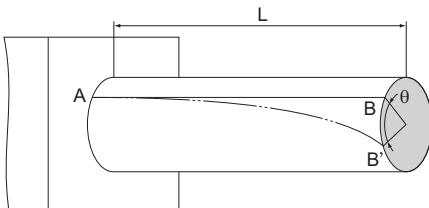


[Деформация и угол изгиба шлицевого вала]

Деформация и угол изгиба шлицевого вала рассчитываются по формулам с учетом условий работы. В Таблица1 и Таблица2 приведены указанные условия и соответствующие формулы.

Таблица3 на **▲3-17**, Таблица4 на **▲3-18** и Таблица5 на **▲3-19** представлены значения модуля сопротивления сечения (Z) и геометрические моменты инерции (I) шлицевого вала. Используя приведенные в таблицах значения величин Z и I , можно рассчитать прочность и деформацию (изгиб) шлицевого вала с шариковой втулкой типовой модели.




Таблица1 Формулы расчета деформации и угла изгиба

Способ установки	Условие	Формула расчета деформации	Формула расчета угла изгиба
Оба конца свободны		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{48EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = \frac{P\ell^2}{16EI}$
Оба конца закреплены		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{192EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = 0$
Оба конца свободны		$\delta_{\max} = \frac{5p\ell^4}{384EI}$	$i_2 = \frac{p\ell^3}{24EI}$
Оба конца закреплены		$\delta_{\max} = \frac{p\ell^4}{384EI}$	$i_2 = 0$

Выбор модели

Анализ прочности шлицевого вала

Таблица2 Формулы расчета деформации и угла изгиба

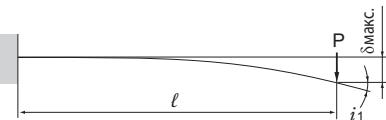Способ установки	Условие	Формула расчета деформации	Формула расчета угла изгиба
Один конец закреплен		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{3EI}$	$i_1 = \frac{P\ell^2}{2EI}$ $i_2 = 0$
Один конец закреплен		$\delta_{\max} = \frac{p\ell^4}{8EI}$	$i_1 = \frac{p\ell^3}{6EI}$ $i_2 = 0$
Оба конца свободны		$\delta_{\max} = \frac{\sqrt{3}M_0\ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{M_0\ell}{12EI}$ $i_2 = \frac{M_0\ell}{24EI}$
Оба конца закреплены		$\delta_{\max} = \frac{M_0\ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{M_0\ell}{16EI}$ $i_2 = 0$

δ_{\max} : Максимальная деформация (мм)

M_0 : Значение крутящего момента (Н·мм)

ℓ : Длина между опорами (мм)

I : Геометрический момент инерции (мм⁴)

i_1 : угол изгиба в точке приложения нагрузки

i_2 : угол изгиба в точке нахождения опоры

P : Сосредоточенная нагрузка (Н)

p : Распределенная нагрузка (Н/мм)

E : Продольный модуль упругости $2,06 \times 10^6$ (Н/мм²)

[Опасная частота вращения шлицевого вала]

Когда вращающийся шлицевой вал с шариковой втулкой передает мощность, с ростом частоты вращения она приближается к собственной частоте вращения вала. Это может привести к возникновению резонанса и заклиниванию. Поэтому максимальная частота вращения вала ограничивается так, чтобы резонанс не возникал. Критическая частота вращения шлицевого вала рассчитывается по нижеприведенной формуле (6), в которой значение умножается на коэффициент запаса, равный 0,8.

Если при эксплуатации частота вращения вала превышает точку возникновения резонанса или приближается к ней, следует выбрать другой диаметр вала.

● Опасная скорость

$$N_c = \frac{60\lambda^2}{2\pi \cdot l_b^2} \cdot \sqrt{\frac{E \times 10^3 \cdot I}{\gamma \cdot A}} \times 0,8 \quad \dots (6)$$

- N_c : Опасная частота вращения вала (мин⁻¹)
- l_b : Расстояние между двумя монтажными поверхностями (мм)
- E : Модуль Юнга ($2,06 \times 10^5$ Н/мм²)
- I : Минимальный геометрический момент инерции вала (мм⁴)

$$I = \frac{\pi}{64} d^4 \quad d: \text{Минимальный диаметр (мм)}$$


(см. Таблица8, Таблица9 и Таблица10 на **A3-23**)

$$\gamma : \text{Плотность (удельный вес)} (7,85 \times 10^6 \text{ кг/мм}^3)$$


$$A = \frac{\pi}{4} d^2 \quad d: \text{Минимальный диаметр (мм)}$$

(см. Таблица8, Таблица9 и Таблица10 на **A3-23**)


- A : Площадь поперечного сечения шлицевого вала (мм²)
- λ : коэффициент, учитывающий способ монтажа
 - (1) Фиксированная опора-свободная опора $\lambda=1,875$
 - (2) Поддерживаемая опора-поддерживающая опора $\lambda=3,142$
 - (3) Фиксированная опора-поддерживающая опора $\lambda=3,927$
 - (4) Фиксированная опора-фиксированная опора $\lambda=4,73$




Фиксированный - свободный



С опорой - с опорой

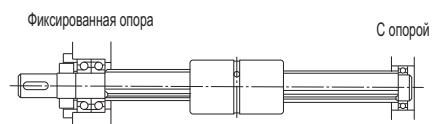

Фиксированный - с опорой



Фиксированная опора - фиксированная опора

Выбор модели

Анализ прочности шлицевого вала

[Характеристики поперечного сечения шлицевого вала]

- Характеристики поперечного сечения шлицевого вала для моделей с шариковыми втулками SLS, SLS-L и SLF

Таблица3 Характеристики поперечного сечения шлицевого вала для моделей SLS, SLS-L и SLF

Номинальный диаметр вала		I : Геометрический момент инерции мм^4	Z : Секция модуля мм^3	I_p : Полярный момент инерции мм^4	Z_p : Модуль секции мм^3
25	Сплошной вал	$1,61 \times 10^4$	$1,29 \times 10^3$	$3,22 \times 10^4$	$2,57 \times 10^3$
	Полый вал	$1,51 \times 10^4$	$1,20 \times 10^3$	$3,01 \times 10^4$	$2,41 \times 10^3$
30	Сплошной вал	$3,33 \times 10^4$	$2,22 \times 10^3$	$6,65 \times 10^4$	$4,43 \times 10^3$
	Полый вал	$3,00 \times 10^4$	$2,00 \times 10^3$	$6,01 \times 10^4$	$4,00 \times 10^3$
40	Сплошной вал	$1,09 \times 10^5$	$5,47 \times 10^3$	$2,19 \times 10^5$	$1,09 \times 10^4$
	Полый вал	$9,79 \times 10^4$	$4,90 \times 10^3$	$1,96 \times 10^5$	$9,79 \times 10^3$
50	Сплошной вал	$2,71 \times 10^5$	$1,08 \times 10^4$	$5,41 \times 10^5$	$2,17 \times 10^4$
	Полый вал	$2,51 \times 10^5$	$1,01 \times 10^4$	$5,03 \times 10^5$	$2,01 \times 10^4$
60	Сплошной вал	$5,83 \times 10^5$	$1,94 \times 10^4$	$1,17 \times 10^6$	$3,89 \times 10^4$
	Полый вал	$5,32 \times 10^5$	$1,77 \times 10^4$	$1,06 \times 10^6$	$3,54 \times 10^4$
70	Сплошной вал	$1,06 \times 10^6$	$3,02 \times 10^4$	$2,11 \times 10^6$	$6,04 \times 10^4$
80	Сплошной вал	$1,82 \times 10^6$	$4,55 \times 10^4$	$3,64 \times 10^6$	$9,10 \times 10^4$
	Полый вал	$1,45 \times 10^6$	$3,62 \times 10^4$	$2,90 \times 10^6$	$7,24 \times 10^4$
100	Сплошной вал	$4,50 \times 10^6$	$9,00 \times 10^4$	$9,00 \times 10^6$	$1,80 \times 10^5$
	Полый вал	$3,48 \times 10^6$	$6,96 \times 10^4$	$6,96 \times 10^6$	$1,36 \times 10^5$

Примечание) Данные для полого шлицевого вала см. в **A3-46**.

● Характеристики поперечного сечения шлицевого вала для моделей вала с шариковыми втулками LBS, LBST, LBF, LBR, LBH, LBG и LBGT

Таблица4 Характеристики поперечного сечения шлицевого вала для моделей LBS, LBST, LBF, LBR, LBH, LBG и LBGT

Номинальный диаметр вала		I: Геометрический момент инерции мм ⁴	Z: Момент сопротивления сечения мм ³	I _p : полярный момент инерции мм ⁴	Z _p : момент сопротивления сечения мм ³
6	Сплошной вал	50,6	17,8	$1,03 \times 10^2$	36,2
8	Сплошной вал	$1,64 \times 10^2$	42,9	$3,35 \times 10^2$	87,8
10	Сплошной вал	$3,32 \times 10^2$	73,0	$6,80 \times 10^2$	$1,50 \times 10^2$
15	Сплошной вал	$1,27 \times 10^3$	$2,00 \times 10^2$	$2,55 \times 10^3$	$4,03 \times 10^2$
20	Сплошной вал	$3,82 \times 10^3$	$4,58 \times 10^2$	$7,72 \times 10^3$	$9,26 \times 10^2$
	Полый вал	$3,79 \times 10^3$	$4,56 \times 10^2$	$7,59 \times 10^3$	$9,11 \times 10^2$
25	Сплошной вал	$9,62 \times 10^3$	$9,14 \times 10^2$	$1,94 \times 10^4$	$1,85 \times 10^3$
	Полый вал	$9,50 \times 10^3$	$9,05 \times 10^2$	$1,90 \times 10^4$	$1,81 \times 10^3$
30	Сплошной вал	$1,87 \times 10^4$	$1,50 \times 10^3$	$3,77 \times 10^4$	$3,04 \times 10^3$
	Полый вал	$1,78 \times 10^4$	$1,44 \times 10^3$	$3,57 \times 10^4$	$2,88 \times 10^3$
40	Сплошной вал	$6,17 \times 10^4$	$3,69 \times 10^3$	$1,25 \times 10^5$	$7,46 \times 10^3$
	Полый вал	$5,71 \times 10^4$	$3,42 \times 10^3$	$1,14 \times 10^5$	$6,84 \times 10^3$
50	Сплошной вал	$1,49 \times 10^5$	$7,15 \times 10^3$	$3,01 \times 10^5$	$1,45 \times 10^4$
	Полый вал	$1,34 \times 10^5$	$6,46 \times 10^3$	$2,69 \times 10^5$	$1,29 \times 10^4$
60	Сплошной вал	$3,17 \times 10^5$	$1,26 \times 10^4$	$6,33 \times 10^5$	$2,53 \times 10^4$
	Полый вал	$2,77 \times 10^5$	$1,11 \times 10^4$	$5,54 \times 10^5$	$2,21 \times 10^4$
70	Сплошной вал	$5,77 \times 10^5$	$1,97 \times 10^4$	$1,16 \times 10^6$	$3,99 \times 10^4$
	Полый вал	$5,07 \times 10^5$	$1,74 \times 10^4$	$1,01 \times 10^6$	$3,49 \times 10^4$
85	Сплошной вал	$1,33 \times 10^6$	$3,69 \times 10^4$	$2,62 \times 10^6$	$7,32 \times 10^4$
	Полый вал	$1,11 \times 10^6$	$3,10 \times 10^4$	$2,22 \times 10^6$	$6,20 \times 10^4$
100	Сплошной вал	$2,69 \times 10^6$	$6,25 \times 10^4$	$5,33 \times 10^6$	$1,25 \times 10^5$
	Полый вал	$2,18 \times 10^6$	$5,10 \times 10^4$	$4,37 \times 10^6$	$1,02 \times 10^5$
120	Сплошной вал	$5,95 \times 10^6$	$1,13 \times 10^5$	$1,18 \times 10^7$	$2,26 \times 10^5$
	Полый вал	$5,28 \times 10^6$	$1,01 \times 10^5$	$1,06 \times 10^7$	$2,02 \times 10^5$
150	Сплошной вал	$1,61 \times 10^7$	$2,40 \times 10^5$	$3,20 \times 10^7$	$4,76 \times 10^5$
	Полый вал	$1,40 \times 10^7$	$2,08 \times 10^5$	$2,79 \times 10^7$	$4,16 \times 10^5$

Примечание) Данные для полого шлицевого вала см. на А3-69 и А3-96.

Выбор модели

Анализ прочности шлицевого вала

- Характеристики поперечного сечения шлицевого вала для моделей с шариковыми втулками LT, LF, LT-X, LTR и LTR-A**

Таблицац Характеристики поперечного сечения шлицевого вала для моделей LT, LF, LT-X, LTR и LTR-A

Номинальный диаметр вала		I_g : Геометрический момент инерции мм^4	Z : Момент сопротивления сечения мм^3	I_p : полярный момент инерции мм^4	Z_p : момент сопротивления сечения мм^3
4	Сплошной вал	11,39	5,84	22,78	11,68
4X	Сплошной вал	11,2	5,7	23,2	11,8
5	Сплошной вал	27,88	11,43	55,76	22,85
5X	Сплошной вал	27,7	11,3	57,2	23,3
6	Сплошной вал	57,80	19,7	$1,19 \times 10^2$	40,50
	Полый вал Тип K	55,87	18,9	$1,16 \times 10^2$	39,20
6X	Сплошной вал	57,7	19,6	$1,19 \times 10^2$	40,4
8	Сплошной вал	$1,86 \times 10^2$	47,4	$3,81 \times 10^2$	96,60
	Полый вал Тип K	$1,81 \times 10^2$	46,0	$3,74 \times 10^2$	94,60
10	Сплошной вал	$4,54 \times 10^2$	92,6	$9,32 \times 10^2$	$1,89 \times 10^2$
	Полый вал Тип K	$4,41 \times 10^2$	89,5	$9,09 \times 10^2$	$1,84 \times 10^2$
13	Сплошной вал	$1,32 \times 10^3$	$2,09 \times 10^2$	$2,70 \times 10^3$	$4,19 \times 10^2$
	Полый вал Тип K	$1,29 \times 10^3$	$2,00 \times 10^2$	$2,63 \times 10^3$	$4,09 \times 10^2$
16	Сплошной вал	$3,09 \times 10^3$	$3,90 \times 10^2$	$6,18 \times 10^3$	$7,80 \times 10^2$
	Полый вал Тип K	$2,97 \times 10^3$	$3,75 \times 10^2$	$5,95 \times 10^3$	$7,51 \times 10^2$
	Тип N	$2,37 \times 10^3$	$2,99 \times 10^2$	$4,74 \times 10^3$	$5,99 \times 10^2$
20	Сплошной вал	$7,61 \times 10^3$	$7,67 \times 10^2$	$1,52 \times 10^4$	$1,53 \times 10^3$
	Полый вал Тип K	$7,12 \times 10^3$	$7,18 \times 10^2$	$1,42 \times 10^4$	$1,43 \times 10^3$
	Тип N	$5,72 \times 10^3$	$5,77 \times 10^2$	$1,14 \times 10^4$	$1,15 \times 10^3$
25	Сплошной вал	$1,86 \times 10^4$	$1,50 \times 10^3$	$3,71 \times 10^4$	$2,99 \times 10^3$
	Полый вал Тип K	$1,75 \times 10^4$	$1,41 \times 10^3$	$3,51 \times 10^4$	$2,83 \times 10^3$
	Тип N	$1,34 \times 10^4$	$1,08 \times 10^3$	$2,68 \times 10^4$	$2,16 \times 10^3$
30	Сплошной вал	$3,86 \times 10^4$	$2,59 \times 10^3$	$7,71 \times 10^4$	$5,18 \times 10^3$
	Полый вал Тип K	$3,53 \times 10^4$	$2,37 \times 10^3$	$7,07 \times 10^4$	$4,74 \times 10^3$
	Тип N	$2,90 \times 10^4$	$1,95 \times 10^3$	$5,80 \times 10^4$	$3,89 \times 10^3$
32	Сплошной вал	$5,01 \times 10^4$	$3,15 \times 10^3$	$9,90 \times 10^4$	$6,27 \times 10^3$
	Полый вал Тип K	$4,50 \times 10^4$	$2,83 \times 10^3$	$8,87 \times 10^4$	$5,61 \times 10^3$
	Тип N	$3,64 \times 10^4$	$2,29 \times 10^3$	$7,15 \times 10^4$	$4,53 \times 10^3$
40	Сплошной вал	$1,22 \times 10^5$	$6,14 \times 10^3$	$2,40 \times 10^5$	$1,21 \times 10^4$
	Полый вал Тип K	$1,10 \times 10^5$	$5,55 \times 10^3$	$2,17 \times 10^5$	$1,10 \times 10^4$
	Тип N	$8,70 \times 10^4$	$4,39 \times 10^3$	$1,71 \times 10^5$	$8,64 \times 10^3$
50	Сплошной вал	$2,97 \times 10^5$	$1,20 \times 10^4$	$5,94 \times 10^5$	$2,40 \times 10^4$
	Полый вал Тип K	$2,78 \times 10^5$	$1,12 \times 10^4$	$5,56 \times 10^5$	$2,24 \times 10^4$
	Тип N	$2,14 \times 10^5$	$8,63 \times 10^3$	$4,29 \times 10^5$	$1,73 \times 10^4$
60	Сплошной вал	$6,16 \times 10^5$	$2,07 \times 10^4$	$1,23 \times 10^6$	$4,14 \times 10^4$
	Полый вал Тип K	$5,56 \times 10^5$	$1,90 \times 10^4$	$1,13 \times 10^6$	$3,79 \times 10^4$
80	Сплошной вал	$1,95 \times 10^6$	$4,91 \times 10^4$	$3,90 \times 10^6$	$9,82 \times 10^4$
	Полый вал Тип K	$1,58 \times 10^6$	$3,97 \times 10^4$	$3,15 \times 10^6$	$7,95 \times 10^4$
100	Сплошной вал	$4,78 \times 10^6$	$9,62 \times 10^4$	$9,56 \times 10^6$	$1,92 \times 10^5$
	Полый вал Тип K	$3,76 \times 10^6$	$7,57 \times 10^4$	$7,52 \times 10^6$	$1,51 \times 10^5$

Примечание) Данные для полого шлицевого вала.


Для типа K: см. **A3-85** и **A3-106**.Для типа N: см. **A3-85** и **A3-106**.

Расчет срока службы

[Номинальный срок службы]

Срок службы шлицевого вала с шариковой втулкой различен для каждого конкретного изделия, даже если они изготовлены по одной и той же технологии и эксплуатируются в одинаковых условиях. Поэтому указанный далее номинальный срок службы обычно используется как основа при расчете срока службы конкретного шлицевого вала с шариковой втулкой.

Номинальный срок службы выражается в суммарном расстоянии, которое 90% одинаковых валов при независимой эксплуатации в аналогичных условиях проходят без возникновения отслаивания (появления чешуек на поверхности металла).

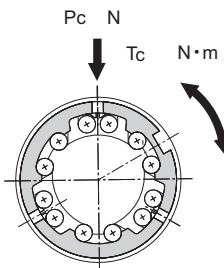

[Расчет номинального срока службы]

Номинальный срок службы шлицевого вала с шариковой втулкой зависит от того, какие нагрузки действуют на вал в процессе эксплуатации: нагрузка от крутящего момента, радиальная нагрузка и момент силы. Соответствующие значения номинального срока службы рассчитываются по следующим формулам (7)-(10). (Базовые значения номинальной нагрузки в указанных направлениях приведены в таблице технических характеристик для модели с соответствующим номером).

- Если приложена скручивающая нагрузка

$$L = \left(\frac{f_T \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C_T}{P_c} \right)^3 \times 50 \quad \dots\dots\dots (7)$$

- Если приложена радиальная нагрузка

$$L = \left(\frac{f_T \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3 \times 50 \quad \dots\dots\dots (8)$$

L : номинальный ресурс (км)

C_T : Базовое значение номинального динамического крутящего момента (Н·м)

T_c : Расчетный приложенный крутящий момент (Н·м)

C : номинальная динамическая грузоподъемность (Н)

P_c : Расчетная радиальная нагрузка (Н)

f_T : температурный коэффициент (см. Рис.1 на **▲3-22**)

f_c : коэффициент контакта (см. Таблица на **▲3-22**)

f_w : коэффициент нагрузки (см. Таблица7 на **▲3-22**)

Выбор модели

Расчет срока службы

- Когда одновременно приложены скручивающая и радиальная нагрузки

Когда одновременно приложены скручивающая и радиальная нагрузки, номинальный срок службы рассчитывается по формуле (9) для эквивалентной радиальной нагрузки.

$$P_E = P_c + \frac{4 \cdot T_c \times 10^3}{i \cdot dp \cdot \cos\alpha} \quad \dots\dots\dots (9)$$

P_E : Эквивалентная радиальная нагрузка(Н)

$\cos\alpha$: Угол контакта i =Число рядов шариков под нагрузкой

Тип LBS $\alpha=45^\circ$	$i=2$ (LBS10 или меньшая)	Тип SLS $\alpha=40^\circ$	$i=3$
		$i=3$ (LBS15 или большая)	
Тип LT $\alpha=70^\circ$	$i=2$ (LT13 или меньшая)	Тип LT-X $\alpha=65^\circ$	$i=2$
		$i=3$ (LT16 или большая)	

dp : Расстояние между центрами шариков (мм)

(см. Таблица8, Таблица9 и Таблица10
на **A3-23**)

- Когда момент силы приложен к одной гайке или двум близко расположенным гайкам

Эквивалентная радиальная нагрузка рассчитывается по следующей формуле (10).

$$P_u = K \cdot M \quad \dots\dots\dots (10)$$

P_u : Эквивалентная радиальная нагрузка (Н)
(при приложенном моменте силы)

K : Коэффициенты эквивалентности
(см. Таблица12 на **A3-26**, Таблица13 на **A3-27** и Таблица14, Таблица15 на **A3-28**)

M : момент приложенных сил (Н·мм)

Однако значение M должно оставаться в диапазоне допустимого статического момента силы.

- Когда одновременно приложены момент силы и радиальная нагрузка

Номинальный срок службы рассчитывается как сумма радиальной нагрузки и эквивалентной радиальной нагрузки.

- Расчет срока службы

После расчета номинального срока службы (L) по вышеприведенной формуле при помощи уравнения (11) можно вычислить срок службы (при постоянной длине хода и постоянном числе возвратно-поступательных движений в минуту).

$$L_h = \frac{L \times 10^3}{2 \times l_s \times n_1 \times 60} \quad \dots\dots\dots (11)$$

L_h : Срок службы (ч)

l_s : Длина хода (м)

n_1 : количество возвратно-поступательных движений в минуту (мин^{-1})

■ f_t : Температурный коэффициент

Если температура окружающей среды, при которой эксплуатируется шлицевой вал с шариковой втулкой, превышает 100°C, то необходимо учитывать отрицательное влияние повышенной температуры и умножить значение номинальной нагрузки на температурный коэффициент, указанный на Рис.1.

Кроме того, следует использовать шлицевой вал с шариковой втулкой в термостойком исполнении.

Примечание) Если температура окружающей среды превышает 80°C, то необходимо применение термостойких уплотнений и фиксатора. Более подробные сведения можно получить в компании THK.

■ f_c : Коэффициент контакта

Если применяется несколько близко расположенных гаек шлицевого вала, на их линейное перемещение влияют моменты силы и точность монтажа, что затрудняет равномерное распределение нагрузки. В таких случаях умножьте базовую номинальную нагрузку (C) и (C_0) на соответствующий коэффициент контакта, приведенный в Таблице6.

Примечание) Если в крупном станке ожидается неравномерное распределение нагрузки, то необходимо учитывать соответствующий коэффициент контакта, приведенный в Таблице6.

■ f_w : Коэффициент нагрузки

В целом в станках с возвратно-поступательным движением при работе возникают вибрации и ударные нагрузки. Крайне сложно точно определить уровень вибраций, возникающих при работе на больших скоростях, а также ударные нагрузки при частых пусках и остановах. Если невозможно измерить приложенные к шлицевому валу с шариковой втулкой нагрузки, либо если скорость и ударные нагрузки значительны, разделите базовую нагрузку (C или C_0) на соответствующий эмпирический коэффициент нагрузки, приведенный в таблице Таблица7.

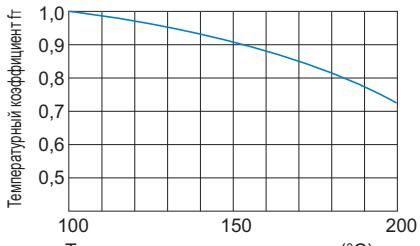


Рис.1 Температурный коэффициент (f_t)

Таблица6 Коэффициент контакта (f_c)

Число близко расположенных гаек шлицевого вала	Коэффициент контакта f_c
2	0,81
3	0,72
4	0,66
5	0,61
Обычное использование	1

Таблица7 Коэффициент нагрузки (f_w)

Вибрация/ ударные нагрузки	Скорость (V)	f_w
Малозаметные	Очень низкая $V \leq 0,25 \text{ м/с}$	1...1,2
Слабые	Низкая $0,25 < V \leq 1 \text{ м/с}$	1,2...1,5
Средние	Средние $1 < V \leq 2 \text{ м/с}$	1,5...2
Сильные	Высокая $V > 2 \text{ м/с}$	2...3,5

Выбор модели

Расчет срока службы

[Форма поперечного сечения шлицевого вала]

- шлицевого вала для моделей SLS, SLS-L и SLF

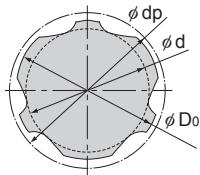


Таблица8 Форма поперечного сечения

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	25	30	40	50	60	70	80	100
Меньший диаметр ϕd	21,6	25,8	35,2	44,4	54,0	62,8	71,3	90,0
Больший диаметр $\phi D_0 h7$	25	30	40	50	60	70	80	100
Расстояние между центрами шариков ϕdp	25,2	30,2	40,6	50,6	61,0	71,0	80,8	101,2

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

- шлицевого вала для моделей LBS, LBST, LBF, LBR, LBH, LBG и LBGT

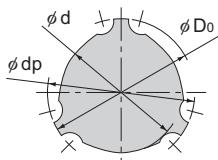




Таблица9 Форма поперечного сечения

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
Меньший диаметр ϕd	11,7	15,3	19,5	22,5	31	39	46,5	54,5	67	81	101	130
Наружный диаметр ϕD_0	14,5	19,7	24,5	29,6	39,8	49,5	60	70	84	99	117	147
Расстояние между центрами шариков ϕdp	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

- шлицевого вала для моделей LT, LF, LTR и LTR-A

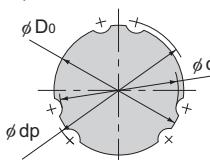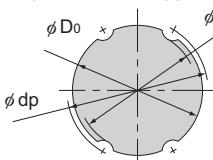

Номинальный диаметр вала: 13 мм или менее

Номинальный диаметр вала: 16 мм или более

Таблица10 Форма поперечного сечения

Един. измер.: мм


Номинальный диаметр вала	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	32	40	50	60	80	100
Меньший диаметр ϕd	3,5	4,5	5	7	8,5	11,5	14,5	18,5	23	28	30	37,5	46,5	56,5	75,5	95
Наружный диаметр $\phi D_0 h7$	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	32	40	50	60	80	100
Допуск на наружный диаметр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расстояние между центрами шариков ϕdp	4,6	5,7	7	9,3	11,5	14,8	17,8	22,1	27,6	33,2	35,2	44,2	55,2	66,3	87,9	109,5

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

- шлицевого вала для моделей LT-X

Таблица11 Форма поперечного сечения

Един. измер.: мм

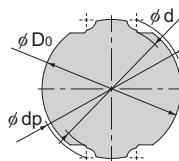

Номинальный диаметр вала	4	5	6
Меньший диаметр ϕd	3,6	4,5	5,4
Большой диаметр ϕD_0	4	5	6
Расстояние между центрами шариков ϕdp	4,4	5,5	6,6

[Расчет средней нагрузки]

Если приложенная к шлицевому валу нагрузка колеблется в зависимости от условий эксплуатации, например, в случае манипулятора промышленного робота, который перемещается вперед, перенося заготовку, а обратно—без груза, или станка, обрабатывающего заготовки различного размера, то такие колебания нагрузки следует учитывать при расчете срока службы.

Средняя нагрузка (P_m) является постоянной нагрузкой, при которой срок службы шлицевого вала с шариковой втулкой с гайкой под переменной нагрузкой в различных условиях эксплуатации эквивалентен сроку службы при указанной переменной нагрузке.

Далее приведена базовая формула.

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m	: средняя нагрузка	(Н)
P_n	: переменная нагрузка	(Н)
L	: общая длина перемещения	(мм)
L_n	: длина перемещения под нагрузкой P_n	(мм)

● При ступенчатых колебаниях нагрузки

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \dots + P_n^3 \cdot L_n)} \quad \dots \dots \dots \quad (12)$$

P_m	: средняя нагрузка	(Н)
P_n	: переменная нагрузка	(Н)
L	: Общая длина перемещения	(м)
L_n	: Расстояние, пройденное под нагрузкой P_n (м)	

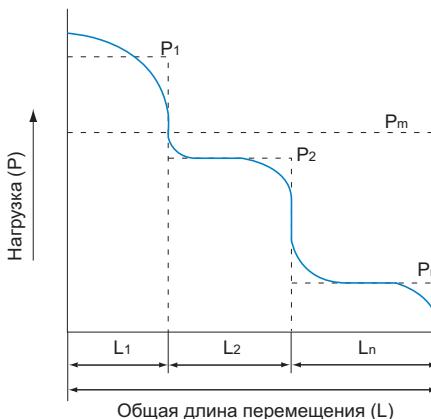


Рис.2

Выбор модели

Расчет срока службы

- При монотонных колебаниях нагрузки

$$P_m \doteq \frac{1}{3} (P_{\min} + 2 \cdot P_{\max}) \dots\dots\dots (13)$$

P_{\min} : Минимальная нагрузка (H)
 P_{\max} : Максимальная нагрузка (H)

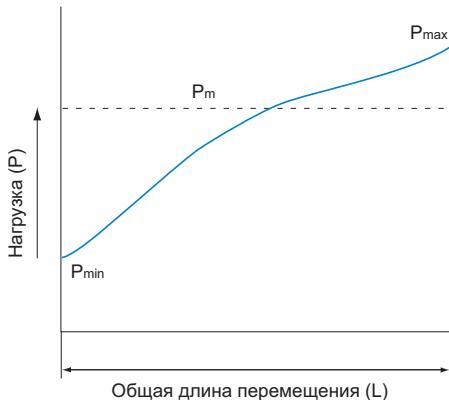


Рис.3

- При синусоидальных колебаниях нагрузки

$$(a) P_m \doteq 0,65 P_{\max} \dots\dots\dots (14)$$

$$(b) P_m \doteq 0,75 P_{\max} \dots\dots\dots (15)$$

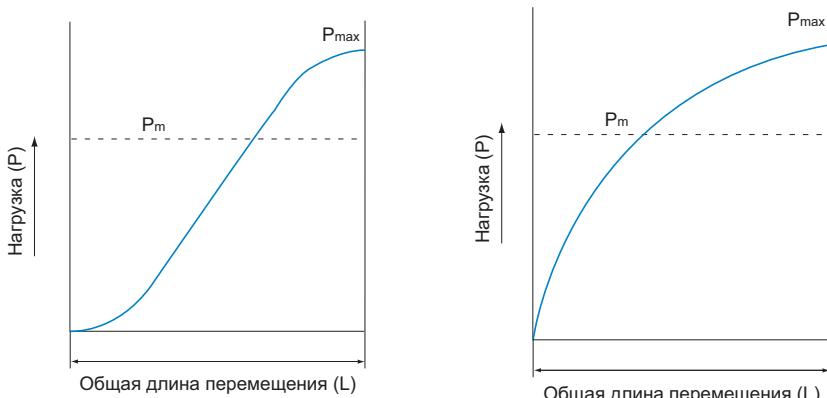



Рис.4

[Эквивалентный фактор для момента]

Таблица12 на **А3-26**, Таблица13 на **А3-27**, Таблица14 и Таблица15 на **А3-28** приведены эквивалентные коэффициенты для радиальной нагрузки, рассчитанные при приложенном моменте силы.

● Таблица коэффициентов эквивалентности для шлицевого вала модели SLS/SLF

Таблица12

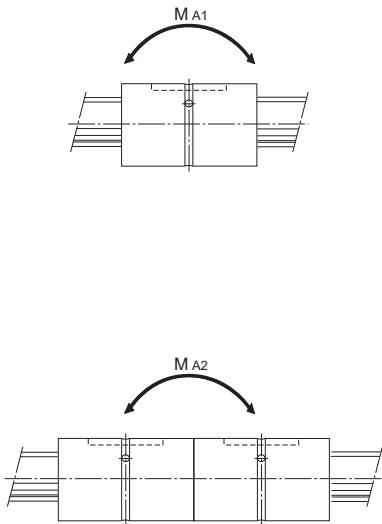


Номер модели	Коэффициент эквивалентности: К	
	Одинарная шлицевая гайка	Две шлицевые гайки, расположенные близко друг к другу
SLS/SLF 25	0,187	0,030
SLS 25L	0,148	0,027
SLS/SLF 30	0,153	0,027
SLS 30L	0,129	0,024
SLS/SLF 40	0,114	0,021
SLS 40L	0,102	0,019
SLS/SLF 50	0,109	0,018
SLS 50L	0,091	0,017
SLS/SLF 60	0,080	0,015
SLS 60L	0,072	0,014
SLS/SLF 70	0,101	0,016
SLS 70L	0,076	0,014
SLS/SLF 80	0,083	0,013
SLS 80L	0,072	0,012
SLS/SLF 100	0,068	0,011
SLS 100L	0,056	0,010

Выбор модели

Расчет срока службы

- Таблица эквивалентных факторов для шлицевого вала с шариковой втулкой модели LBS

Таблица13

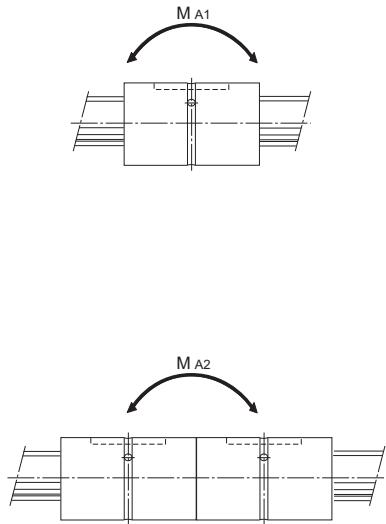

Номер модели	Эквивалентный фактор для момента: К	
	Одинарная шлицевая гайка	Две шлицевые гайки, расположенные близко друг к другу
LBS 6	0,61	0,074
LBS 8	0,46	0,060
LBS 10	0,54	0,049
LBS 15	0,22	0,039
LBS 20	0,24	0,03
LBST 20	0,17	0,027
LBS 25	0,19	0,026
LBST 25	0,14	0,023
LBS 30	0,16	0,022
LBST 30	0,12	0,02
LBS 40	0,12	0,017
LBST 40	0,1	0,016
LBS 50	0,11	0,015
LBST 50	0,09	0,014
LBST 60	0,08	0,013
LBS 70	0,1	0,013
LBST 70	0,08	0,012
LBS 85	0,08	0,011
LBST 85	0,07	0,01
LBS 100	0,08	0,009
LBST 100	0,06	0,009
LBST 120	0,05	0,008
LBST 150	0,045	0,006

Примечание1) Значения эквивалентного фактора К для модели LBF равны значениям фактора для модели LBS.

Примечание2) Значения эквивалентного фактора К для моделей LBR, LBG, LBGT и LBH равны значениям фактора для модели LBST. Однако значения для модели LBF60 равны значениям для модели LBST60. Значения для модели LBH15 равны значениям модели LBS15.

● Таблица эквивалентных факторов для шлицевого вала модели с шариковыми втулками модели LT

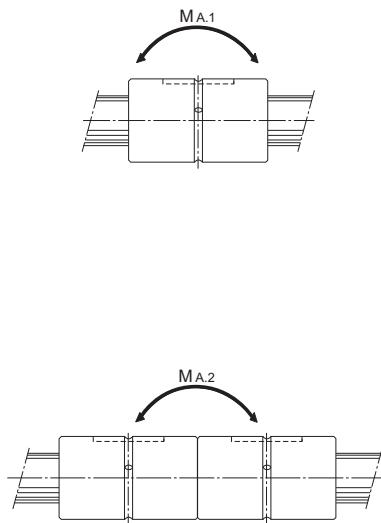


Таблица14

Номер модели	Эквивалентный фактор для момента: К	
	Одинарная шлицевая гайка	Две шлицевые гайки, расположенные близко друг к другу
LT 4	0,65	0,096
LT 5	0,55	0,076
LT 6	0,47	0,06
LT 8	0,47	0,058
LT 10	0,31	0,045
LT 13	0,3	0,042
LT 16	0,19	0,032
LT 20	0,16	0,026
LT 25	0,13	0,023
LT 30	0,12	0,02
LT 40	0,088	0,016
LT 50	0,071	0,013
LT 60	0,07	0,011
LT 80	0,062	0,009
LT100	0,057	0,008

Примечание) Значения коэффициента приведенного момента К для моделей LF, LTR, LTR-A и LT равны значениям коэффициента для модели LT. При этом значения коэффициента приведенного момента для модели LTR32 равны значениям коэффициента для модели LT30.

● Таблица эквивалентных факторов для шлицевого вала модели с шариковыми втулками модели LT-X

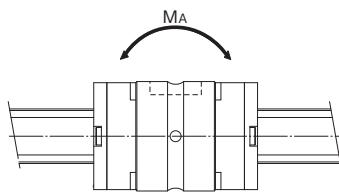


Таблица15

Номер модели	Эквивалентный фактор для момента: К	
	Одинарная шлицевая гайка	Две шлицевые гайки, расположенные близко друг к другу
LT 4X	0,830	0,104
LT 5X	0,818	0,097
LT 5XL	0,359	0,063
LT 6X	0,553	0,081
LT 6XL	0,299	0,055

Примечание) Приведенные значения относятся к моделям, оснащенным уплотнениями.

Выбор модели

Подбор преднатяга

Подбор преднатяга

Преднатяг оказывает значительное влияние на точность шлицевого вала с шариковой втулкой, его жесткость и сопротивление нагрузкам. В связи с этим необходимо выбрать наиболее подходящий зазор в соответствии с условиями предполагаемого использования.

Определенные значение зазора стандартны для каждой модели, что позволяет выбрать зазор, отвечающий конкретным условиям эксплуатации.

Зазор в направлении вращения

Для шлицевого вала с шариковой втулкой стандартным значением суммы зазоров в направлении окружности является зазор в направлении вращения. Для моделей LBS и LT наиболее подходящих для передачи крутящего момента, зазоры в направлениях вращения определены.

Зазор в направлении вращения (BCD)

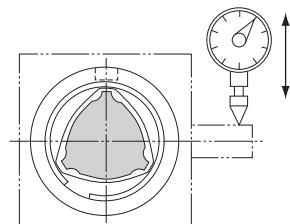


Рис.5 Измерение зазора в направлении вращения

Преднатяг и жесткость

Преднатягом является нагрузка, предварительно приложенная к шарику для того, чтобы избежать возникновения углового люфта (зазора в направлении вращения) и увеличить жесткость. При применении преднатяга шлицевой вал с шариковой втулкой способен увеличить жесткость за счет исключения углового люфта в соответствии с размером преднатяга. На Рис.6 отображено смещение в направлении вращения при приложении крутящего момента.

Таким образом, эффективность преднатяга может быть в 2,8 раза больше приложенного преднатяга. При одинаковом крутящем моменте смещение при приложенном преднатяге в 0,5 раза меньше смещения без преднатяга. При приложении преднатяга жесткость повышается по крайней мере в два раза по сравнению с работой без преднатяга.



Т₀: Приложенный предварительный натяг

Рис.6

Условия и рекомендации по выбору преднатяга

В Таблица16 представлены рекомендации по выбору зазора в направлении вращения с заданными условиями для шлицевого вала с шариковой втулкой.

Зазор в направлении вращения шлицевого вала с шариковой втулкой оказывает значительное воздействие на точность и жесткость шлицевой гайки. В связи с этим необходимо выбрать подходящий зазор в соответствии с условиями предполагаемого использования. Как правило, шлицевой вал с шариковой втулкой поставляется с преднатягом. При использовании в условиях повторяющегося кругового движения или возвратно-поступательного прямолинейного движения вибрация оказывает значительное влияние на шлицевой вал с шариковой втулкой; поэтому срок службы и жесткость повышаются при использовании преднатяга.

Таблица16 Рекомендации по выбору зазора в направлении вращения шлицевого вала с шариковой втулкой

Зазор в направлении вращения	Условие	Примеры использования
Нормальный предварительный натяг (без обозначения)	<ul style="list-style-type: none"> Требуется плавное движение с небольшой приложенной силой. Крутящий момент всегда прилагается в одном направлении. 	<ul style="list-style-type: none"> Измерительные приборы Автоматический графопостроитель Геометрическое измерительное оборудование Динамометр Намоточный станок Автоматическая сварочная машина Главный вал фальцовочной машины Автоматическая упаковочная машина
Средний предварительный натяг (CL)	<ul style="list-style-type: none"> Консольная нагрузка или наличие момента силы. Необходима высокая воспроизводимость позиционирования. Приложена переменная нагрузка. 	<ul style="list-style-type: none"> Манипулятор промышленного робота Автоматические загрузчики Направляющий вал автоматической машины для нанесения покрытий Главный вал электрорезонансного станка Направляющий вал привода механического пресса Главный вал сверлильного станка
Сильный предварительный натяг (CM)	<ul style="list-style-type: none"> Требуется высокая жесткость при наличии ударных нагрузок и вибрации. Момент силы воспринимается одной шлицевой гайкой. 	<ul style="list-style-type: none"> Вал рулевого управления строительной техники Вал станка для точечной сварки Вал резцедержки автоматического токарного станка



Рис.7 Сравнение нулевого зазора модели LBS и LT



Рис.8 Сравнение зазора CL модели LBS и LT

Таблица17 Зазор в направлении вращения моделей SLS, SLS-L и SLF

Един. измер.: $\mu\text{м}$

Символ	Нормальная	Средний преднатяг	Сильный преднатяг
Номинальный диаметр вала	Без обозначения	CL	CM
25 30 40	+1...-2	-2...-6	-6...-10
50 60	+2...-4	-4...-8	-8...-12
70 80 100	+4...-8	-8...-12	-12...-20

Выбор модели

Подбор преднатяга

Таблица18 Зазор в направлении вращения моделей LBS, LBF, LBST, LBR и LBH Един. измер.: мкм

Символ	Нормальный	Средний преднатяг	Сильный преднатяг
Номинальный диаметр вала	Без обозначения	CL	CM
6 8	-2...+1	-6...-2	—
10 15	-3...+2	-9...-3	-15...-9
20 25 30	-4...+2	-12...-4	-20...-12
40 50 60	-6...+3	-18...-6	-30...-18
70 85	-8...+4	-24...-8	-40...-24
100 120	-10...+5	-30...-10	-50...-30
150	-15...+7	-40...-15	-70...-40

Таблица19 Зазор в направлении вращения моделей LT и LF

Един. измер.: мкм

Символ	Нормальный	Средний преднатяг	Сильный преднатяг
Номинальный диаметр вала	Без обозначения	CL	CM
4 5 6 8 10 13	-2...+1	-6...-2	—
16 20	-2...+1	-6...-2	-9...-5
25 30	-3...+2	-10...-4	-14...-8
40 50	-4...+2	-16...-8	-22...-14
60 80	-5...+2	-22...-12	-30...-20
100	-6...+3	-26...-14	-36...-24

Таблица20 Зазор в направлении вращения модели LT-X

Единица измерения: мкм

Символ	Нормальный	Средний преднатяг	Сильный преднатяг
Номинальный диаметр вала	Без обозначения	CL	CM
4	-2 ... +1	-6 ... -2	—
5	-2 ... +1	-6 ... -2	—
6	-2 ... +1	-6 ... -2	—

Таблица21 Зазор в направлении вращения моделей LBG и LBGT

Един. измер.: мкм

Символ	Нормальный	Средний преднатяг	Сильный преднатяг
Номинальный диаметр вала	Без обозначения	CL	CM
20 25 30	-4...+2	-12...-4	-20...-12
40 50 60	-6...+3	-18...-6	-30...-18
70 85	-8...+4	-24...-8	-40...-24

Таблица22 Зазор в направлении вращения модели LTR

Един. измер.: цмкм

Символ	Нормальный	Средний преднатяг	Сильный преднатяг
Номинальный диаметр вала	Без обозначения	CL	CM
8 10	-2...+1	-6...-2	—
16 20	-2...+1	-6...-2	-9...-5
25 32	-3...+2	-10...-4	-14...-8
40 50	-4...+2	-16...-8	-22...-14
60	-5...+2	-22...-12	-30...-20

Выбор модели

Определение точности

Определение точности

Класс точности

Точность шлицевого вала с шариковой втулкой разделена на три класса: нормальный класс (без обозначения), класс высокой точности (Н) и прецизионный класс (Р). Разделение основывается на величине радиального биения шлицевой гайки по отношению к опоре шлицевого вала. На Рис.9 отображены основные параметры измерения.

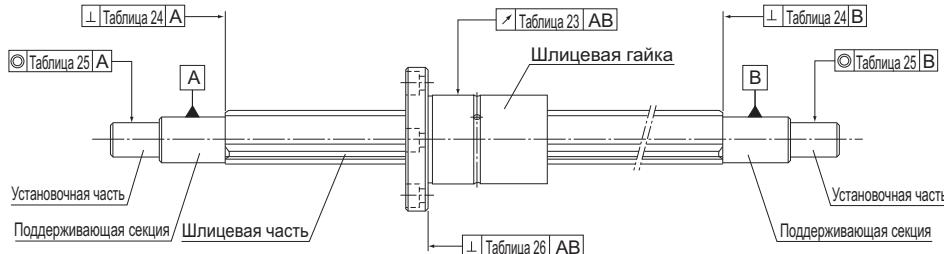


Рис.9 Параметры измерения точности шлицевого вала с шариковой втулкой

Стандарты точности

В Таблица23...Таблица26 указаны параметры измерения точности шлицевого вала с шариковой втулкой.

Таблица23 Биение шлицевой гайки по отношению к опоре шлицевого вала Един. измер.: мкм

Точность		Биение (макс.)																							
		4...8 Примечание		10		13...20		25...32		40, 50		60...80		85...120		150									
Номинальный диаметр вала																									
Общая длина шлицевого вала (мм)		4...8	Примечание																						
Свыше	Или менее																								
—	200	72	46	26	59	36	20	56	34	18	53	32	18	53	32	16	51	30	16	—	—	—			
200	315	133	(89)	—	83	54	32	71	45	25	58	39	21	58	36	19	55	34	17	53	32	17	—	—	—
315	400	—	—	—	103	68	—	83	53	31	70	44	25	63	39	21	58	36	19	55	34	17	—	—	—
400	500	—	—	—	123	—	—	95	62	38	78	50	29	68	43	24	61	38	21	57	35	19	46	36	19
500	630	—	—	—	—	—	—	112	—	—	88	57	34	74	47	27	65	41	23	60	37	20	49	39	21
630	800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	68	42	84	54	32	71	45	26	64	40	22	53	43	24
800	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	83	—	97	63	38	79	51	30	69	43	24	58	48	27
1000	1250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114	76	47	90	59	35	76	48	28	63	55	32
1250	1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139	93	—	106	70	43	86	55	33	80	65	40
1600	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	86	54	99	65	40	100	80	50
2000	2500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156	—	—	117	78	49	125	100	68
2500	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143	96	61	150	129	84

Примечание) Размеры, указанные в скобках, не применяются к номинальному диаметру вала 4.

Примечание) Применимо для моделей LBS, LBST, LBF, LBR, LT и LF.

Таблица24 Перпендикулярность торца шлицевой части вала по отношению к опоре вала

Един. измер.: $\mu\text{мм}$

Точность	Перпендикулярность (макс.)		
Номинальный диаметр вала	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
4 5 6 8 10	22	9	6
13 15 16 20	27	11	8
25 30 32	33	13	9
40 50	39	16	11
60 70 80	46	19	13
85 100 120	54	22	15
150	63	25	18

Таблица25 Соосность установочной части по отношению к опоре шлицевого вала с шариковой втулкой

Един. измер.: $\mu\text{мм}$

Точность	Соосность (макс.)		
Номинальный диаметр вала	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
4 5 6 8	33	14	8
10	41	17	10
13 15 16 20	46	19	12
25 30 32	53	22	13
40 50	62	25	15
60 70 80	73	29	17
85 100 120	86	34	20
150	100	40	23

Таблица26 Перпендикулярность поверхности для установки фланца шлицевой гайки по отношению к опоре шлицевого вала с шариковой втулкой

Един. измер.: $\mu\text{мм}$

Точность	Перпендикулярность (макс.)		
Номинальный диаметр вала	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
6 8	27	11	8
10 13	33	13	9
15 16 20 25 30	39	16	11
40 50	46	19	13
60 70 80 85	54	22	15
100	63	25	18

Примечание)Данные в таблице не применимы для моделей LBG, LBGT, LTR и LTR-A.

Выбор модели

Определение точности

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента



Модели SLS, SLS-L и SLF

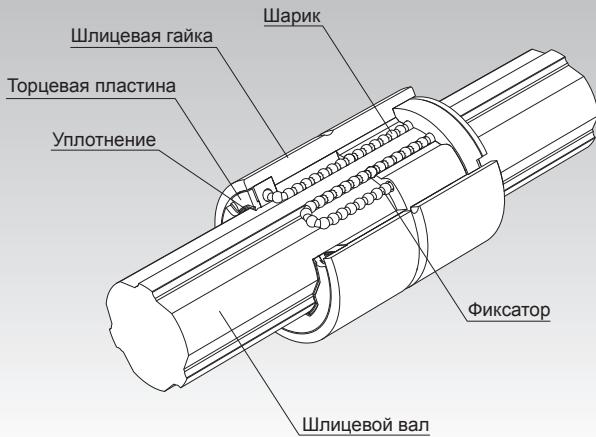


Рис.1 Конструкция шлицевого вала с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

Выбор модели	A3-6
Выбор конструкции	A3-111
Аксессуары	A3-113
Номер модели	A3-115
Меры предосторожности при использовании	A3-116
Принадлежности для смазки	A24-1
Установка гайки	B3-30
Характеристики поперечного сечения шлицевого вала	A3-17
Коэффициент эквивалентности	A3-26
Зазор в направлении вращения	A3-29
Стандарты точности	A3-33
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности	A3-109


Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

Конструкция и основные особенности

Технология шариковой сепарации, разработанная на основе технологий THK и передового опыта, теперь применяется и в конструкции нового шлицевого вала.

Благодаря шариковому сепаратору обеспечивается циркуляционное движение шариков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, что способствует достижению высокого быстродействия. Таким образом устраняется столкновение и трение шариков между собой, достигаются низкий уровень шума с не раздражающим слух звуком и слабое пылевыделение. Повышается способность удержания смазки, чем обеспечиваются длительные межсервисные интервалы.

Высокий крутящий момент придает гайке повышенное сопротивление кручению. Благодаря скругленной форме шлицевой вал обладает повышенной жесткостью.

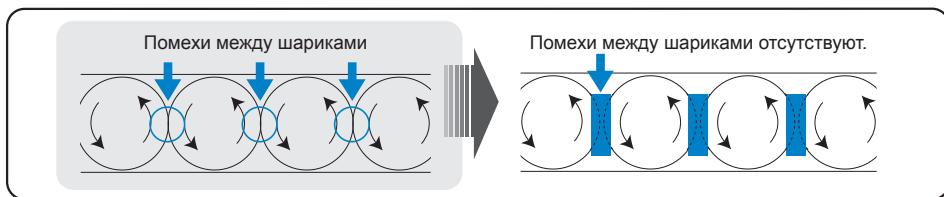

[Высокое быстродействие]

В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации, благодаря чему обеспечивается циркуляционное движение шариков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, что способствует достижению высокого быстродействия и сокращению времени производительного цикла изделия.

[Условия]

Модель прошла испытания	SLS50
Среда испытаний	от 22 до 27,5°C
Длина хода	1000 мм
Максимальная скорость	200 м/мин
Ускорение/торможение	5G(49 м/с ²)
Приложенная нагрузка	Небольшой предварительныйнатяг(CL)
Смазка	Смазка THK AFB-LF

Вид испытательной установки
(испытание на срок службы при высокой скорости работы)



Внешний вид образцов



[Результаты испытаний]


После перемещения на 10 000 км отклонения отсутствуют

[Увеличение жесткости шлицевого вала]

Приданье более округлой формы стандартному шлицевому валу с высоким крутящим моментом для значительного улучшения его скручивания и жесткости на изгиб.

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала 25	LBS	SLS
Меньший диаметр ϕd	19,5	21,6
Больший диаметр ϕD_0	24,5	25,0
Расстояние между центрами шариков ϕd_p	25	25,2

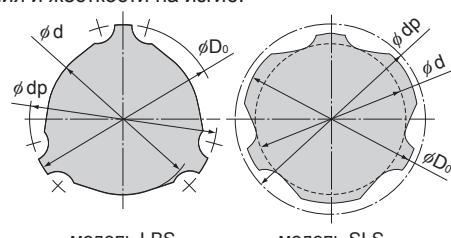

модель LBS

модель SLS


[Низкий уровень шума с не раздражающим слух звуком и слабое пылевыделение]

В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации, что устраняет столкновение и трение шариков между собой, а также способствует достижению низкого уровня шума с не раздражающим слух звуком и слабого пылевыделения.

[Условия]

Модель прошла испытания	SLF50/LBF50
Длина хода	600 мм
Скорости	30, 50, 100, 150 м/мин
Измерительный прибор	Измеритель уровня шума



Обзор испытательной установки

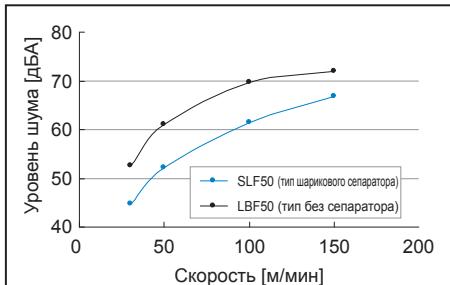

[Условия]

Модель прошла испытания	SLF50CL+350LP/ LBS50CL+350LP
Максимальная скорость	30 м/мин
Ускорение	2,84 м/с ²
Длина хода	200 мм
Количество подаваемого воздуха	1 л/200 сек
Смазка	Консистентная смазка AFE-CA
Оборудование, совместно с которым эксплуатируется изделие	Счетчик частиц

Вид испытательной установки

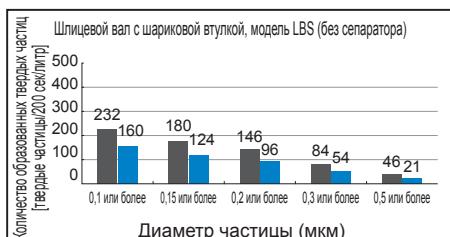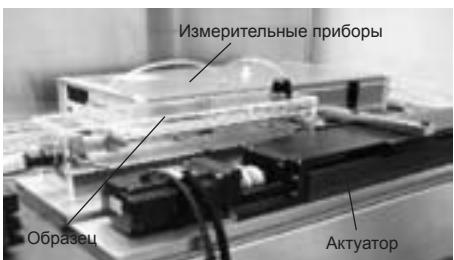

Сравнительные данные по пылеобразованию

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

[Длительные межсервисные интервалы]


В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации для повышения способности удержания смазки, обеспечивая длительные межсервисные интервалы.

[Плавное движение (небольшое колебание качения)]

В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации и новый способ обращения шариков, что способствует плавному и стабильному движению с небольшим колебанием качения.

[Условия]

Модель прошла испытания	SLF50
Скорость	10 мм/сек
Приложенная нагрузка	Средний предварительный натяг (CM)
Смазка	Смазка THK AFB-LF

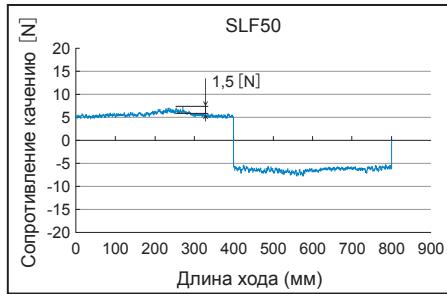

Модели и их особенности


[Типы шлицевых гаек]

Шлицевой вал с шариковой втулкой цилиндрического типа модели SLS (для средних нагрузок)

Таблица спецификаций⇒ **A3-42**

Окружность шлицевой гайки представляет собой прямой цилиндр.

Модель можно прикрепить к корпусу при помощи шпонок или использовать для передачи крутящего момента.

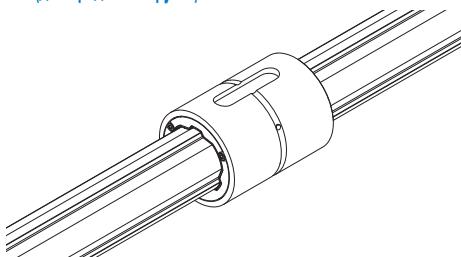


Шлицевой вал с шариковой втулкой цилиндрического типа модели SLS-L (для высоких нагрузок)

Таблица спецификаций⇒ **A3-42**

Модель для высоких нагрузок с наружным диаметром, аналогичным диаметру модели SLS, и более длинной шлицевой гайкой.

Прекрасно подходит для применения в ограниченном пространстве при приложении высокого крутящего момента и консольной нагрузки либо момента силы.

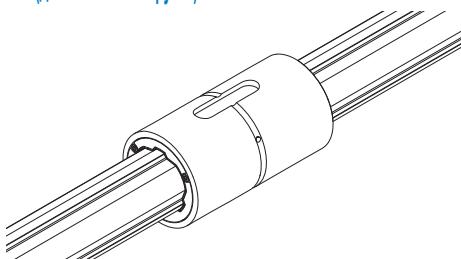


Шлицевой вал с шариковой втулкой фланцевого типа модели SLF

Таблица спецификаций⇒ **A3-44**

На модели, оснащенные фланцем, корпус можно установить при помощи болтов.

Данная модель проста в сборке, на нее можно установить более короткий корпус, чем на модели, на которых корпус крепится при помощи шпонок.

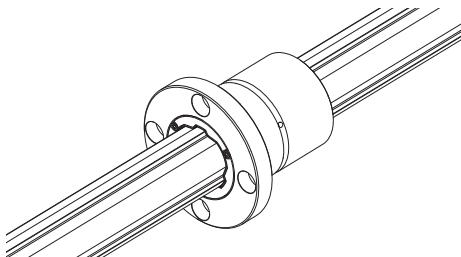

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

[Типы шлицевых валов]

Прецизионный сплошной шлицевой вал (стандартный тип)

Это холоднотянутый шлицевой вал, дорожки качения которого отшлифованы с высокой точностью. Он применяется вместе со шлицевой гайкой.



Специальный шлицевой вал

Компания ТНК на заказ и с применением специальной технологии изготавливает шлицевой вал с утолщенными концами или с утолщенной средней частью.



Полый шлицевой вал (тип K)

Тянутый полый шлицевой вал применяется при необходимости прокладки в нем трубопроводов, электропроводки, обеспечения вентиляции и снижения веса.




Допуск на внутренний диаметр корпуса

При креплении шлицевой гайки к корпусу рекомендуется обеспечить переходную посадку. Если не требуется очень высокая точность шлицевого вала с шариковой втулкой, допустима посадка с зазором.

Таблица1 Допуск на внутренний диаметр корпуса

Допуск на внутренний диаметр корпуса	Общие условия	H7
Если необходим малый зазор		J6

Модель SLS

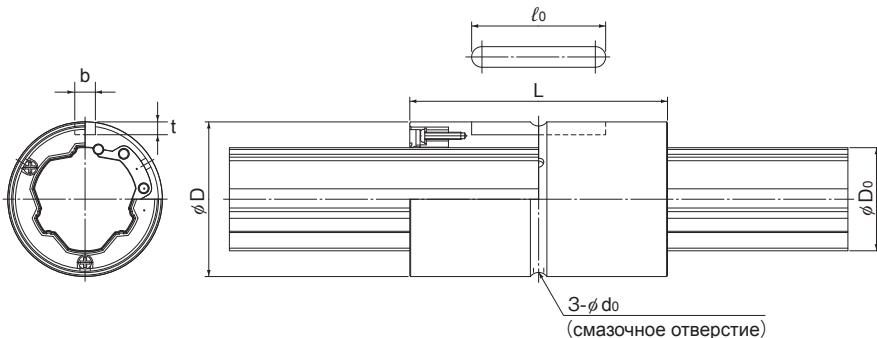

Номер модели	Размеры шлицевой гайки							
	Наружный диаметр		Длина		Размеры шпоночного паза			Смазочное отверстие d₀
	D	Допуск	L	Допуск	b H8	t +0,1 0	ℓ₀	
SLS25	37	0	60		5	3	33	2
SLS25L		-0,016	70		7	4	41	3
SLS30	45		70		10	4,5	55	3
SLS30L			80		15	5	60	4
SLS40	60	0	90		18	6	68	4
SLS40L		-0,019	100		18	6	68	4
SLS50	75		100					
SLS50L			112					
SLS60	90		127					
SLS60L			140					
SLS70	100	0	110					
SLS70L		-0,022	135					
SLS80	120		140					
SLS80L			155					
SLS100	140	0	160					
SLS100L		-0,025	185					

Кодовое обозначение модели

2 SLS50 UU CL +700L P K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)

Обозначение класса точности (*3)


Символ для обозначения устройств защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5)
(мм)

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

(*1) См. **A3-113**. (*2) См. **A3-29**. (*3) См. **A3-33**. (*4) См. **A3-46**. (*5) См. **A3-109**.

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

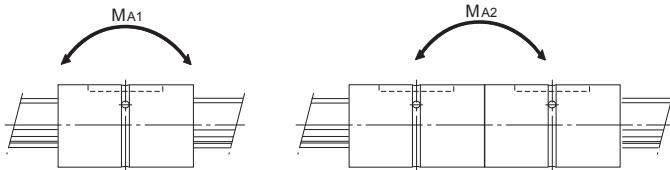



Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

	Базовый номинальный крутящий момент		Допустимая грузоподъемность		Допустимый статический момент		Масса	
	C _T Н·м	C _{GT} Н·м	C кН	C ₀ кН	M _{A1} Н·м	M _{A2} Н·м	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
	219,9 261,9	306,8 394,5	18,2 21,7	22,5 29,0	136 220	851 1203	0,15 0,18	3,51
	366,5 416,4	513,3 616,0	25,4 28,9	31,5 37,8	233 330	1341 1803	0,30 0,34	5,05
	818,9 890,0	1135,4 1277,3	42,8 46,5	52,5 59,1	520 652	2801 3529	0,69 0,79	9,18
	1373,4 1571,2	1783,1 2165,2	57,6 65,9	66,2 80,4	687 996	4156 5349	1,30 1,47	14,45
	2506,7 2723,2	3321,0 3736,2	87,8 95,3	103,0 115,8	1452 1820	7733 9570	2,25 2,50	21,23
	2986,3 3708,4	3474,7 4738,2	89,7 111,4	92,5 126,1	1038 1867	6392 10135	2,13 2,71	28,57
	4664,6 5195,3	5477,4 6390,4	122,8 136,8	127,7 148,9	1739 2327	11482 14491	4,22 4,77	37,49
	8922,3 10424,4	10211,6 12764,6	188,2 219,8	190,7 238,4	3155 4816	19118 26463	5,20 6,22	58,97

Опции=>**А3-113**

Модель SLF

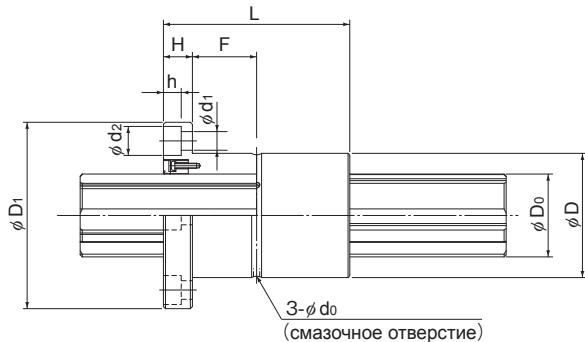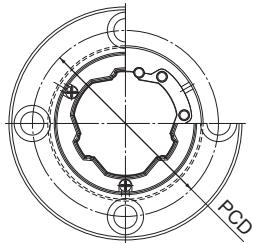

Номер модели	Размеры шлицевой гайки									
	Наружный диаметр		Длина		Диаметр фланца		H	F	d ₀	
	D	Допуск	L	Допуск	D ₁	Допуск				
SLF25	37	0 -0,016	60		60		9	21	2	47
SLF30	45		70		70		10	25	3	54
SLF40	60		90		90		14	31	3	72
SLF50	75	0 -0,019	100		113		16	34	4	91
SLF60	90		127		129		18	45,5	4	107
SLF70	100	0 -0,022	110		142		20	47,5	4	117
SLF80	120		140		168		22	48	5	138
SLF100	140	0 -0,025	160		195	0 -0,4	25	55	5	162

Кодовое обозначение модели

2 SLF50 UU CL +700L P K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)

Обозначение класса точности (*3)


Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5)
(мм)

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

(*1) См. **A3-113**. (*2) См. **A3-29**. (*3) См. **A3-33**. (*4) См. **A3-46**. (*5) См. **A3-109**.

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

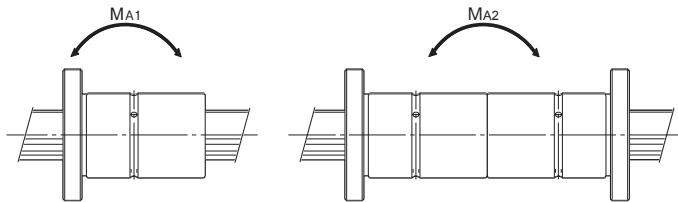

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

	Установочное отверстие $d_1 \times d_2 \times h$	Базовый номинальный крутящий момент		Допустимая грузоподъемность		Допустимый статический момент		Масса	
		C_T Н·м	C_{OT} Н·м	C кН	C_0 кН	M_{A1} Н·м	M_{A2} Н·м	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
	5,5×9,5×5,4	219,9	306,8	18,2	22,5	136	851	0,26	3,51
	6,6×11×6,5	366,5	513,3	25,4	31,5	233	1341	0,45	5,05
	9×14×8,6	818,9	1135,4	42,8	52,5	520	2801	1,06	9,18
	11×17,5×11	1373,4	1783,1	57,6	66,2	687	4156	1,90	14,45
	11×17,5×11	2506,7	3321,0	87,8	103,0	1452	7733	3,08	21,23
	14×20×13	2986,3	3474,7	89,7	92,5	1038	6392	3,25	28,57
	16×23×15,2	4664,6	5477,4	122,8	127,7	1739	11482	5,82	37,49
	18×26×17,5	8922,3	10211,6	188,2	190,7	3155	19118	7,66	58,97

Опции=>**A3-113**

Шлицевой вал

По форме шлицевые валы делятся на прецизионные сплошные, специальные и полые (тип К), как описано на **А3-41**.

Поскольку шлицевой вал особой формы изготавливается на заказ, заказчик при запросе стоимости или размещении заявки должен предоставить чертеж требуемой формы вала.

[Форма поперечного сечения шлицевого вала]

Таблица2 показано поперечное сечение шлицевого вала. Если концы вала должны быть цилиндрическими, по возможности не следует превышать меньший диаметр (ϕd).

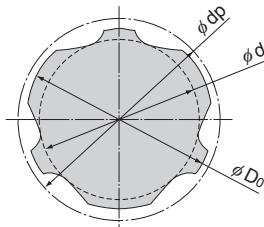


Таблица2 Форма поперечного сечения шлицевого вала

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	25	30	40	50	60	70	80	100
Меньший диаметр ϕd	21,6	25,8	35,2	44,4	54,0	62,8	71,3	90,0
Больший диаметр $\phi D_0 h7$	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	60,0	80,0	100,0
Расстояние между центрами шариков ϕdp	25,2	30,2	40,6	50,6	61,0	71,0	80,8	101,2
Масса (кг/м)	3,51	5,05	9,18	14,45	21,23	28,57	37,49	58,97

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

[Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу]

Таблица3 показана форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу. Используйте данную таблицу при необходимости прокладки трубопроводов, электропроводки, обеспечения вентиляции или снижения массы вала.

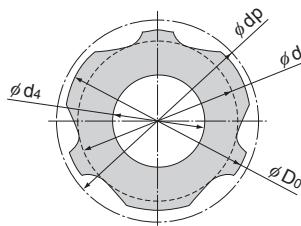


Таблица3 Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу

Един. измер.: мм


Номинальный диаметр вала	25	30	40	50	60	70	80	100
Меньший диаметр ϕd	21,6	25,8	35,2	44,4	54,0	62,8	71,3	90,0
Больший диаметр $\phi D_0 h7$	25,0	30,0	40,0	50,0	60,0	60,0	80,0	100,0
Расстояние между центрами шариков ϕdp	25,2	30,2	40,6	50,6	61,0	71,0	80,8	101,2
Диаметр отверстия (ϕd_4)	12	16	22	25	32	—	52,5	67,5
Масса (кг/м)	2,62	3,47	6,19	10,59	14,90	—	20,48	30,85

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

[Длина переходного участка специального шлицевого вала]

Если середина или концы шлицевого вала выполняются более толстыми, чем его меньший диаметр (ϕd), то создается переходный участок шлицев, необходимый для дальнейшего шлифования. Обратитесь в компанию ТНК за сведениями о зависимости между длиной переходного участка (S) и диаметром фланца (ϕdf).

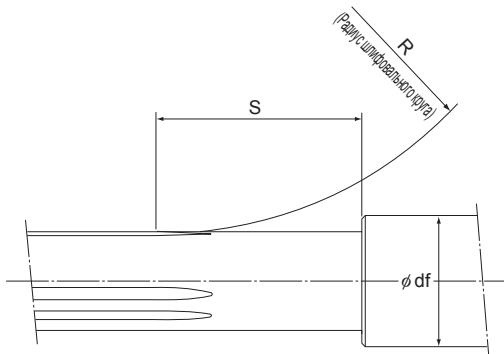

Принадлежности

Шлицевые валы моделей SLS и SLS-L поставляются со стандартной шпонкой, как указано на Таблица4.

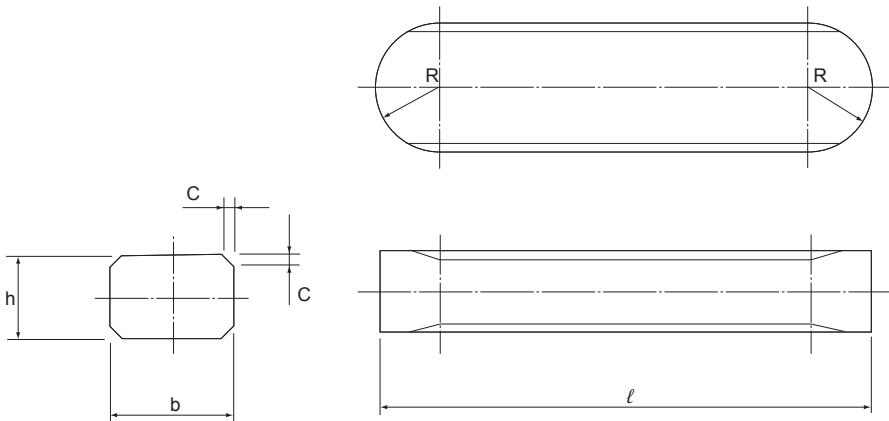


Таблица4 Стандартные шпонки для моделей SLS и SLS-L

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Ширина b		Высота h		Длина l		R	C
		Допуск (p7)		Допуск (h9)		Допуск (h12)		
SLS 25	5	+0,024 +0,012	5	0 -0,030	33	0 -0,250	2,5	0,5
SLS 25L					41		3,5	
SLS 30	7	+0,030 +0,015	7	0 -0,036	55	0 -0,300	5	0,8
SLS 30L			8		60		7,5	
SLS 40	10	+0,036 +0,018	10		68		9	1,2
SLS 40L			12		80	0 -0,350	14	
SLS 50	15	+0,036 +0,018	13	0 -0,043	80	0 -0,350		
SLS 50L			18		93	0 -0,400		
SLS 60	18	+0,036 +0,018	13	0 -0,043				
SLS 60L			18					
SLS 70	20	+0,043 +0,022	13	0 -0,043				
SLS 70L			18					
SLS 80	28	+0,043 +0,022	13	0 -0,043				
SLS 80L			18					
SLS 100	28	+0,043 +0,022	13	0 -0,043				
SLS 100L			18					

Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

Модели LBS, LBST, LBF, LBR и LBH

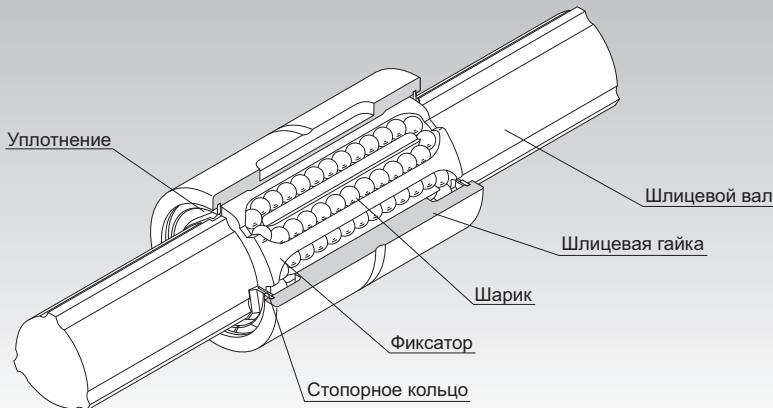


Рис.1 Конструкция шлицевого вала с шариковой втулкой модели LBS для передачи высокого крутящего момента

Выбор модели	▲3-6
Выбор конструкции	▲3-111
Аксессуары	▲3-113
Номер модели	▲3-115
Меры предосторожности при использовании	▲3-116
Аксессуары для смазки	▲24-1
Установка и техническое обслуживание	■3-30
Характеристики поперечного сечения шлицевого вала	▲3-17
Эквивалентный фактор для момента	▲3-26
Зазор в направлении вращения	▲3-29
Стандарты точности	▲3-33
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности	▲3-109

Конструкция и основные особенности

Шлицевой вал с шариковой втулкой оснащен тремя шлицами, расположенными по окружности под углом 120°, а с обеих сторон каждого шлица расположены два ряда шариков (всего шесть рядов). Шарики размещены так, чтодерживают шлицы, как показано на Рис.1.

Дорожки качения отшлифованы с высокой точностью с образованием канавок R-образного профиля с диаметром, приблизительно равным диаметру шариков. Когда шлицевой вал или гайка вала создают крутящий момент, три ряда шариков на несущей нагрузку стороне равномерно воспринимают момент, автоматически задавая центр вращения. При вращении в обратном направлении крутящий момент воспринимается оставшимися тремя рядами шариков на ненагруженной стороне. Ряды шариков крепятся специальным фиксатором, встроенным в шлицевую гайку. Фиксатор позволяет шарикам плавно вращаться и перемещаться. Благодаря такой конструкции шарики не выпадают даже при извлечении шлицевого вала из гайки.

[Отсутствие углового люфта]

У шлицевого вала с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента одна гайка обеспечивает преднатяг, достаточный для того, чтобы исключить возникновение углового люфта и повысить жесткость.

В отличие от традиционных шлицевых валов с дорожками полуокруглого сечения или дорожками профиля «готическая арка», шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента исключает необходимость скручивания двух шлицевых гаек для создания преднатяга, в результате чего конструкция вала упрощается.

[Повышенная жесткость и точность позиционирования]

Благодаря большому углу контакта и созданию преднатяга с помощью одной шлицевой гайки данная модель обладает минимальным начальным смещением, высокой жесткостью и высокой точностью позиционирования.

[Высокая скорость движения и вращения]

Конструкция шлицевого вала с шариковой втулкой, обеспечивающая отличное удержание смазки, и жесткий фиксатор шариков позволяют валу работать со смазкой в течение долгого периода времени даже в условиях прямолинейного движения на высокой скорости. Так как расстояние между шариками с нагрузкой и без нагрузки в направлении радиуса почти одинаково, центробежная сила оказывает лишь небольшое воздействие на шарики, и плавность и прямолинейность движения сохраняются даже при вращении на высокой скорости.

[Компактная конструкция]

В отличие от традиционных шлицевых валов в данной модели шарики без нагрузки не перемещаются по внешней поверхности шлицевой гайки. В результате внешний диаметр шлицевой гайки уменьшен, а конструкция вала становится более компактной.

[Фиксатор шариков]

Применение фиксатора не дает шарикам выпасть даже при извлечении шлицевого вала из шлицевой гайки.

[Возможность использования в качестве шариковой линейной втулки при больших нагрузках]

Так как дорожки качения выполнены в виде канавок типа R, диаметр которых почти равен диаметру шариков, область контакта шарика увеличивается, и вал способен выдерживать большие нагрузки в радиальном направлении.

[Возможность замены двойных параллельных валов одним валом]

Так как один вал способен выдерживать нагрузки как в радиальном направлении, так и в направлении приложения крутящего момента, то два вала, используемые параллельно, могут быть заменены одним валом. Это упрощает монтаж и позволяет достичь большей экономии пространства.

Области применения

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента является надежной системой прямолинейного движения и используется во многих областях, в том числе в качестве привода стойки и манипулятора промышленных роботов, в автоматических погрузчиках, автоматических сборочных линиях, автоматических конвейерных системах, станках для формовки шин, в качестве шпинделя в контактных сварочных машинах, направляющего вала в высокоскоростных автоматических машинах для нанесения покрытий, в клепальных машинах, намотчиках проволоки, головках электроэррозионных станков, в качестве вала привода шлифовальных станков, переключателей скоростей и прецизионных делительных валов.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента


Модели и их особенности

[Типы шлицевых гаек]

Шлицевой вал с шариковой втулкой цилиндрического типа модели LBS (средняя нагрузка)

Таблица спецификаций⇒ [A3-56](#)


Наиболее компактная модель с прямой цилиндрической гайкой. Для передачи крутящего момента используется шпоночное соединение. Внешняя поверхность гайки подвергается обработке для защиты от карбонизации.

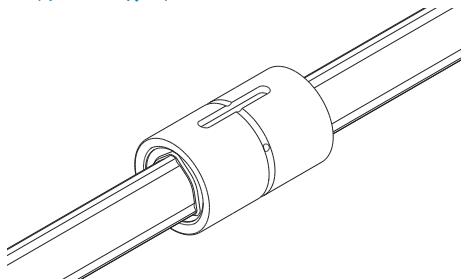

Шлицевой вал с шариковой втулкой цилиндрического типа модели LBST (высокая нагрузка)

Таблица спецификаций⇒ [A3-60](#)


Гайка этой модели для высоких нагрузок имеет такой же диаметр, как и гайка модели LBS, но большую длину. Данная модель оптимально подходит для применения в ограниченном пространстве при приложении высокого крутящего момента и консольной нагрузки либо момента сил.

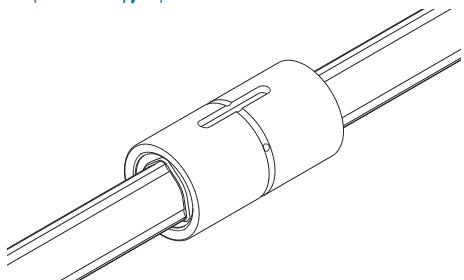

Шлицевой вал с шариковой втулкой фланцевого типа модели LBF

Таблица спецификаций⇒ [A3-62](#)


Шлицевую гайку можно прикрепить к корпусу фланцем, что упрощает сборку. Такая конструкция оптимальна в случаях, когда корпус может деформироваться при обработке шпоночной канавки на его поверхности, а также при малой ширине корпуса.

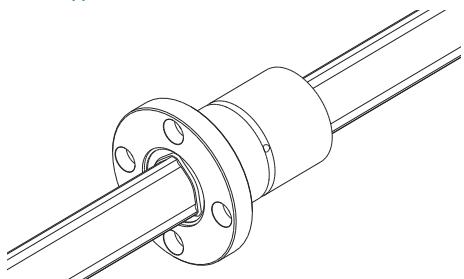

Шлицевой вал с шариковой втулкой фланцевого типа модели LBR

Таблица спецификаций [⇒ A3-64](#)


Основанная на модели LBST, рассчитанной на большую нагрузку, данная модель имеет фланец в центральной части, благодаря чему ее удобно использовать в устройствах, испытывающих нагрузки от момента силы, таких, как манипуляторы промышленных роботов.

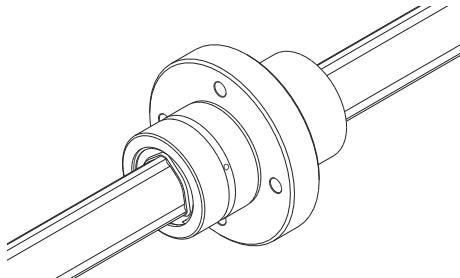

Шлицевой вал с шариковой втулкой прямоугольного типа модели LBH

Таблица спецификаций [⇒ A3-66](#)

Жесткая прямоугольная гайка не требует наличия корпуса и может крепиться непосредственно к требуемому узлу. Таким образом, можно получить систему линейных направляющих повышенной жесткости.

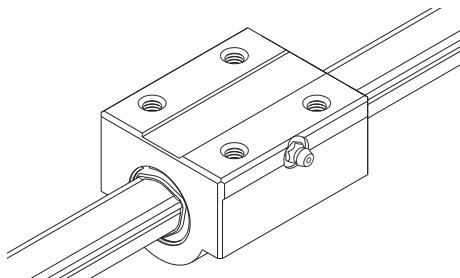

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

[Типы шлицевых валов]

Прецизионный сплошной шлицевой вал (стандартный тип)

Это холоднотянутый шлицевой вал, дорожки качения которого отшлифованы с высокой точностью. Он применяется вместе с шлицевой гайкой.



Специальный шлицевой вал

Компания ТНК на заказ и с применением специальной технологии изготавливает шлицевой вал с утолщенными концами или с утолщенной средней частью.



Полый шлицевой вал (тип К)

Тянутый полый шлицевой вал применяется при необходимости прокладки в нем трубопроводов, электропроводки, обеспечения вентиляции и снижения веса.




Допуск внутреннего диаметра корпуса

При установке шлицевой гайки в корпус, как правило, рекомендуется обеспечить переходную посадку. Если не требуется очень высокая точность шлицевого вала с шариковой втулкой, допустима установка с посадкой с зазором.

Таблица1 Внутренний диаметр корпуса Допуск

	Общие условия	H7
Допуск внутреннего диаметра корпуса	Если необходим малый зазор	J6

Миниатюрный шлицевой вал с шариковой втулкой

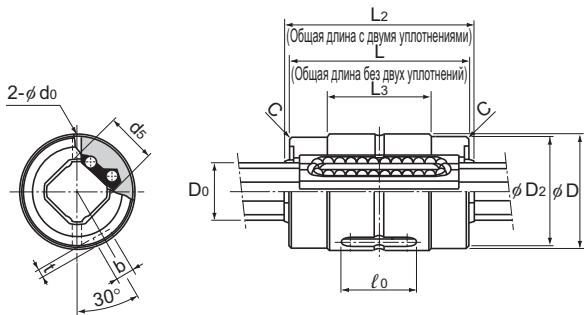

Модели LBS6 и 8

Номер модели	Размеры шлицевого паза										
	Наружный диаметр		Длина		L ₂	L ₃	D ₂	Размеры шпоночного паза			
	D	Допуск	L	Допуск				b H8	t +0,1 0	ℓ ₀	
LBS 6	12	0 -0,011	20		20,8	11	11,5	2	0,8	10	0,3
LBS 8	16		25		26,4	14,5	15,5	2,5	1,2	12,5	0,3
LBS 10	19	0 -0,013	30		—	—	—	3	1,5	17	0,3

Примечание) Модели LBS6 и 8 представляют собой тип с торцевой пластиной.

Не допускайте воздействия ударных нагрузок на торцевые пластины моделей LBS6 и 8.

Компания THK не поставляет миниатюрную модель шлицевого вала с шариковой втулкой в термостойком исполнении.

Кодовое обозначение модели

2 LBS6 UU CL +200L H

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Номер модели


Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*)

Символ для обозначения устройств защиты от загрязнения (**)


Общая длина шлицевого вала (**) (мм)

(*) См. **A3-113**. (**) См. **A3-29**. (*** См. **A3-33**. (**** См. **A3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

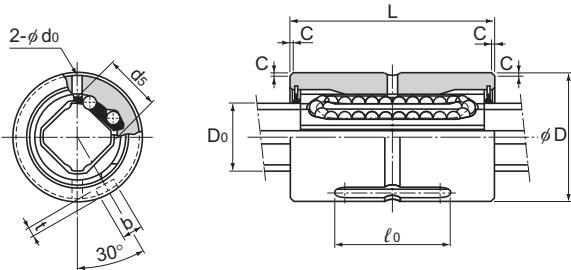

Модель LBS10

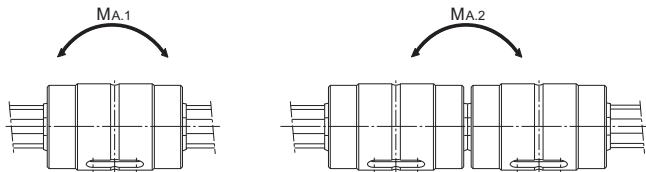

Един. измер.: мм

		Внешний диаметр шлицевого вала		Базовый номинальный крутящий момент		Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)		Допустимый статический момент		Масса				
Смазочное отверстие d_0	D_0		C_T Нм		C_{OT} Нм		C кН		$M_{A,1}^{**}$ Нм		$M_{A,2}^{**}$ Нм		Шлицевая гайка g	Шлицевой вал кг/м
	1,2	6	5,3	1,53	2,41	0,637	0,785	2,2	19,4	6,6	19,4	39,6	15,4	0,42
1,2	8	7,3	4,07	6,16	1,18	1,42	1,42	5,1	39,6	15,4	39,6	7,02	10,4	0,55
1,5	10	8,3	7,02	10,4	1,62	1,96	1,96	8,1	67,6	36,7	67,6	10,4	10,4	0,22


Примечание) ** $M_{A,1}$ — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

** $M_{A,2}$ — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.

(Конструкции с одной шлицевой гайкой не обладают стабильной точностью. Рекомендуется использовать две близко расположенные друг к другу шлицевые гайки.)

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Модель LBS (средняя нагрузка)

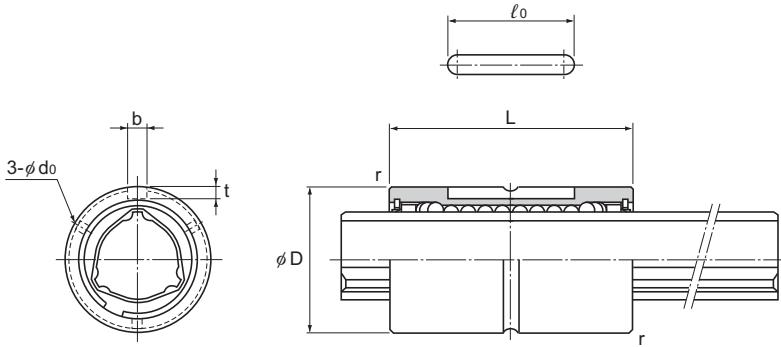

Номер модели	Размеры шлицевой гайки								
	Наружный диаметр		Длина		Размеры шпоночного паза			r	Смазочное отверстие d0
	D	Допуск	L	Допуск	b H8	t +0,1 0	ℓ₀		
LBS 15	23	0 -0,013	40	0 -0,2	3,5	2	20	0,5	2
○● LBS 20	30	0 -0,016	50		4	2,5	26	0,5	2
○● LBS 25	37		60		5	3	33	0,5	2
○● LBS 30	45		70		7	4	41	1	3
○● LBS 40	60	0 -0,019	90		10	4,5	55	1	3
○● LBS 50	75		100		15	5	60	1,5	4
○● LBS 70	100	0 -0,022	110		18	6	68	2	4
○● LBS 85	120		140		20	7	80	2,5	5
○● LBS 100	140	0 -0,025	160	0 -0,4	28	9	93	3	5

Примечание) ○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LBS20 A CL+500L H

_____ Символ высокой температуры

●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).
Войлочное уплотнение нельзя прикрепить к шлицевому валу с шариковой втулкой с помощью металлического фиксатора.

Кодовое обозначение модели

2 LBS40 UU CL +1000L P K

Номер модели
Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)
Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)


Символ для обозначения класса точности (*3)
Общая длина шлицевого вала (*5)

(мм)

При заказе укажите
номер модели

(*1) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-69**. (*5) См. **▲3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

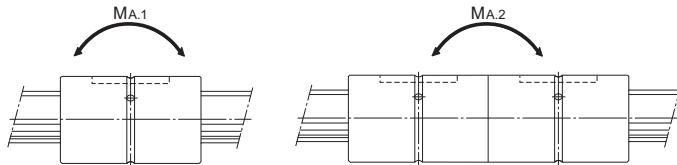

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

	Базовый номинальный крутящий момент		Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)		Допустимый статический момент		Масса	
	C _T Нм	C _{0T} Нм	C кН	C ₀ кН	M _{A.1**} Нм	M _{A.2**} Нм	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
	30,4	74,5	4,4	8,4	25,4	185	0,06	1
	74,5	160	7,8	14,9	60,2	408	0,14	1,8
	154	307	13	23,5	118	760	0,25	2,7
	273	538	19,3	33,8	203	1270	0,44	3,8
	599	1140	31,9	53,4	387	2640	1	6,8
	1100	1940	46,6	73	594	4050	1,7	10,6
	2190	3800	66,4	102	895	6530	3,1	21,3
	3620	6360	90,5	141	2000	12600	5,5	32
	5910	12600	126	237	3460	20600	9,5	45


Примечание) **M_{A.1} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

**M_{A.2} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.

(Конструкции с одним узлом LBS не обладают стабильной точностью. Рекомендуется использовать один узел LBST или два близко расположенных друг к другу узла LBS.)

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **Г3-109**.

Модель LBST (сверхвысокая нагрузка)

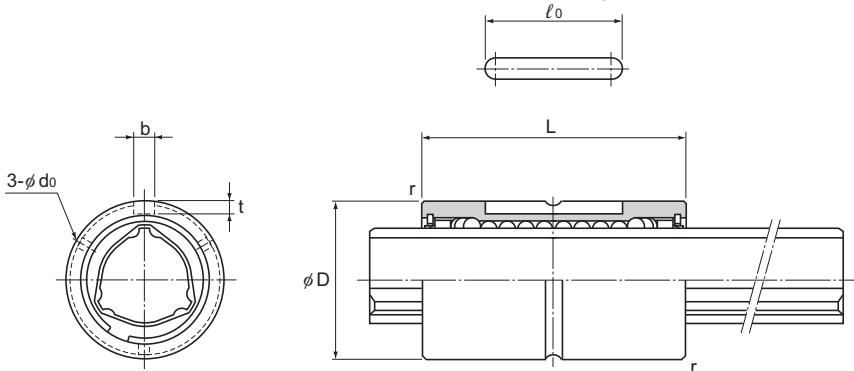

Номер модели	Размеры шлицевой гайки								Смазочное отверстие d_o	
	Наружный диаметр		Длина		Размеры шпоночного паза					
	D	Допуск	L	Допуск	b H8	t +0,1 0	ℓ_0	r		
○● LBST 20	30	0 -0,016	60	0 -0,2	4	2,5	26	0,5	2	
○● LBST 25	37		70		5	3	33	0,5	2	
○● LBST 30	45		80		7	4	41	1	3	
○● LBST 40	60	0 -0,019	100	0 -0,3	10	4,5	55	1	3	
○● LBST 50	75		112		15	5	60	1,5	4	
○ LBST 60	90	0 -0,022	127		18	6	68	1,5	4	
○● LBST 70	100		135		18	6	68	2	4	
○● LBST 85	120		155	0 -0,4	20	7	80	2,5	5	
○● LBST 100	140	0	175		28	9	93	3	5	
○ LBST 120	160	-0,025	200		28	9	123	3,5	6	
○ LBST 150	205	0 -0,029	250	0 -0,5	32	10	157	3,5	6	

Примечание) ○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LBST25 A CM+400L H

Символ высокой температуры

●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).
Войлочное уплотнение нельзя прикрепить к шлицевому валу с шариковой втулкой с помощью металлического фиксатора.

Кодовое обозначение модели

2 LBST50 UU CM +800L H K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5) (мм)

(*1) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-69**. (*5) См. **▲3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

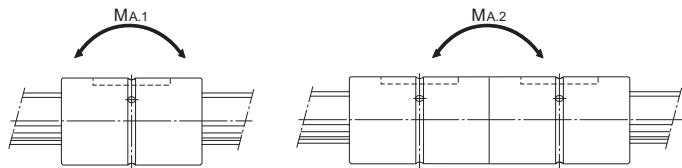

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм


	Базовый номинальный крутящий момент		Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)		Допустимый статический момент		Масса	
	C _T Нм	C _{OT} Нм	C кН	C ₀ кН	M _{A.1} * Нм	M _{A.2} * Нм	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
	90,2	213	9,4	20,1	103	632	0,17	1,8
	176	381	14,9	28,7	171	1060	0,29	2,7
	312	657	22,5	41,4	295	1740	0,5	3,8
	696	1420	37,1	66,9	586	3540	1,1	6,8
	1290	2500	55,1	94,1	941	5610	1,9	10,6
	1870	3830	66,2	121	1300	8280	3,3	15,6
	3000	6090	90,8	164	2080	11800	3,8	21,3
	4740	9550	119	213	3180	17300	6,1	32
	6460	14400	137	271	4410	25400	10,4	45
	8380	19400	148	306	5490	32400	12,9	69,5
	13900	32200	196	405	8060	55400	28	116,6

Примечание) **M_{A.1} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

**M_{A.2} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Модель LBF (средняя нагрузка)

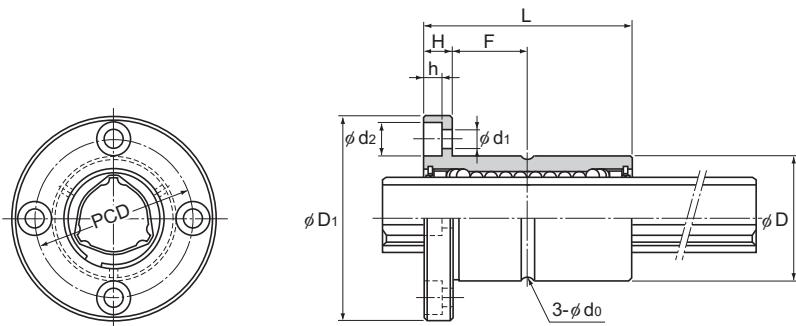

Номер модели	Размеры шлицевой гайки									
	Наружный диаметр		Длина		Диаметр фланца		H	F	Смазочное отверстие d _o	PCD
	D	Допуск	L	Допуск	D ₁	Допуск				
LBF 15	23	0 -0,013	40		43		7	13	2	32
○● LBF 20	30		50		49		7	18	2	38
○● LBF 25	37	0 -0,016	60		60		9	21	2	47
○● LBF 30	45		70		70		10	25	3	54
○● LBF 40	57		90		90		14	31	3	70
○● LBF 50	70	0 -0,019	100		108		16	34	4	86
○ LBF 60	85		127		124		18	45,5	4	102
○● LBF 70	95	0 -0,022	110		142		20	35	4	117
○● LBF 85	115		140		168		22	48	5	138
○● LBF 100	135	0 -0,025	160		195	0 -0,4	25	55	5	162

Примечание) ○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LBF20 A CL+500L H

Символ высокой температуры

●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).

Войлочное уплотнение нельзя прикрепить к шлицевому валу с шариковой втулкой с помощью металлического фиксатора.

Кодовое обозначение модели

2 LBF20 DD CL +900L P K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5)

(*1) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-69**. (*5) См. **▲3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

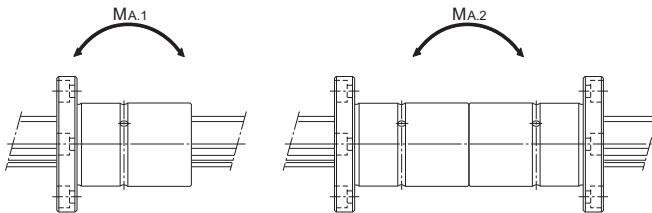

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

		Базовый номинальный крутящий момент	Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)		Допустимый статический момент		Масса			
	Установочное отверстие d ₁ ×d ₂ ×h		C _T Нм	C _{0T} Нм	C кН	C ₀ кН	M _{A,1} ** Нм	M _{A,2} ** Нм	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
	4,5×8×4,4	30,4	74,5	4,4	8,4	25,4	185		0,11	1
	4,5×8×4,4	74,5	160	7,8	14,9	60,2	408		0,2	1,8
	5,5×9,5×5,4	154	307	13	23,5	118	760		0,36	2,7
	6,6×11×6,5	273	538	19,3	33,8	203	1270		0,6	3,8
	9×14×8,6	599	1140	31,9	53,4	387	2640		1,2	6,8
	11×17,5×11	1100	1940	46,6	73	594	4050		1,9	10,6
	11×17,5×11	1870	3830	66,2	121	1300	8280		3,5	15,6
	14×20×13	2190	3800	66,4	102	895	6530		3,6	21,3
	16×23×15,2	3620	6360	90,5	141	2000	12600		6,2	32
	18×26×17,5	5910	12600	126	237	3460	20600		11	45


Примечание) **M_{A,1} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

**M_{A,2} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.

(Конструкции с одной шлицевой гайкой не обладают стабильной точностью. Рекомендуется использовать две близко расположенные друг к другу шлицевые гайки.)

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Модель LBR

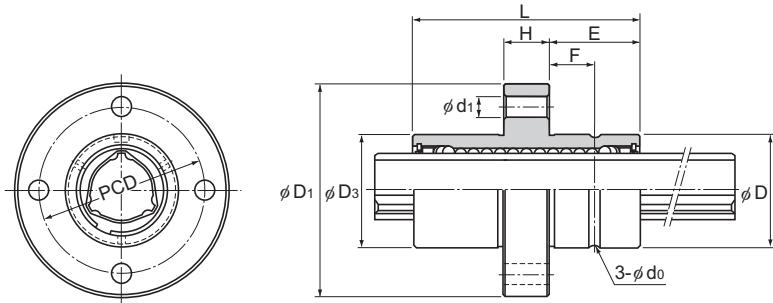

Номер модели	Размеры шлицевой гайки								
	Наружный диаметр		Внешний диаметр D ₃	Длина		Диаметр фланца D ₁	H	E	PCD
	D	Допуск		L	Допуск				
LBR 15	25	0 -0,013	25,35	40	0 -0,2	45,4	9	15,5	34
○● LBR 20	30		30,35	60		56,4	12	24	44
○● LBR 25	40	0 -0,016	40,35	70		70,4	14	28	54
○● LBR 30	45		45,4	80		75,4	16	32	61
○● LBR 40	60	0 -0,019	60,4	100	0 -0,3	96,4	18	41	78
○● LBR 50	75		75,4	112		112,4	20	46	94
○ LBR 60	90		90,5	127		134,5	22	52,5	112
○● LBR 70	95	0 -0,022	95,6	135		140,6	24	55,5	117
○● LBR 85	120		120,6	155	0 -0,4	170,6	26	64,5	146
○● LBR 100	140	0 -0,025	140,6	175		198,6	34	70,5	170

Примечание) ○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LBR40 A CM+600L H

_____ Символ высокой температуры

●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).

Войлочное уплотнение нельзя прикрепить к шлицевому валу с шариковой втулкой с помощью металлического фиксатора.


Кодовое обозначение модели

2 LBR30 UU CM +700L H K

Номер модели	Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*) ²	Символ для обозначения класса точности (*) ³	Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*) ⁴
Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)	Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*) ¹	Общая длина шлицевого вала (*) ⁵ (мм)	

(*) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-69**. (*5) См. **▲3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

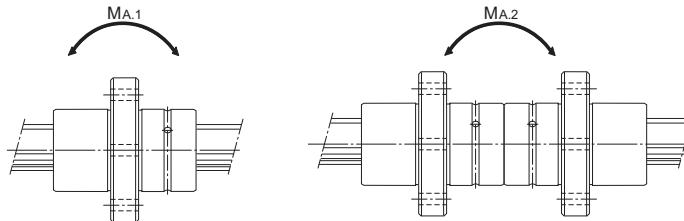

Един. измер.: мм

			Базовый номинальный крутящий момент		Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)		Допустимый статический момент		Масса	
Установочное отверстие d_1	F	Смазочное отверстие d_0	C_T Нм	$C_{\text{от}}$ Нм	C кН	C_o кН	$M_{A,1}^{**}$ Нм	$M_{A,2}^{**}$ Нм	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
4,5	7,5	2	30,4	74,5	4,4	8,4	25,4	185	0,14	1
5,5	12	2	90,2	213	9,4	20,1	103	632	0,33	1,8
5,5	14	2	176	381	14,9	28,7	171	1060	0,54	2,7
6,6	16	3	312	657	22,5	41,4	295	1740	0,9	3,8
9	20,5	3	696	1420	37,1	66,9	586	3540	1,7	6,8
11	23	4	1290	2500	55,1	94,1	941	5610	2,7	10,6
11	26	4	1870	3830	66,2	121	1300	8280	3,7	15,6
14	27	4	3000	6090	90,8	164	2080	11800	6	21,3
16	32	5	4740	9550	119	213	3180	17300	8,3	32
18	35	5	6460	14400	137	271	4410	25400	14,2	45

Примечание) $^{**}M_{A,1}$ — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.


$^{**}M_{A,2}$ — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **▲3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Опции⇒ **▲3-113**

Модель LBH

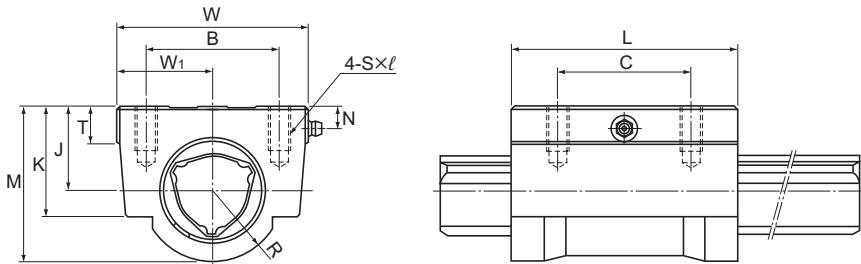

Номер модели	Размеры шлицевой гайки									
	Высота M	Ширина W	Длина L	В B	C	Sxℓ	J ±0,15	W ₁ ±0,15	T	K
○ LBH 15	29	34	43	26	26	M4×10	15	17	6	20
○● LBH 20	38	48	62	35	35	M6×12	20	24	7	26
○● LBH 25	47	60	73	40	40	M8×16	25	30	8	33
○● LBH 30	57	70	83	50	50	M8×16	30	35	10	39
○● LBH 40	70	86	102	60	60	M10×20	38	43	15	50
○● LBH 50	88	100	115	75	75	M12×25	48	50	18	63

Примечание) ○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LBH30 A CM+600L H

Символ высокой температуры

●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).

Войлочное уплотнение нельзя прикрепить к шлицевому валу с шариковой втулкой с помощью металлического фиксатора.

Кодовое обозначение модели

2 LBH40 UU CL +700L P K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5)
(мм)

(*1) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-69**. (*5) См. **▲3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

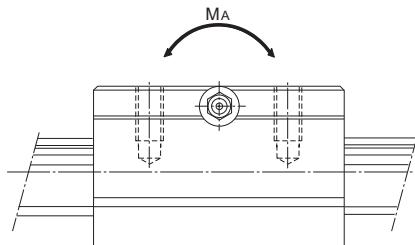

Шлицевой вал с шариковой втулкой


Един. измер.: мм

	R	N	Смазочный ниппель	Базовый номинальный крутящий момент	Номинальная грузоподъемность (в радиальном направлении)		Допустимый статический момент	Масса			
					C _T Нм	C _{0T} Нм		C кН	C ₀ кН	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
	14	5	φ4 привод Ниппель	30,4	74,5	4,4	8,4	25,4	0,23	1	
	18	7	A-M6F	90,2	213	9,4	20,1	103	0,58	1,8	
	22	6	A-M6F	176	381	14,9	28,7	171	1,1	2,7	
	26	8	A-M6F	312	657	22,5	41,4	295	1,73	3,8	
	32	10	A-M6F	696	1420	37,1	66,9	586	3,18	6,8	
	40	13,5	A-PT1/8	1290	2500	55,1	94,1	941	5,1	10,6	

Примечание) **M_A— допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **А3-109**.

Модель LBS с рекомендуемой формой конца вала

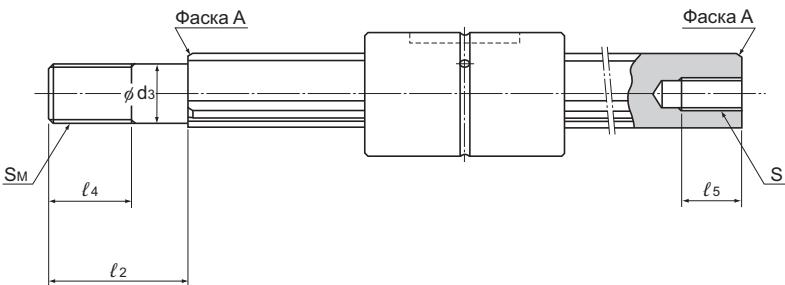

Един. измер.: мм

Номер модели	d_3	Допуск	ℓ_2	S_M	ℓ_4	$S \times \ell_5$
LBS 15	10	0 -0,015	23	M10×1,25	14	M6×10
LBS 20	14	0 -0,018	30	M14×1,5	18	M8×15
LBS 25	18		42	M18×1,5	25	M10×18
LBS 30	20	0 -0,021	46	M20×1,5	27	M12×20
LBS 40	30		70	M30×2	40	M18×30
LBS 50	36	0 -0,025	80	M36×3	46	M20×35

Примечание) Подробные сведения о фаске А см. на **A3-70**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

Шлицевой вал

По форме шлицевые валы делятся на прецизионные сплошные, специальные и полые (тип К), как описано на **А3-55**.

Поскольку шлицевой вал особой формы изготавливается на заказ, заказчик при запросе стоимости или размещении заявки должен предоставить чертеж требуемой формы вала.

[Форма поперечного сечения шлицевого вала]

В Таблица2 показано поперечное сечение шлицевого вала. Если концы вала должны быть цилиндрическими, по возможности не следует превышать меньший диаметр (ϕd).

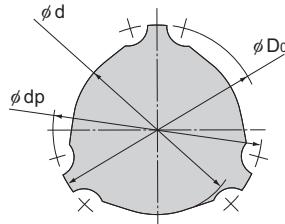


Таблица2 Форма поперечного сечения шлицевого вала


Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
Меньший диаметр ϕd	11,7	15,3	19,5	22,5	31	39	46,5	54,5	67	81	101	130
Больший диаметр ϕD_0	14,5	19,7	24,5	29,6	39,8	49,5	60	70	84	99	117	147
Расстояние между центрами шариков ϕdp	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
Масса (кг/м)	1	1,8	2,7	3,8	6,8	10,6	15,6	21,3	32	45	69,5	116,6

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

[Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу]

Таблица3 отображает форму отверстия стандартного полого шлицевого вала. Используйте данную таблицу при необходимости прокладки трубопроводов, электропроводки, обеспечения вентиляции или снижения массы вала.

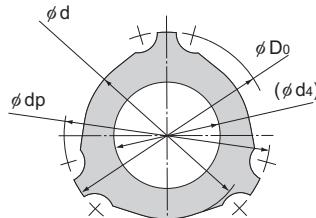

Тип К

Таблица3 Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
Меньший диаметр ϕd	15,3	19,5	22,5	31	39	46,5	54,5	67	81	101	130
Больший диаметр ϕD_0	19,7	24,5	29,6	39,8	49,5	60	70	84	99	117	147
Расстояние между центрами шариков ϕdp	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
Диаметр отверстия (ϕd_4)	6	8	12	18	24	30	35	45	56	60	80
Масса (кг/м)	1,6	2,3	2,9	4,9	7	10	13,7	19,5	25,7	47,3	77,1

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

[Фаски на концах шлицевого вала]

Для упрощения вставки шлицевого вала в шлицевую гайку торцы вала как правило, имеют фаски в соответствии с приведенными ниже размерами, если не указаны специальные размеры.

● Фаска А

Если торцы шлицевого вала имеют ступеньки, выполнены в виде резьбы или рассверлены для определенных условий использования, то фаска на них обрабатывается в соответствии с размерами, указанными в Таблица4.

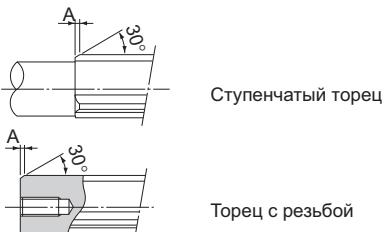


Рис.2 Фаска А

● Фаска В

Если один из торцов шлицевого вала не используется, как например, для опоры консоли, он обработан с размерами фаски, указанными в Таблица4.

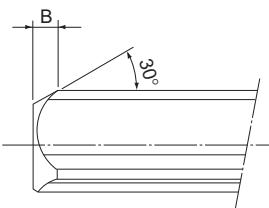


Рис.3 Фаска В

Таблица4 Размеры фасок торцов шлицевого вала

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
Фаска А	1	1	1,5	2,5	3	3,5	5	6,5	7	7	7,5	8
Фаска В	3,5	4,5	5,5	7	8,5	10	13	15	16	17	17	18

Примечание) Шлицевые валы с номинальными диаметрами 6, 8 и 10 выполняются с фасками до С0,5.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

[Длина переходного участка специального шлицевого вала]

Если середина или концы шлицевого вала выполняются более толстыми, чем его меньший диаметр (ϕd), то создается переходный участок шлицев, необходимый для дальнейшего шлифования. В Таблица5 показана зависимость длины переходного участка (S) и диаметром фланца (ϕdf).

(Таблица неприменима к валам с общей длиной 1500 мм и выше. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию ТНК.)

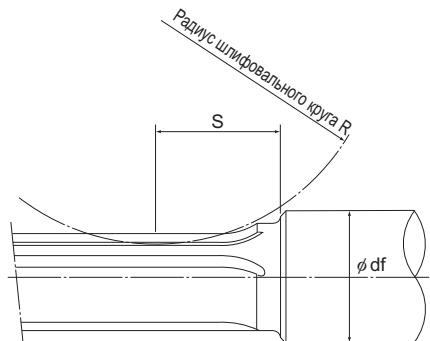


Таблица5 Длина переходного участка шлицев: S

Един. измер.: мм

Диаметр фланца ϕdf Номинальный диаметр вала	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
15	32	42	49	55	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	35	43	51	57	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	51	64	74	82	97	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	54	67	76	92	105	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	59	80	95	119	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	63	83	110	131	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	66	100	123	140	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	89	115	134	150	—	—	—
85	—	—	—	—	—	—	—	—	61	98	122	140	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	108	130	147	—	—
120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	111	133	150	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	101	125	144

*Таблица неприменима к валам с общей длиной 1500 мм и выше. Подробности можно узнать в компании ТНК.

Аксессуары

Шлицевые валы моделей LBS и LBST поставляются со стандартной шпонкой, как указано на Таблица6.

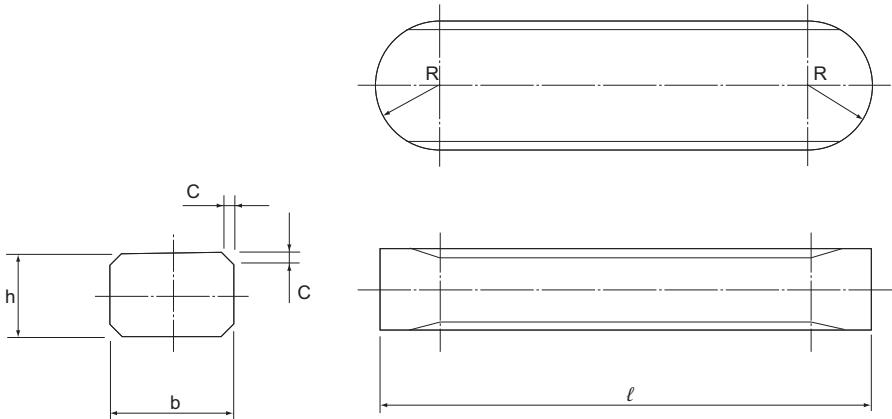


Таблица6 Стандартные шпонки для моделей LBS и LBST

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Ширина b Допуск (p7)	Высота h Допуск (h9)	Длина l Допуск (h12)	R	C
LBS 6	2	+0,016 +0,006	1,3 0 -0,025	10 0 -0,150 12,5 0 -0,180	1 1,25 1,5
LBS 8	2,5				
LBS 10	3				
LBS 15	3,5				
LBS 20	4	+0,024 +0,012	3,5 4 5	20 0 -0,030 26 33 41	1,75 2 2,5 3,5
LBST 20					
LBST 25	5				
LBS 30	7	+0,030 +0,015	7	55	5
LBST 30					
LBS 40	10		8	60	7,5
LBST 40					
LBS 50	15	+0,036 +0,018	10	68	9
LBST 50					
LBST 60	18		12	80	14
LBS 70					
LBST 70					
LBS 85	20	+0,043 +0,022	13 18 18	93 123 157	14 14 14
LBST 85					
LBS 100	28				
LBST 100					
LBST 120	28				
LBST 150	32	+0,051 +0,026	20	0 -0,052	16 2

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента

Модели LT, LF и LT-X

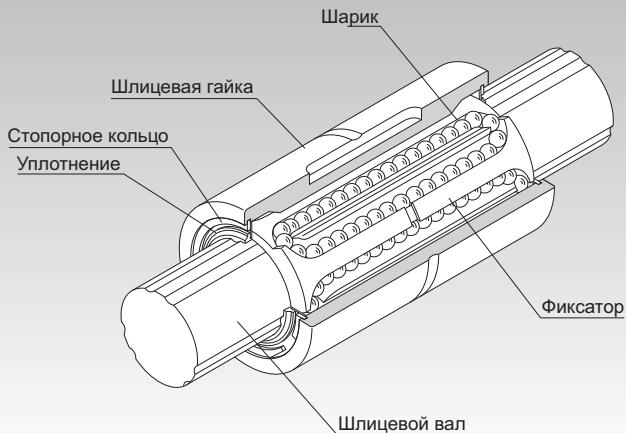


Рис.1 Конструкция шлицевого вала с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента модели LT

Выбор модели	▲3-6
Выбор конструкции	▲3-111
Аксессуары	▲3-113
Номер модели	▲3-115
Меры предосторожности при использовании	▲3-116
Аксессуары для смазки	▲24-1
Установка и техническое обслуживание	■3-30
Характеристики поперечного сечения шлицевого вала	▲3-17
Эквивалентный фактор для момента	▲3-26
Зазор в направлении вращения	▲3-29
Стандарты точности	▲3-33
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности	▲3-109

Конструкция и основные особенности

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента оснащен двумя или тремя шлицами, расположенными по окружности, а с обеих сторон каждого шлица расположены два ряда шариков (всего четыре или шесть рядов). Шарики размещены так, что удерживают шлицы, обеспечивая достаточный преднатяг.

Ряды шариков крепятся специальным фиксатором из резины, встроенным в шлицевую гайку. Фиксатор позволяет шарикам плавно вращаться и перемещаться. Благодаря такой конструкции шарики не выпадают даже при снятии гайки со шлицевого вала.

[Высокая допустимая нагрузка]

Дорожки для шариков представляют собой полукруглые канавки с радиусом, примерно равным радиусу кривизны шариков, что обеспечивает угловой контакт шарика с дорожкой. За счет этого данная модель отличается высокой допустимой нагрузкой в радиальном направлении и может выдерживать большой крутящий момент.

[Отсутствие углового люфта]

Для создания преднатяга при угловом контакте шлиц удерживается двумя направленными друг к другу рядами шариков под углом контакта в 20° по окружности шлицевой гайки. Это устраняет угловой люфт в направлении вращения вала и повышает жесткость.

[Высокая жесткость]

Благодаря большому углу контакта и наличию достаточного преднатяга обеспечивается высокая жесткость при приложении крутящего момента и момента силы.

[Фиксатор шариков]

Применение фиксатора не дает шарикам выпасть даже при извлечении шлицевого вала из шлицевой гайки.

(за исключением моделей LT4 и 5)

Модели и их особенности

[Типы шлицевых гаек]

Прямая цилиндрическая шлицевая гайка модели LT

Наиболее компактный тип с прямой цилиндрической шлицевой гайкой. Для передачи крутящего момента используется шпоночное соединение.

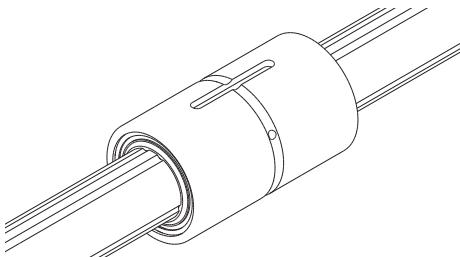


Таблица спецификаций [→ А3-78](#)

Шлицевой вал с шариковой втулкой фланцевого типа модели LF

Шлицевую гайку можно прикрепить к корпусу фланцем, что упрощает сборку.

Такая конструкция оптимальна в случаях, когда корпус может деформироваться при обработке шпоночной канавки на его поверхности, а также при малой ширине корпуса.

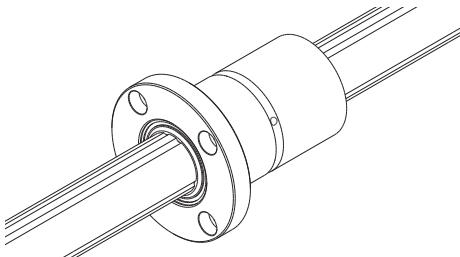


Таблица спецификаций [→ А3-80](#)

Миниатюрный шлицевой вал с шариковой втулкой модели LT-X

Данная модель намного компактнее стандартной модели LT.

Длина и внешний диаметр внешнего цилиндра шариковой втулки LT-X соответствуют линейной шариковой втулке серии LM, что позволяет пользователю заменять линейную шариковую втулку на втулку LT-X.

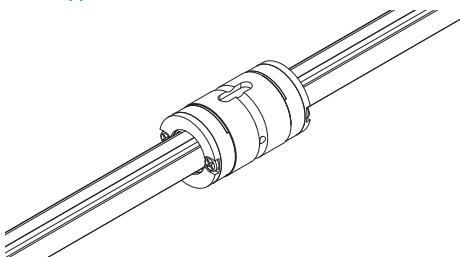


Таблица спецификаций [→ А3-82](#)

[Типы шлицевых валов]

Прецизионный сплошной шлицевой вал (стандартный тип)

Дорожки на шлицевом валу отшлифованы с прецизионной точностью. Он применяется вместе с шлицевой гайкой.



Специальный шлицевой вал

Компания ТНК на заказ и с применением специальной технологии изготавливает шлицевой вал с утолщенными концами или с утолщенной средней частью.



Полый шлицевой вал (тип K)

Тянутый полый шлицевой вал применяется при необходимости прокладки в нем трубо-проводов, электропроводки, обеспечения вентиляции и снижения веса.



Утолщенный

Полый шлицевой вал (тип N)

Тянутый полый шлицевой вал применяется при необходимости прокладки в нем трубо-проводов, электропроводки, обеспечения вентиляции и снижения веса.



Тонкий


Допуск внутреннего диаметра корпуса

При установке шлицевой гайки в корпус, как правило, рекомендуется обеспечить переходную посадку. Если не требуется очень высокая точность шлицевого вала с шариковой втулкой, допустима установка с посадкой с зазором.


Таблица1 Допуск внутреннего диаметра корпуса

Допуск внутреннего диаметра корпуса	Общие условия	H7
	Если необходим малый зазор	J6


Модель LT

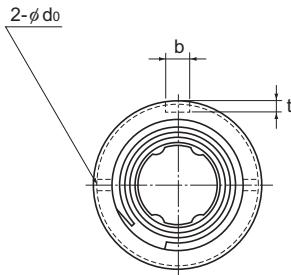

Модель LT13 или меньшая

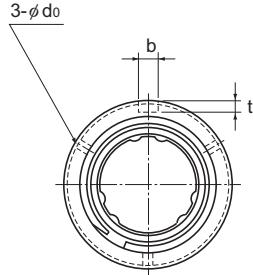

Модель LT16 или большая

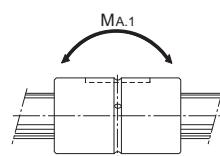

Номер модели	Размеры шлицевой гайки								
	Наружный диаметр		Длина		b H8	Размеры шпоночного паза		г	Смазочное отверстие d_0
	D	Допуск	L	Допуск		t +0,1 0	ℓ_0		
Примечание) LT 4	10	0 -0,009	16		2	1,2	6	0,5	—
Примечание) LT 5	12	0	20		2,5	1,2	8	0,5	—
LT 6	14	0 -0,011	25		2,5	1,2	10,5	0,5	1
LT 8	16	0 -0,011	25		2,5	1,2	10,5	0,5	1,5
LT 10	21	0	33		3	1,5	13	0,5	1,5
LT 13	24	0 -0,013	36		3	1,5	15	0,5	1,5
○ LT 16	31		50		3,5	2	17,5	0,5	2
○ LT 20	35	0 -0,016	63		4	2,5	29	0,5	2
○ LT 25	42		71		4	2,5	36	0,5	3
○ LT 30	47		80		4	2,5	42	0,5	3
○ LT 40	64	0	100		6	3,5	52	0,5	4
○ LT 50	80	-0,019	125		8	4	58	1	4
○ LT 60	90	0	140		12	5	67	1	5
○ LT 80	120	-0,022	160		16	6	76	2	5
○ LT 100	150	0 -0,025	185		20	7	110	2,5	5

Примечание) Модели LT4 и 5 не оснащаются фиксатором шариков. Запрещается снимать вал с шлицевой гайки. (При этом шарики выпадут.)

○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LT20 A CL+500L H



Символ высокой температуры

Кодовое обозначение модели

2 LT30 UU CL +500L H K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*5)

Общая длина шлицевого вала (*5)
(мм)

(*1) См. **A3-113.** (*2) См. **A3-29.** (*3) См. **A3-33.** (*4) См. **A3-85.** (*5) См. **A3-109.**

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента

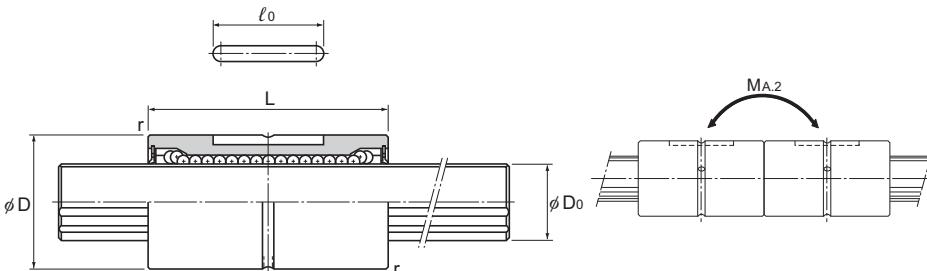

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

	Диаметр шлицевого вала D ₀ h7	Рядов шариков	Базовый номинальный крутящий момент		Динамическая грузоподъёмность		Допустимый статический момент		Масса	
			C _T Нм	C _{OT} Нм	C кН	C ₀ кН	M _{A,1} ** Нм	M _{A,2} ** Нм	Шлицевая гайка g	Шлицевой вал кг/м
	4	4	0,59	0,78	0,44	0,61	0,88	6,4	5,2	0,1
	5	4	0,88	1,37	0,66	0,88	1,5	11,6	9,1	0,15
	6	4	0,98	1,96	1,18	2,16	4,9	36,3	17	0,23
	8	4	1,96	2,94	1,47	2,55	5,9	44,1	18	0,4
	10	4	3,92	7,84	2,84	4,9	15,7	98	50	0,62
	13	4	5,88	10,8	3,53	5,78	19,6	138	55	1,1
	16	6	31,4	34,3	7,06	12,6	67,6	393	165	1,6
	20	6	56,9	55,9	10,2	17,8	118	700	225	2,5
	25	6	105	103	15,2	25,8	210	1140	335	3,9
	30	6	171	148	20,5	34	290	1710	375	5,6
	40	6	419	377	37,8	60,5	687	3760	1000	9,9
	50	6	842	769	60,9	94,5	1340	7350	1950	15,5
	60	6	1220	1040	73,5	111,7	1600	9990	2500	22,3
	80	6	2310	1920	104,9	154,8	2510	16000	4680	39,6
	100	6	3730	3010	136,2	195	3400	24000	9550	61,8


Примечание) **M_{A,1} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

**M_{A,2} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.


(Конструкция с одним узлом LT не обеспечивает стабильной точности позиционирования. Рекомендуется применять два близко расположенных узла).

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Модель LF

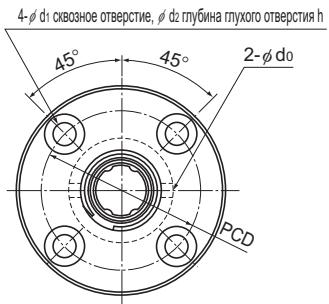

Модель LF13 или меньшая

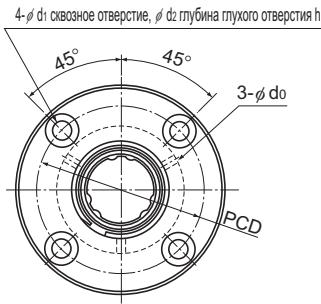

Модель LF16 или большая

Номер модели	Размеры шлицевой гайки												
	Наружный диаметр		Длина		Диаметр фланца		H	F	C	г	d ₀	Установочное отверстие PCD	
	D	Допуск	L	Допуск	D ₁	Допуск							
LF 6	14	0 -0,011	25		30		5	7,5	0,5	0,5	1,5	22	3,4×6,5×3,3
LF 8	16		25		32		5	7,5	0,5	0,5	1,5	24	3,4×6,5×3,3
LF 10	21		33		42		6	10,5	0,5	0,5	1,5	32	4,5×8×4,4
LF 13	24	0 -0,013	36		44		7	11	0,5	0,5	1,5	33	4,5×8×4,4
○ LF 16	31		50		51	0 -0,2	7	18	0,5	0,5	2	40	4,5×8×4,4
○ LF 20	35		63		58		9	22,5	0,5	0,5	2	45	5,5×9,5×5,4
○ LF 25	42	0 -0,016	71		65		9	26,5	0,5	0,5	3	52	5,5×9,5×5,4
○ LF 30	47		80		75		10	30	0,5	0,5	3	60	6,6×11×6,5
○ LF 40	64	0 -0,019	100		100		14	36	1	0,5	4	82	9×14×8,6
○ LF 50	80		125		124		16	46,5	1	1	4	102	11×17,5×11

Примечание) ○: указывает номера моделей, которые поставляются в термостойком исполнении (с металлическим фиксатором; рабочая температура: до 100°C).

(Пример) LF30 A CL+700L H



Символ высокой температуры

Кодовое обозначение модели

2 LF20 UU CM +400L P N

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Общая длина шлицевого вала (*5)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

(мм)

(*1) См. **A3-113**. (*2) См. **A3-29**. (*3) См. **A3-33**. (*4) См. **A3-85**. (*5) См. **A3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента

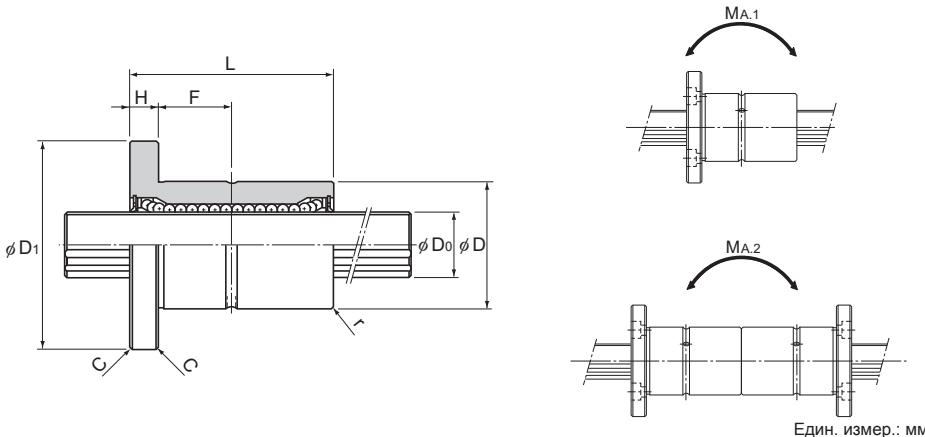

Шлицевой вал с шариковой втулкой

	Диаметр шлицевого вала D ₀ h7	Ряды шариков	Базовый номинальный крутящий момент		Динамическая грузоподъёмность		Допустимый статический момент		Масса	
			C _T Нм	C _{OT} Нм	C кН	C ₀ кН	M _{A.1} ** Нм	M _{A.2} ** Нм	Шлицевая гайка g	Шлицевой вал кг/м
	6	4	0,98	1,96	1,18	2,16	4,9	36,3	35	0,23
	8	4	1,96	2,94	1,47	2,55	5,9	44,1	37	0,4
	10	4	3,92	7,84	2,84	4,9	15,7	98	90	0,62
	13	4	5,88	10,8	3,53	5,78	19,6	138	110	1,1
	16	6	31,4	34,3	7,06	12,6	67,6	393	230	1,6
	20	6	56,9	55,9	10,2	17,8	118	700	330	2,5
	25	6	105	103	15,2	25,8	210	1140	455	3,9
	30	6	171	148	20,5	34	290	1710	565	5,6
	40	6	419	377	37,8	60,5	687	3760	1460	9,9
	50	6	842	769	60,9	94,5	1340	7350	2760	15,5


Примечание) **M_{A.1} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

** M_{A.2} — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании двух близко расположенных шлицевых гаек, как показано на рисунке выше.

(Конструкция с одним узлом LF не обеспечивает стабильной точности позиционирования. Рекомендуется применять два близко расположенных узла).

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Модель LT-X

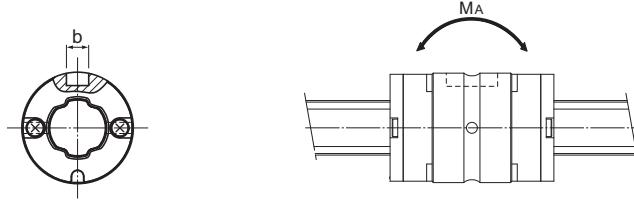

Кодировка	Размеры шлицевой гайки								Смазочное отверстие d_0	
	Наружный диаметр		Длина		Размеры шпоночного паза					
	D	Допуск	L'	L ₁	b H8	t	ℓ_0			
LT 4X	8	0 -0,009	14,4(12,0)	7,5	—	1	—	1		
LT 5X LT 5XL	10	0 -0,009	15(13,6) 26(24,6)	7,3 18,3	2	1,2	4,7	1		
LT 6X LT 6XL	12	0 -0,011	19(17,6) 30(28,6)	10,2 21,2	2	1,2	6	1		

* Длина внешних цилиндров (L) приведена для агрегатов, оснащенных опцией противопылевой защиты (UU). Значения, приведенные в скобках являются примерными длинами для агрегатов, не оснащенными опцией противопылевой защиты.

Кодовое обозначение модели

2 LT6X UU CL +100L H

Номер модели

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)


Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Общая длина шлицевого вала (*4)
(в мм)

(*1) См. **A3-113**. (*2) См. **A3-29**. (*3) См. **A3-33**. (*4) См. **A3-109**.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента

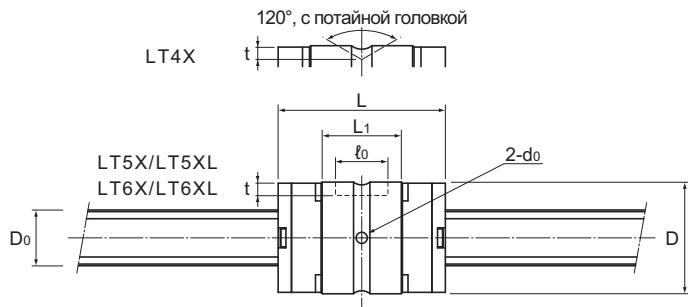


Единица измерения: мм

	Диаметр шлицевого вала D ₀ h7	Базовый номинальный крутящий момент		Допустимая грузоподъемность		Допустимый статический момент M _A Н·м	Масса	
		C ₁ Н·м	C _{0П} Н·м	C Н	C ₀ Н		Шлицевая гайка скольжения г	Шлицевой вал кг/м
	4	0,49	0,82	420	700	0,84	2,2	0,10
	5	0,82 1,59	1,25 3,20	560 1090	850 2190	1,04 6,11	3,3 8,0	0,15
	6	1,73 2,81	2,77 5,54	980 1600	1580 3150	2,85 10,6	6,6 13,3	0,21

Примечание) **M_A — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **А3-109**.

Модель LT с рекомендуемой формой конца вала

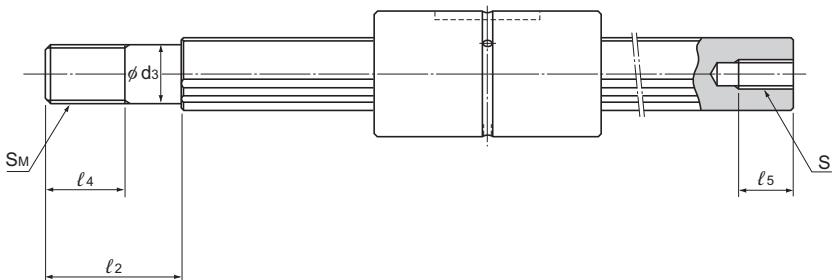

Един. измер.: мм

Номер модели	d_3	Допуск	ℓ_2	S_m	ℓ_4	$S \times \ell_5$
LT 6	5	0 -0,012	12	M5×0,8	7	M2,5×4
LT 8	6		14	M6×1	8	M3×5
LT 10	8	0 -0,015	18	M8×1	11	M4×6
LT 13	10		23	M10×1,25	14	M5×8
LT 16	14	0 -0,018	30	M14×1,5	18	M6×10
LT 20	16		38	M16×1,5	22	M8×15
LT 25	22	0 -0,021	50	M22×1,5	28	M10×18
LT 30	27		60	M27×2	34	M14×25
LT 40	36	0 -0,025	80	M36×3	45	M18×30
LT 50	45		100	M45×4,5	58	M22×40

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента


Шлицевой вал

По форме шлицевые валы делятся на прецизионные сплошные, специальные сплошные и полые (типы К и N), как описано на [▲3-76](#).

Поскольку шлицевой вал особой формы изготавливается на заказ, заказчик при запросе стоимости или размещении заявки должен предоставить чертеж требуемой формы вала.

[Форма поперечного сечения шлицевого вала]

В Таблица2 показано поперечное сечение шлицевого вала. Если концы вала должны быть цилиндрическими, по возможности не следует превышать меньший диаметр (ϕd).

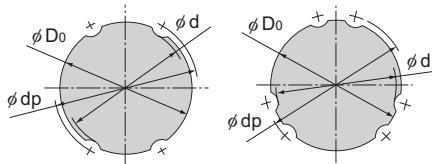

Модель LT13 или меньшая Модель LT16 или большая

Таблица2 Форма поперечного сечения шлицевого вала

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
Меньший диаметр ϕd	3,5	4,5	5	7	8,5	11,5	14,5	18,5	23	28	37,5	46,5	56,5	75,5	95
Большой диаметр $\phi D_0 \text{ h7}$	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
Расстояние между центрами шариков ϕdp	4,6	5,7	7	9,3	11,5	14,8	17,8	22,1	27,6	33,2	44,2	55,2	66,3	87,9	109,5
Масса (кг/м)	0,1	0,15	0,23	0,4	0,62	1,1	1,6	2,5	3,9	5,6	9,9	15,5	22,3	39,6	61,8

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

[Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу]

В Таблица3 показана форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу (типы К и N).

Используйте данную таблицу при необходимости прокладки трубопроводов, электропроводки, обеспечения вентиляции или снижения массы вала.

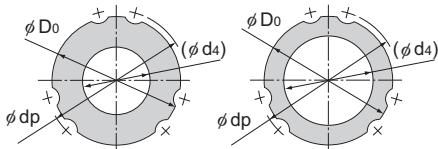


Таблица3 Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
Большой диаметр $\phi D_0 \text{ h7}$	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
Расстояние между центрами шариков ϕdp	7	9,3	11,5	14,8	17,8	22,1	27,6	33,2	44,2	55,2	66,3	87,9	109,5
Тип К Диаметр отверстия (ϕd)	2,5	3	4	5	7	10	12	16	22	25	32	52,5	67,5
	Масса (кг/м)	0,2	0,35	0,52	0,95	1,3	1,8	3	4	6,9	11,6	16	22,6
Тип N Диаметр отверстия (ϕd_4)	—	—	—	—	11	14	18	21	29	36	—	—	—
	Масса (кг/м)	—	—	—	0,8	1,3	1,9	2,8	4,7	7,4	—	—	—

Примечание)Стандартные полые шлицевые валы подразделяются на типы К и N. Для выбора типа при размещении заказа припишите букву "K" или "N" после номера модели.

[Длина переходного участка специального шлицевого вала]

Если середина или концы шлицевого вала выполняются более толстыми, чем его меньший диаметр (ϕd), то создается переходный участок шлицев, необходимый для дальнейшего шлифования. В Таблица4 показана зависимость длины переходного участка (S) и диаметром фланца (ϕdf). (Таблица не применима к валам с общей длиной 1500 мм и выше. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию ТНК.)

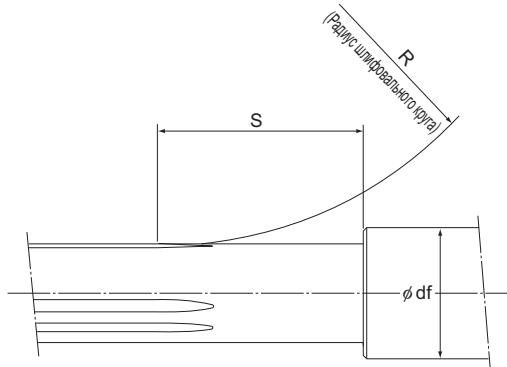


Таблица4 Длина переходного участка шлицев: Миниатюрный тип S
Един. измер.: мм

Диаметр фланца ϕdf	4	5	6	8	10
Номинальный диаметр вала					
4	23	25	27	31	—
5	—	24	26	29	33

Стандартный тип

Един. измер.: мм

Диаметр фланца ϕdf	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120	140	160
Номинальный диаметр вала																
6	24	28	31	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	25	29	35	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	26	31	38	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	33	39	46	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	36	47	58	67	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	37	50	60	76	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	38	51	72	88	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	40	62	80	95	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	42	63	81	107	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	65	96	118	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	87	114	134	—	—	—
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	89	115	135	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	90	116	136	—

*Таблица неприменима к валам с общей длиной 1500 мм и выше. Подробности можно узнать в компании ТНК.

Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента

Аксессуары

Шлицевой вал с шариковой втулкой модели LT оснащается стандартной шпонкой согласно Таблица5.

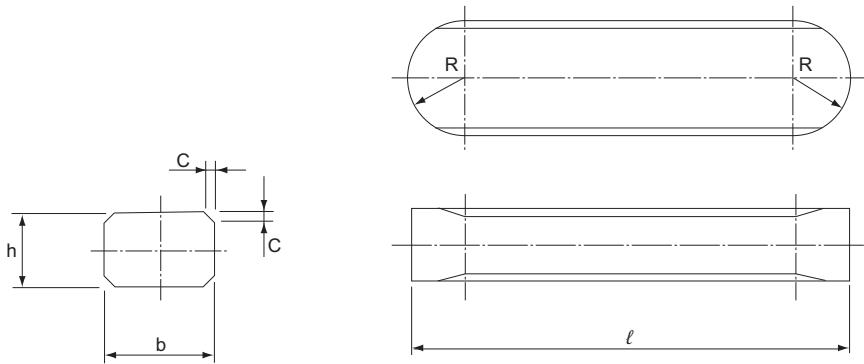


Таблица5 Стандартная шпонка для вала модели LT

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Ширина b Допуск (p7)	Высота h Допуск (h9)	Длина l		R	C
			Допуск (h12)	Допуск (h12)		
LT 4	2	2 +0,016 +0,006	6 0 -0,025	0 -0,120	1	0,3
LT 5	2,5	2,5	8 10,5	0 -0,150	1,25	0,5
LT 6 LT 8	2,5	2,5	13 15	0 -0,180	1,25	
LT 10	3	3	17,5		1,5	
LT 13	3	3	29 36 42	0 -0,210 -0,250	1,5	
LT 16	3,5	3,5	52		1,75	
LT 20	4	4 +0,024 +0,012	58 67 76	0 -0,300	2	0,5
LT 25	4	4			2	
LT 30	4	4			2	
LT 40	6	6			3	
LT 50	8	7 +0,030 +0,015	58	0	4	
LT 60	12	8 +0,036 +0,018	67	-0,300	6	
LT 80	16	10	76		8	
LT 100	20	13 +0,043 +0,022	110	0 -0,350	10	0,8

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

С зубчатым колесом Модели LBG и LBGT

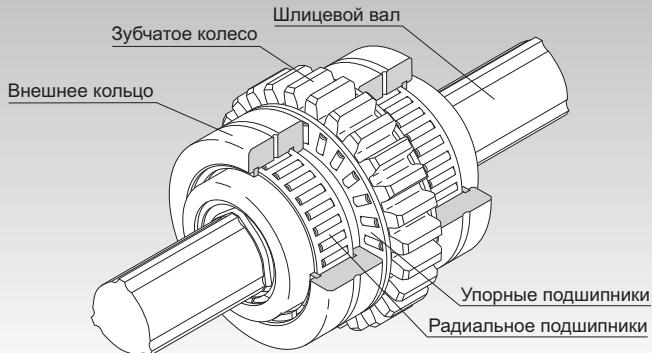


Рис.1 Конструкция поворотного шлицевого вала с шариковой втулкой модели LBG

Выбор модели	▲3-6
Выбор конструкции	▲3-111
Аксессуары	▲3-113
Номер модели	▲3-115
Меры предосторожности при использовании	▲3-116
Аксессуары для смазки	▲24-1
Установка и техническое обслуживание	■3-30
Характеристики поперечного сечения шлицевого вала	▲3-17
Эквивалентный фактор для момента	▲3-26
Зазор в направлении вращения	▲3-29
Стандарты точности	▲3-33
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности	▲3-109

Конструкция и основные особенности

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой оснащен тремя шлицами, расположеннымными по окружности, а с обеих сторон каждого шлица расположены два ряда шариков (всего шесть рядов). Шарики размещены так, чтодерживают шлицы, обеспечивая достаточный преднатяг. Эта модель основана на модели LBR, но имеет зубья шестерни вдоль окружности фланца, а также радиальные и упорные подшипники, компактно встроенные в шлицевую гайку.

Ряды шариков крепятся специальным фиксатором из резины, позволяющим шарикам плавно вращаться и перемещаться. Благодаря такой конструкции шарики не выпадают даже при снятии шлицевого вала.

[Отсутствие углового люфта]

Шлицевой вал оснащен тремя шлицами, равномерно расположеннымими под углом 120°, а с обеих сторон каждого шлица расположены два ряда шариков (всего шесть рядов). Шарики размещены так, чтодерживают шлиц с контактным углом в 45°, обеспечивая достаточный преднатяг. В результате устраняется люфт в направлении вращения вала и повышается жесткость.

[Компактная конструкция]

Шлицевая гайка объединена с радиальным и упорным подшипниками, образуя компактную конструкцию.

[Высокая жесткость]

Благодаря большому углу контакта и наличию достаточного преднатяга обеспечивается высокая жесткость приложении крутящего момента и момента силы.

Применение игольчатых подшипников в подшипниковой опоре обеспечивает жесткую опору гайки, устойчивую к радиальной нагрузке.

[Оптимальный вариант для передачи крутящего момента приводной шлицевой гайкой]

Поскольку опорные подшипники обеспечивают хорошую жесткость, данные модели оптимально использовать для передачи крутящего момента приводной шлицевой гайкой.


Модели и их особенности

[Типы шлицевых гаек]

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой с зубчатым колесом модели LBG

Эта модель основана на модели LBR, но имеет зубья шестерни вдоль окружности фланца, а также радиальные и упорные подшипники, компактно встроенные в шлицевую гайку. Оптимальна для механизмов передачи крутящего момента при помощи приводной шлицевой гайки.

Таблица спецификаций⇒[A3-92](#)

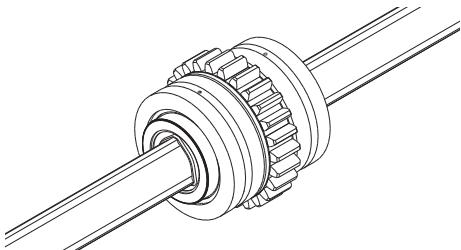


Без упорной дорожки

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой с зубчатым колесом модели LBGT

Эта модель основана на модели LBR, но имеет зубья шестерни вдоль окружности фланца, а также радиальные и упорные подшипники, компактно встроенные в шлицевую гайку. Оптимальна для механизмов передачи крутящего момента при помощи приводной шлицевой гайки.

Таблица спецификаций⇒[A3-94](#)

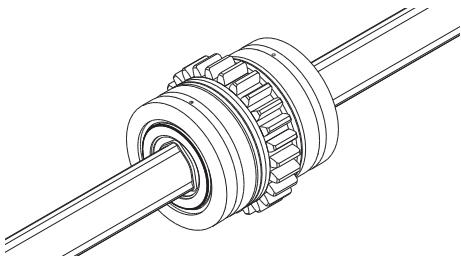

С упорной дорожкой

[Типы шлицевых валов]

Подробности см. на [A3-55](#).

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой


Допуск внутреннего диаметра корпуса

В Таблица1 приведены допуски на внутренний диаметр корпуса моделей LBG и LBGT.

Таблица1 Допуск внутреннего диаметра корпуса

Допуск внутреннего диаметра корпуса	Общие условия	H7
	Если необходим малый зазор	J6

Модель LBG

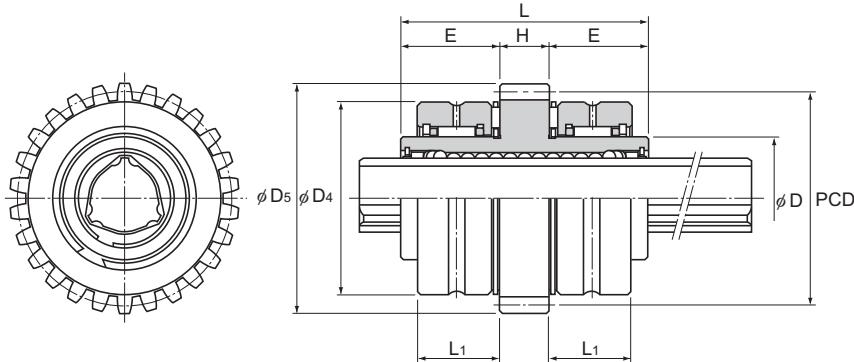

Номер модели	Размеры шлицевой гайки									
	Внешний диаметр гайки шлицевого вала		Длина		Наружный диаметр		Ширина		H	E
	D	Допуск	L	Допуск	D ₄	Допуск	L ₁	Допуск		
● LBG 20	30	0 -0,009	60		47	0 -0,011	20	0 -0,16	12	24
● LBG 25	40	0 -0,011	70	-0,2	60	0 -0,013	23	0 -0,19	14	28
● LBG 30	45		80		65		27		16	32
● LBG 40	60	0 -0,013	100		85		31		18	41
● LBG 50	75		112		100	0 -0,015	32	0 -0,25	20	46
LBG 60	90	0 -0,015	127	-0,3	120		38		22	52,5
● LBG 85	120		155		150	0 -0,025	40		26	64,5

Примечание) ●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).

Кодовое обозначение модели

2 LBG50 UU CM +700L H K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5)
(мм)

(*1) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-96**. (*5) См. **▲3-109**.

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

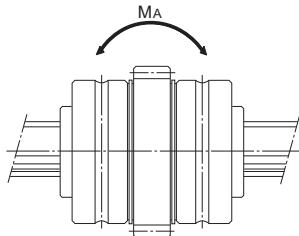

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм


	Таблица технических характеристик*				Базовый номинальный крутящий момент		Динамическая грузоподъёмность		Допустимый статический момент	Масса	
	Диаметр окружности вершин зубцов D ₅	Диаметр начальной окружности PCD	Модуль m	Число зубьев z	C _T Нм	C _{OT} Нм	C кН	C ₀ кН	M _A ** Нм	Узел гайки шлицевого вала кг	Шлицевой вал кг/м
	56	52	2	26	90,2	213	9,4	20,1	103	0,61	1,8
	70	65	2,5	26	176	381	14,9	28,7	171	1,4	2,7
	75	70	2,5	28	312	657	22,5	41,4	295	2,1	3,8
	96	90	3	30	696	1420	37,1	66,9	586	3	6,8
	111	105	3	35	1290	2500	55,1	94,1	941	4,1	10,6
	133	126	3,5	36	1870	3830	66,2	121	1300	6,3	15,6
	168	160	4	40	4740	9550	119	213	3180	11,8	32

Примечание) *Характеристики зубчатого колеса в таблице соответствуют размерам при максимальном модуле зуба.

На заказ могут изготавливаться особые типы зубчатых колес, например, косозубые или червячные.
**M_A — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **▲3-109**.

Модель LBGT

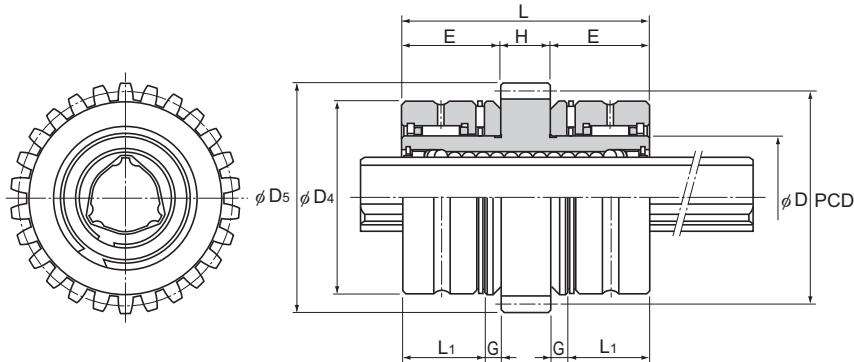

Номер модели	Размеры шлицевой гайки											
	Внешний диаметр шлицевой гайки		Длина		Наружный диаметр		Ширина		Ширина упорной дорожки для шариков	G	H	E
	D	Допуск	L	Допуск	D ₄	Допуск	L ₁	Допуск				
● LBGT 20	30	0 -0,009	60		47	0 -0,011	20	0 -0,16	4	12	24	
● LBGT 25	40	0 -0,011	70	0 -0,2	60	0 -0,013	23	0 -0,19	5	14	28	
● LBGT 30	45		80		65		27		5	16	32	
● LBGT 40	60	0 -0,013	100		85	0 -0,015	31		8	18	41	
● LBGT 50	75		112		100		32		10	20	46	
LBGT 60	90	0 -0,015	127	0 -0,3	120		38		12	22	52,5	
● LBGT 85	120		155		150	0 -0,025	40		16	26	64,5	

Примечание) ●: указывает номера моделей, которые поставляются с войлочными уплотнениями (см. **▲3-113**).

Кодовое обозначение модели

2 LBGT40 UU CL +700L P K

Номер модели

Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)

Символ для обозначения класса точности (*3)

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)


Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)

Общая длина шлицевого вала (*5)

(*1) См. **▲3-113**. (*2) См. **▲3-29**. (*3) См. **▲3-33**. (*4) См. **▲3-96**. (*5) См. **▲3-109**.

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

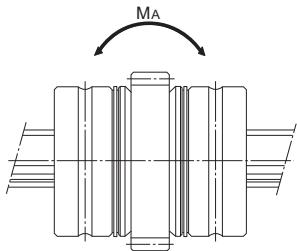

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

	Таблица технических характеристик*				Базовый номинальный крутящий момент		Динамическая грузоподъёмность		Допустимый статический момент	Масса	
	Диаметр окружности вершин зубцов D ₅	Диаметр начальной окружности PCD	Модуль m	Число зубьев z	C _T Нм	C _{0T} Нм	C кН	C ₀ кН	M _A ** Нм	Узел гайки шлицевого вала кг	Шлицевой вал кг/м
	56	52	2	26	90,2	213	9,4	20,1	103	0,67	1,8
	70	65	2,5	26	176	381	14,9	28,7	171	1,5	2,7
	75	70	2,5	28	312	657	22,5	41,4	295	2,2	3,8
	96	90	3	30	696	1420	37,1	66,9	586	3,3	6,8
	111	105	3	35	1290	2500	55,1	94,1	941	4,8	10,6
	133	126	3,5	36	1870	3830	66,2	121	1300	7,2	15,6
	168	160	4	40	4740	9550	119	213	3180	13,4	32

Примечание) *Характеристики зубчатого колеса в таблице соответствуют размерам при максимальном модуле зуба.

На заказ могут изготавливаться особые типы зубчатых колес, например, косозубые или червячные.

**M_A — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Шлицевой вал

По форме шлицевые валы делятся на прецизионные сплошные, специальные и полые (тип К), как описано на **А3-55**.

Поскольку шлицевой вал особой формы изготавливается на заказ, заказчик при запросе стоимости или размещении заявки должен предоставить чертеж требуемой формы вала.

[Форма поперечного сечения шлицевого вала]

В Таблица2 показано поперечное сечение шлицевого вала. Если концы вала должны быть цилиндрическими, по возможности не следует превышать меньший диаметр (ϕd).

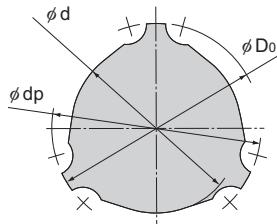


Таблица2 Форма поперечного сечения шлицевого вала

Един. измер.: мм


Номинальный диаметр вала	20	25	30	40	50	60	85
Меньший диаметр ϕd	15,3	19,5	22,5	31	39	46,5	67
Больший диаметр ϕD_0	19,7	24,5	29,6	39,8	49,5	60	84
Расстояние между центрами шариков ϕdp	20	25	30	40	50	60	85
Масса (кг/м)	1,8	2,7	3,8	6,8	10,6	15,6	32

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

[Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу]

В Таблица3 показана форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу (тип К) для моделей LBG и LBGT.

Используйте данную таблицу при необходимости прокладки трубопроводов, электропроводки, обеспечения вентиляции или снижения массы вала.

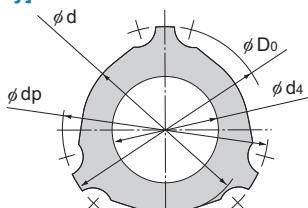

Тип К

Таблица3 Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	20	25	30	40	50	60	85
Меньший диаметр ϕd	15,3	19,5	22,5	31	39	46,5	67
Больший диаметр ϕD_0	19,7	24,5	29,6	39,8	49,5	60	84
Расстояние между центрами шариков ϕdp	20	25	30	40	50	60	85
Диаметр отверстия ϕd_4	6	8	12	18	24	30	45
Масса (кг/м)	1,6	2,3	2,9	4,9	7	10	19,5

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

[Фаски на концах шлицевого вала]

Подробности см. на **▲3-70**.

[Длина переходного участка специального шлицевого вала]

Если середина или концы шлицевого вала выполняются более толстыми, чем его меньший диаметр (ϕd), то создается переходный участок шлицев, необходимый для дальнейшего шлифования. В Таблица4 показана зависимость длины переходного участка (S) и диаметром фланца (ϕdf).

(Таблица не применима к валам с общей длиной 1500 мм и выше. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию ТНК).

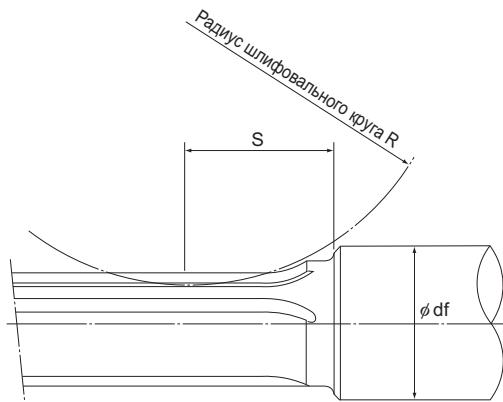


Таблица4 Длина переходного участка шлицев: S

Един. измер.: мм

Диаметр фланца ϕdf	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	140
Номинальный диаметр вала											
20	35	43	51	57	62	—	—	—	—	—	—
25	—	51	64	74	82	97	—	—	—	—	—
30	—	—	54	67	76	92	105	—	—	—	—
40	—	—	—	—	59	80	95	119	—	—	—
50	—	—	—	—	—	63	83	110	131	—	—
60	—	—	—	—	—	—	66	100	123	140	—
70	—	—	—	—	—	—	—	89	115	134	150
85	—	—	—	—	—	—	—	61	98	122	140

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

Тип с опорным подшипником модели LTR и LTR-A

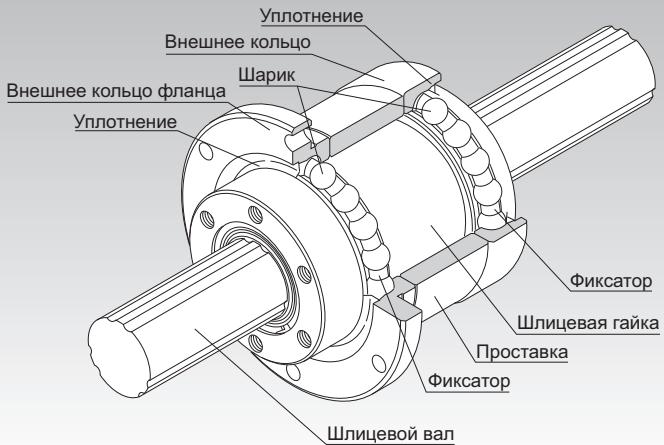


Рис.1 Конструкция поворотного шлицевого вала с шариковой втулкой модели LTR

Выбор модели	▲3-6
Выбор конструкции	▲3-111
Аксессуары	▲3-113
Номер модели	▲3-115
Меры предосторожности при использовании	▲3-116
Аксессуары для смазки	▲24-1
Установка и техническое обслуживание	■3-30
Характеристики поперечного сечения шлицевого вала	▲3-17
Эквивалентный фактор для момента	▲3-26
Зазор в направлении вращения	▲3-29
Стандарты точности	▲3-33
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности	▲3-109

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

Конструкция и основные особенности

Поворотный шлицевой вал модели LTR с шариковой втулкой оснащен тремя шлицами, расположеннымими по окружности, а с обеих сторон каждого шлица расположены два ряда шариков (всего шесть рядов). Шарики размещены так, что удерживают шлицы, обеспечивая достаточный преднатяг.

Дорожки для шариков с угловым контактом изготавливаются на внешней поверхности шлицевой гайки и образуют опорные подшипники, благодаря чему достигается компактная и легкая конструкция корпуса.

Ряды шариков крепятся специальным фиксатором из резины, позволяющим шарикам плавно вращаться и перемещаться. Благодаря такой конструкции шарики не выпадают даже при снятии шлицевого вала.

Кроме того, имеется отдельное уплотнение, предотвращающее попадание инородного материала в опорные подшипники.

[Отсутствие углового люфта]

Для создания преднатяга при угловом контакте шлиц удерживается двумя направленными друг к другу рядами шариков под углом контакта в 20° по окружности шлицевой гайки. Это устраняет угловой люфт в направлении вращения вала и повышает жесткость.

[Компактная конструкция]

Шлицевая гайка объединена с опорными подшипниками, образуя точную и компактную конструкцию.

[Простота установки]


Данный шлицевой вал с шариковой втулкой легко устанавливается в корпусе простым креплением болтами.

[Высокая жесткость]


Благодаря большому углу контакта и наличию достаточного преднатяга обеспечивается высокая жесткость при приложении крутящего момента и момента силы.

Опорный подшипник имеет угол контакта в 30° , что обеспечивает высокую жесткость при нагрузке моментом силы и создает жесткую опору вала.

Модель LTR-A (компактный вариант LTR) имеет угол контакта 45° .

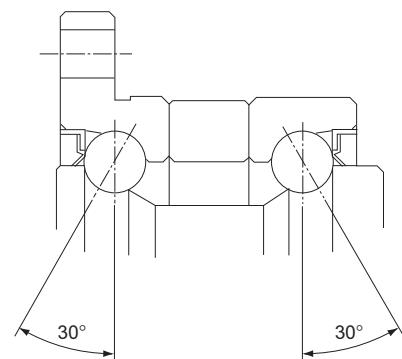

Модель LTR

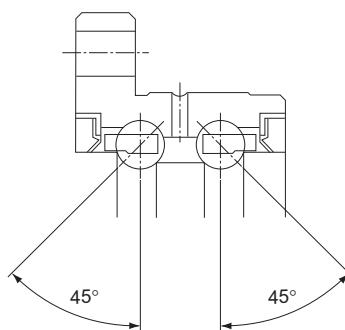

Модель LTR-A


Модели и их особенности

[Типы шлицевых гаек]

Шлицевой вал с шариковой втулкой модели LTR

Тип компактных моделей, у которого опорные подшипники встроены непосредственно во внешнюю поверхность шлицевой гайки.


Таблица спецификаций⇒ [A3-104](#)

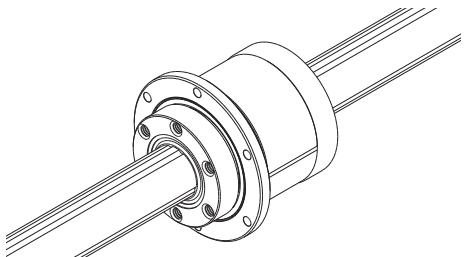

Шлицевой вал с шариковой втулкой модели LTR-A

Компактный тип размером меньше, чем LTR.

Таблица спецификаций⇒ [A3-102](#)

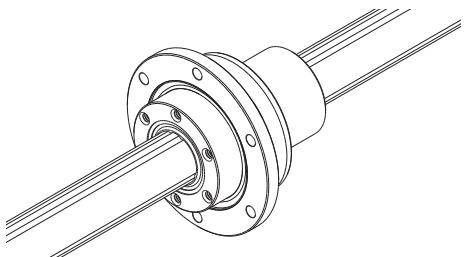

[Типы шлицевых валов]


Подробности см. на [A3-76](#).

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

Допуск внутреннего диаметра корпуса


В модели LTR на внутренний диаметр корпуса шлицевого вала с шариковой втулкой рекомендуется назначать квалитет H7.

[Важные сведения о модели LTR]

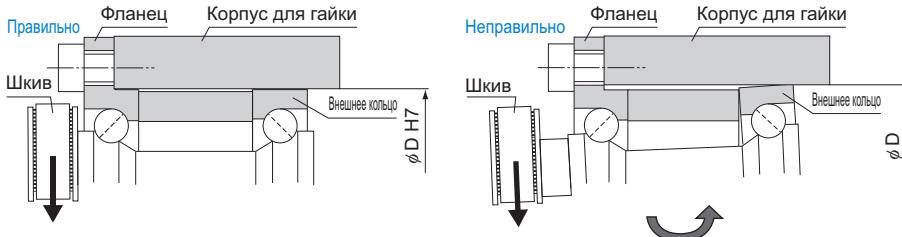

Примечание) Поскольку наружные кольца имеют раздельную конструкцию, важно учитывать допуск по внутреннему диаметру корпуса для гайки (рекомендуется использовать H7), чтобы избежать смещения наружного кольца, находящегося на противоположной стороне от фланца.

Компактная модель LTR-A

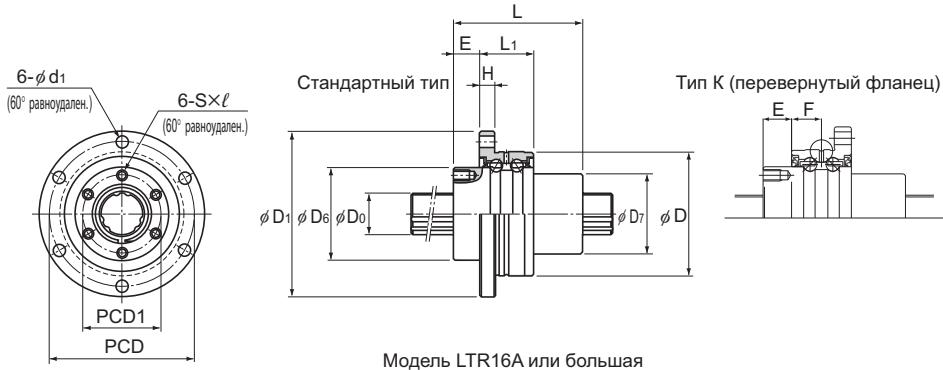

Номер модели	Размеры шлицевой гайки														
	Наружный диаметр		Длина	Диаметр фланца	$D_6 h7$	D_7	H	L ₁	Стандартный тип	Тип К	Положение отверстия для смазки	E ₁	PCD	PCD1	S × ℓ
	D	Допуск													
LTR8 A	32	-0,009	25	44	24	16	3	10,5	6	8,5	4	3	38	19	M2,6×3
LTR10 A	36	-0,025	33	48	28	21	3	10,5	9	11,5	4	—	42	23	M3×4
LTR16 A	48		50	64	36	31	6	21	10	10	10,5	—	56	30	M4×6
LTR20 A	56		63	72	43,5	35	6	21	12	12	10,5	—	64	36	M5×8
LTR25 A	66	-0,010 -0,029	71	86	52	42	7	25	13	13	12,5	—	75	44	M5×8
LTR32 A	78		80	103	63	52	8	25	17	17	12,5	—	89	54	M6×10
LTR40 A	100	-0,012 -0,034	100	130	79,5	64	10	33	20	20	16,5	—	113	68	M6×10

Кодовое обозначение модели

2 LTR32 K UU ZZ CL A +500L P K


Номер модели Символ для обозначения расположения фланца⁽¹⁾ Обозначение защиты от загрязнения шлицевой гайки⁽²⁾ Символ для обозначения зазора в направлении вращения⁽⁴⁾ Компактная концевая модель Символ для обозначения класса точности⁽⁵⁾ Общая длина шлицевого вала⁽⁷⁾ Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала⁽⁶⁾

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

(*)2) См. **A3-113**. (*)3) См. **A3-113**. (*)4) См. **A3-29**. (*)5) См. **A3-33**. (*)6) См. **A3-106**. (*)7) См. **A3-109**.

(*)1) Без обозначения: стандартный тип К: перевернутый фланец

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

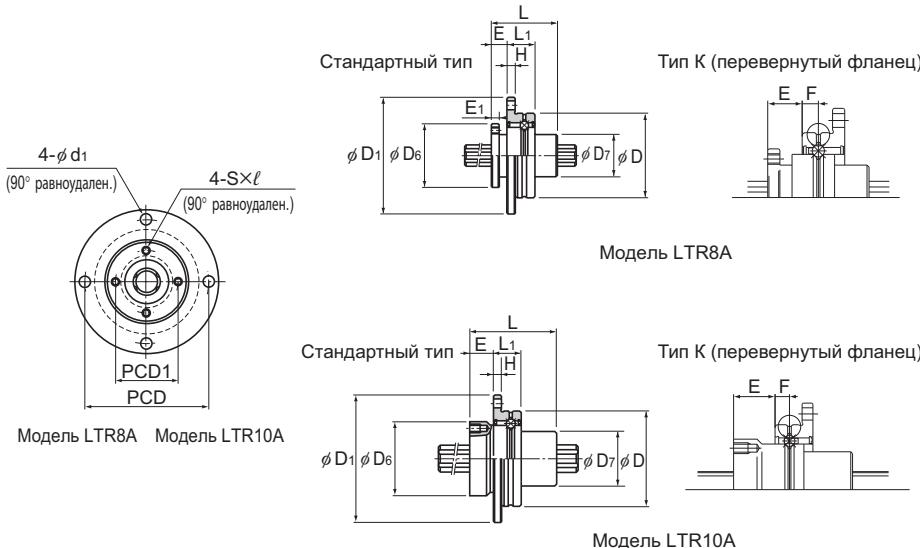


Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

		Диаметр шлицевого вала D_0 h7	Ряды шариков	Базовый номинальный крутящий момент		Динамическая грузоподъёмность		Допустимый статический момент M_a^{**} Нм	Номинальная грузоподъёмность опорного подшипника		Масса	
d_1				C_T Нм	C_{OT} Нм	C кН	C_o кН		C кН	C_o кН	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м
3,4	8	4	4	1,96	2,94	1,47	2,55	5,9	0,69	0,24	0,08	0,4
3,4	10	4	4	3,92	7,84	2,84	4,9	15,7	0,77	0,3	0,13	0,62
4,5	16	6	6	31,3	34,3	7,06	12,6	67,6	6,7	6,4	0,35	1,6
4,5	20	6	6	56,8	55,8	10,2	17,8	118	7,4	7,8	0,51	2,5
5,5	25	6	6	105	103	15,2	25,8	210	9,7	10,6	0,79	3,9
6,6	32	6	6	180	157	20,5	34	290	10,5	12,5	1,25	5,6
9	40	6	6	418	377	37,8	60,4	687	16,5	20,7	2,51	9,9


Примечание) ** M_a — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной гайки, как показано на рисунке ниже.

Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **А3-109**.

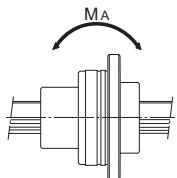

Опции⇒ **А3-113**

Модель LTR

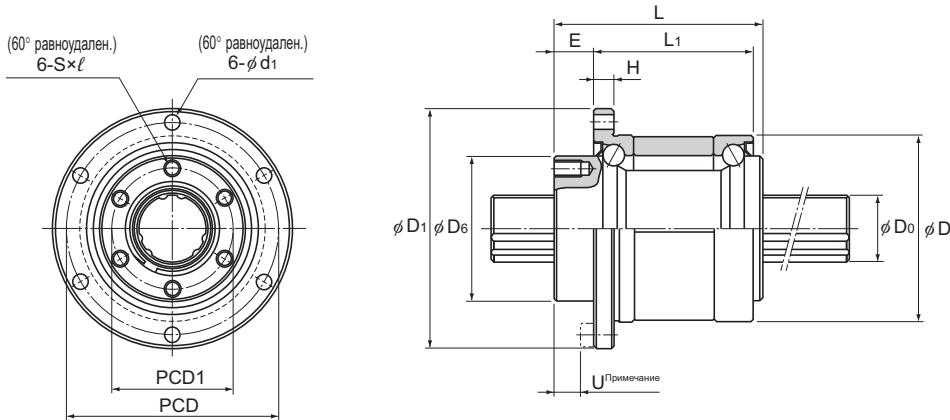

Номер модели	Размеры шлицевой гайки										
	Наружный диаметр		Длина	Диаметр фланца D ₁	D ₆ h7	H	L ₁	E	PCD	PCD1	S × ℓ
	D	Допуск									
LTR 16	52	0 -0,007	50	68	39,5	5	37	10	60	32	M5 × 8
LTR 20	56		63	72	43,5	6	48	12	64	36	M5 × 8
LTR 25	62		71	78	53	6	55	13	70	45	M6 × 8
LTR 32	80		80	105	65,5	9	60	17	91	55	M6 × 10
LTR 40	100	0 -0,008	100	130	79,5	11	74	23	113	68	M6 × 10
LTR 50	120		125	156	99,5	12	97	25	136	85	M10 × 15
LTR 60	134	0 -0,009	140	170	115	12	112	25	150	100	M10 × 15

Кодовое обозначение модели

2 LTR50 K UU ZZ CM +1000L H K

Номер модели Символ для обозначения расположения фланца^(*)

Символ для обозначения зазора в направлении вращения^{(*)4} Символ для обозначения класса точности^{(*)5}

Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала^{(*)6}

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Обозначение защиты от загрязнения шлицевой гайки^{(*)2}


Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения опорных подшипников^{(*)3}

Общая длина шлицевого вала^{(*)7} (мм)

(*2) См. **A3-113**. (*3) См. **A3-113**. (*4) См. **A3-29**. (*5) См. **A3-33**. (*6) См. **A3-106**. (*7) См. **A3-109**.

(*1) Без обозначения: стандартный тип К: перевернутый фланец

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

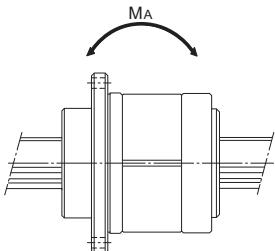

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Един. измер.: мм

			Диаметр шлицевого вала D_o h7	Ряды шариков	Базовый номинальный крутящий момент		Динамическая грузоподъёмность		Допустимый статический момент M_A^{**} Нм	Номинальная грузоподъемность опорного подшипника		Масса	
d1	U _{Примене}	C _T Нм	C _{OT} Нм	C кН	C _O кН	C кН	C _O кН	Шлицевая гайка кг	Шлицевой вал кг/м				
4,5	5	16	6	31,4	34,3	7,06	12,6	67,6	12,7	11,8	0,51	1,6	
4,5	7	20	6	56,9	55,9	10,2	17,8	118	16,3	15,5	0,7	2,5	
4,5	8	25	6	105	103	15,2	25,8	210	17,6	18	0,93	3,9	
6,6	10	32	6	180	157	20,5	34	290	20,1	24	1,8	5,6	
9	13	40	6	419	377	37,8	60,5	687	37,2	42,5	3,9	9,9	
11	13	50	6	842	769	60,9	94,5	1340	41,7	54,1	6,7	15,5	
11	13	60	6	1220	1040	73,5	111,7	1600	53,1	68,4	8,8	22,3	

Примечание) ** M_A — допустимая величина момента силы в осевом направлении при использовании одной шлицевой гайки, как показано на рисунке выше.

Размер U является размером от головки болта со внутренним шестигранником до торца шлицевой гайки. Дополнительные сведения о максимально допустимой длине шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности см. на **АЗ-109**.

Опции=>AZ-113****

Шлицевой вал

По форме шлицевые валы делятся на прецизионные сплошные, специальные сплошные и полые (типы К и Н), как описано на **АЗ-76**.

Поскольку шлицевой вал особой формы изготавливается на заказ, заказчик при запросе стоимости или размещении заявки должен предоставить чертеж требуемой формы вала.

[Форма поперечного сечения шлицевого вала]

В Таблица1 показано поперечное сечение шлицевого вала. Если концы вала должны быть цилиндрическими, по возможности не следует превышать меньший диаметр (ϕd).

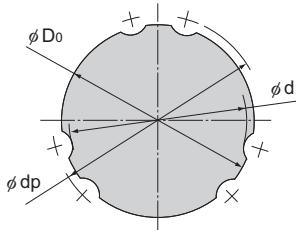


Таблица1 Форма поперечного сечения шлицевого вала

Един. измер.: мм


Номинальный диаметр вала	8	10	16	20	25	32	40	50	60
Меньший диаметр ϕd	7	8,5	14,5	18,5	23	30	37,5	46,5	56,5
Больший диаметр $\phi D_0 h7$	8	10	16	20	25	32	40	50	60
Расстояние между центрами шариков ϕdp	9,3	11,5	17,8	22,1	27,6	35,2	44,2	55,2	66,3
Погонная масса (кг/м)	0,4	0,62	1,6	2,5	3,9	5,6	9,9	15,5	22,3

*После обработки на меньшем диаметре ϕd не должно оставаться канавок.


[Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу]

В Таблица2 показана форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу (типы К и Н).

Используйте данную таблицу при необходимости прокладки трубопроводов, электро проводки, обеспечения вентиляции или снижения массы вала.

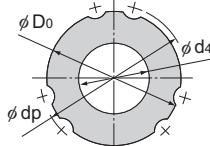

Тип К
(Толстый)

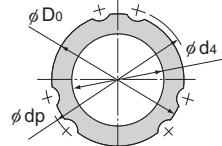

Тип Н
(Тонкий)

Таблица2 Форма отверстия в стандартном полом шлицевом валу

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	8	10	16	20	25	32	40	50	60
Больший диаметр $\phi D_0 h7$	8	10	16	20	25	32	40	50	60
Расстояние между центрами шариков ϕdp	9,3	11,5	17,8	22,1	27,6	35,2	44,2	55,2	66,3
Тип К	Диаметр отверстия ϕd	3	4	7	10	12	18	22	25
	Масса (кг/м)	0,35	0,52	1,3	1,8	3	4,3	6,9	11,6
Тип Н	Диаметр отверстия ϕd	—	—	11	14	18	23	29	36
	Масса (кг/м)	—	—	0,8	1,3	1,9	3,1	4,7	7,4

Примечание) Стандартные полые шлицевые валы подразделяются на типы К и Н. Для выбора типа при размещении заказа припишите букву "К" или "Н" после номера модели.

Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой

[Фаски на концах шлицевого вала]

Подробности см. на **А3-70**.

[Длина переходного участка специального шлицевого вала]

Если середина или концы шлицевого вала выполняются более толстыми, чем его меньший диаметр (ϕd), то создается переходный участок шлицев, необходимый для дальнейшего шлифования. В Таблица3 показана зависимость длины переходного участка (S) и диаметром фланца (ϕdf).

(Таблица не применима к валам с общей длиной 1500 мм и выше. Для получения более подробной информации обратитесь в компаниюю THK.)

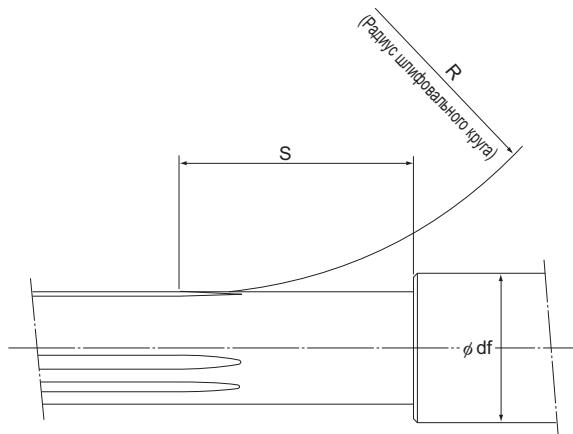


Таблица3 Длина переходного участка шлицев: S

Един. измер.: мм

Диаметр фланца ϕdf	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120	140	160
Номинальный диаметр вала	—	25	29	35	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	26	31	38	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	36	47	58	67	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	37	50	60	76	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	38	51	72	88	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—	—	40	75	88	109	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	42	63	81	107	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	65	96	118	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	87	114	134	—	—	—

Предельно допустимая частота вращения поворотных шлицевых валов

У модели LTR скорость вращения ограничена наименьшим из следующих значений: допустимая частота вращения опорного подшипника и максимальная частота вращения шлицевого вала. При эксплуатации изделия запрещается превышать предельно допустимую частоту вращения.

Таблица4 Предельно допустимая частота вращения для модели LTR Единица изм.: мин⁻¹

Номер модели	Предельно допустимая частота вращения		
	Шлицевой вал с шариковой втулкой	Опорный подшипник	
	Расчет по длине вала	Смазывание консистентной смазкой	Смазывание маслом
LTR16	См. A3-16.	4000	5400
LTR20		3600	4900
LTR25		3200	4300
LTR32		2400	3300
LTR40		2000	2700
LTR50		1600	2200
LTR60		1400	2000

Таблица5 Предельно допустимая частота вращения для модели LTR-A Единица изм.: мин⁻¹

Номер модели	Предельно допустимая частота вращения		
	Шлицевой вал с шариковой втулкой	Опорный подшипник	
	Расчет по длине вала	Смазывание консистентной смазкой	Смазывание маслом
LTR8A	См. A3-16.	6900	9300
LTR10A		5900	7900
LTR16A		4000	5400
LTR20A		3600	4900
LTR25A		3200	4300
LTR32A		2400	3300
LTR40A		2000	2700

Чертежи и размерные таблицы

Максимальная технологическая длина в зависимости от точности

Максимальная технологическая длина в зависимости от точности

Таблица1, Таблица2, Таблица3 и Таблица4 приведены максимальные технологические длины шлицевых валов с шариковыми втулками в зависимости от точности.

Таблица1 Максимальная технологическая длина шлицевых валов моделей SLS, SLS-L и SLF

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Точность		
	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
25	2000	1500	1000
30	2000	1600	1250
40	2000	2000	1500
50	3000	2000	1500
60	4000	2000	2000
70	4000	2000	2000
80	4000	2000	2000
100	4000	3000	3000

Таблица2 Максимальные технологические длины для моделей LBS, LBST, LBF, LBR, LBH, LBG и LBGT в зависимости от точности
Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Точность		
	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
6	200	150	100
8	600	200	150
10	600	400	300
15	1800	600	600
20	1800	700	700
25	3000	1400	1400
30	3000	1400	1400
40	3000	1400	1400
50	3000	1400	1400
60	3800	2500	2000
70	3800	2500	2000
85	3800	3000	3000
100	4000	3000	3000
120	3000	3000	3000
150	3000	3000	3000

Таблица3 Максимальная технологическая длина для модели LT-X

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Точность		
	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
4	200	200	200
5	250	200	200
6	315	250	200

Таблица4 Максимальные технологические длины для моделей LT, LF, LTR и LTR-A в зависимости от точности
Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	Точность		
	Нормальный класс точности (без обозначения)	Высокий класс точности (H)	Прецизионный класс точности (P)
4	600	200	200
5	600	315	200
6	600	400	315
8	1000	500	400
10	1000	630	500
13	1000	800	630
16	2000	1000	1000
20	2000	1500	1000
25	3000	1500	1000
30	3000	1600	1250
40	3000	2000	1520
50	3000	2000	1500
60	4000	2000	2000
80	4000	2000	2000
100	4000	3000	3000

1. В таблице приведена общая длина вала.
2. Для стандартного полого вала типа К значения берутся непосредственно из таблицы.
3. Для стандартного полого вала типа N допустимая максимальная длина как в случае нормального, так и высокого класса точности не может превышать длины, указанной в таблице для прецизионного класса.


Выбор конструкции

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Лист проверки формы конца шлицевого вала

При заказе шлицевого вала с шариковой втулкой с особой обработкой концов проверьте следующие пункты.

На рисунке ниже представлена базовая конструкция шлицевого вала с шариковой втулкой.

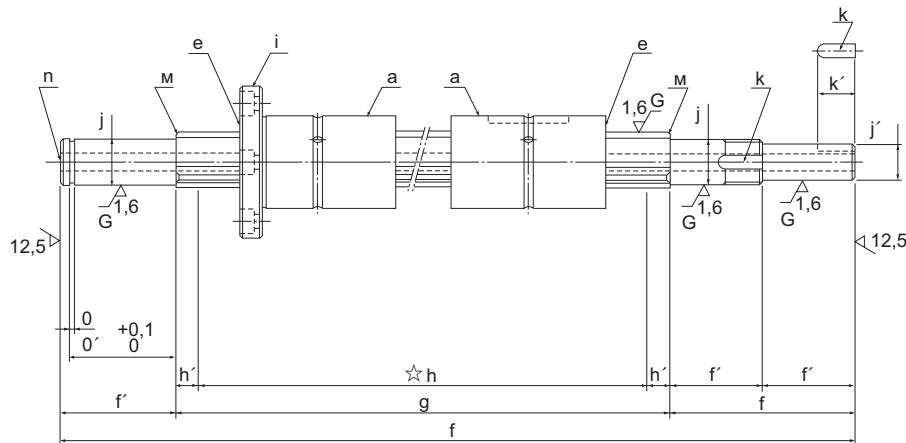

[Контрольные пункты]

- Тип устанавливаемой шлицевой гайки
- Число гаек шлицевого вала
- Зазор в направлении вращения
- Точность
- С уплотнением/Без уплотнения (если уплотнение единственное, проверьте его ориентацию)
- Общая длина (все ли размеры включены? Правильно ли посчитана общая сумма?)
- Эффективная длина шлицев
- Закаленный участок (отметьте участок знаком \star и укажите, почему необходима закалка)
- Ориентация фланца (для моделей с фланцами)
- Форма конца шлицевого вала (толще, чем минимальный диаметр по шлицам? поверхность без обработки, с вторичной окалиной)
- Взаимное расположение шлицевой гайки и конца вала (шпоночный паз в гайке, крепежные отверстия во фланце)
- Указания относительно фасок на каждой детали
- Форма фаски на конце шлицевого вала (см. А3-70)
- Назначение сквозного отверстия в валу, если оно предусмотрено
- о'. Канавка под стопорное кольцо
- Макс. длина
- Изготавливается ли такой вал ранее или нет?

Допуск внутреннего диаметра корпуса

При установке шлицевой гайки в корпус, как правило, рекомендуется обеспечить посадку с натягом. Если не требуется очень высокая точность шлицевого вала с шариковой втулкой, допустима установка с посадкой с зазором.

Таблица1 Допуск внутреннего диаметра корпуса


Допуск внутреннего диаметра корпуса	Общие условия	H7
Если необходим малый зазор		J6

Примечание) В модели LTR с повоортной шариковой втулкой на внутренний диаметр корпуса рекомендуется назначать квалитет H7.

Положение шпоночного паза гайки и монтажных отверстий

Шпоночные пазы обрабатываются на наружной поверхности цилиндрических гаек в тех местах, где находятся шарики под нагрузкой, как показано на Рис.1.

На моделях с фланцами монтажные отверстия во фланцах размещаются, как показано на Рис.2. При размещении заказа укажите положение отверстий относительно шпоночного паза или иного конструктивного элемента шлицевого вала.

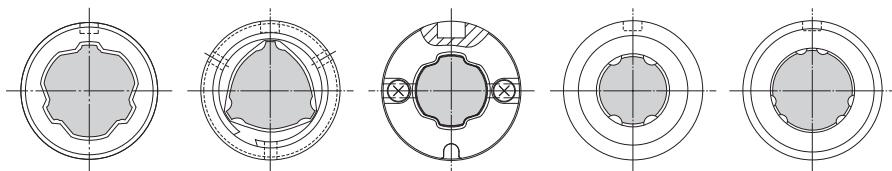

Модель SLS


Модель LBS

Модель LT-X

Модель LT13 или меньшая Модель LT16 или большая

Модель LT

Рис.1 Положения шпоночных пазов

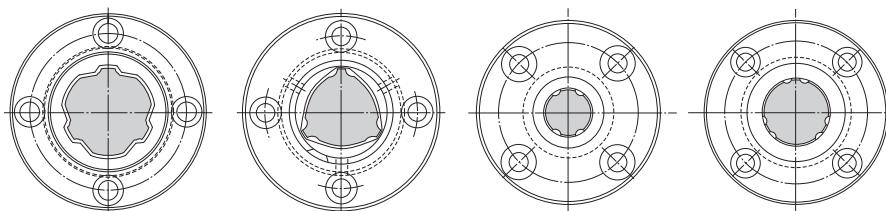

Модель SLF

Модель LBF

Модель LF

Модель LF13 или меньшая Модель LF16 или большая

Рис.2 Положения монтажных отверстий во фланце

Аксессуары

Шлицевой вал с шариковой втулкой (аксессуары)

Смазывание

Чтобы не допустить попадания загрязнений в шлицевую гайку и исключить утечку смазки, на шлицевых валах с шариковой втулкой предусмотрены специальные износостойкие уплотнения из синтетической резины.

В гайках шлицевых валов с уплотнениями (уплотнения на обоих концах типа UU и уплотнение на одном конце) применяется высококачественная литиевая смазка №2. Однако при эксплуатации на высоких скоростях или с большой длиной хода после обкатки требуется пополнение тем же видом смазки через смазочное отверстие гайки.

Затем тот же вид смазки добавляется по мере необходимости в зависимости от условий эксплуатации. Интервал смазки зависит от условий работы. На практике обычно требуется пополнение смазки (или замена всего изделия) примерно через 100 км пройденного расстояния (от полутора до года). В моделях шлицевых валов с шариковыми втулками без уплотнений смазка наносится на внутреннюю часть гайки или на дорожки на валу.

Материал и обработка поверхности

В зависимости от условий эксплуатации шлицевого вала с шариковой втулкой может потребоваться нанесение антикоррозионного покрытия или использование другого материала. Для получения подобных сведений об антикоррозионной обработке и замене материала обратитесь в компанию ТНК.

Защита от загрязнения

Попадание пыли и иных загрязнений в шлицевую гайку приводит к повышенному износу или сокращению срока службы. Поэтому такое попадание загрязнений в шлицевой вал с шариковой втулкой необходимо предотвратить. Если возможно проникновение пыли или иных загрязнений, важно выбрать эффективные уплотнения и/или противопыльные устройства, соответствующие условиям окружающей среды.


Для шлицевых валов с шариковыми втулками в качестве защитного аксессуара поставляется специальное уплотнение из синтетической резины, отличающееся высокой износостойчивостью. Если необходима усиленная защита от загрязнения, для рядов моделей предусмотрены войлочные уплотнения. Для получения информации о войлочных уплотнениях обратитесь в компанию ТНК. Кроме того, компания ТНК выпускает гофрозаштутту круглого сечения. Подробности можно узнать в компании ТНК.

Таблица1 Обозначение устройства защиты от загрязнения

Символ	Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения
Без обозначения	Без уплотнения
UU	Резиновое уплотнение, установленное с обоих торцов шлицевой гайки
U	Резиновое уплотнение, установленное на одном из торцов шлицевой гайки
DD	Войлочное уплотнение, установленное с обоих торцов шлицевой гайки
D	Войлочное уплотнение, установленное на одном из торцов шлицевой гайки
ZZ	Резиновое уплотнение, установленное с обоими торцов опорных подшипников
Z	Резиновое уплотнение, установленное с одного из торцов опорных подшипников

Размеры гофрзащиты

Гофрзащита поставляется как аксессуар для защиты от загрязнений. Размеры приведены в следующей таблице.

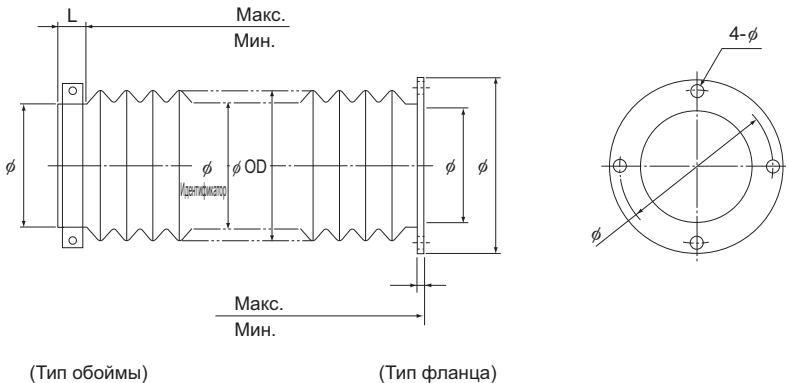

Размеры гофрзащиты

Поддерживаемые модели шарико-винтовой передачи:

Размеры гофрзащиты

Длина хода: () мм Макс.: () мм Мин.: () мм

Допустимый наружный диаметр (ϕ_{OD}) Требуемый внутренний диаметр: (ϕ Идентификатор)

Способ использования

Направление установки: (горизонтальный, вертикальный, с наклоном) Скорость: () мм/сек. мин.

Движение: (возвратно-поступательные движения, вибрации)

Условия

Стойкость к воздействию масла и воды: (необходимо, не требуется) Наименование масла ()

Стойкость к химическому воздействию: Имя () \times () %

Расположение: (внутри помещения, наружное)

Примечания:

Необходимое число элементов:

Номер модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Кодовое обозначение модели

Построение номера модели различается в зависимости от особенностей модели. См. соответствующие примеры построения номера модели.

[Шлицевой вал с шариковой втулкой]

- Модели SLS, SLS-L, SLF, LBS, LBST, LBF, LBR, LBH, LT, LF и LT-X

2 LBS40 UU CL +1000L P K

Номер модели	Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)	Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)	Символ для обозначения класса точности (*3)	Общая длина шлицевого вала (*5) (мм)	Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)
Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)					

(*1) См. **A3-113**. (*2) См. **A3-29**. (*3) См. **A3-33**. (*4) См. **A3-69**. (*5) См. **A3-109**.

[Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой]

- Модели LTR, LTR-A, LBG и LBGT

2 LTR32 K UU ZZ CL A +500L P K

Номер модели	Символ для обозначения расположения фланца(*1)	Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)	Компактная концевая модель	Символ для обозначения класса точности (*3)	Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*6)
Обозначение защиты от загрязнения шлицевой гайки(*2)					

Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)

Символ для обозначения устройства для защиты от загрязнения (*3)

Общая длина шлицевого вала (*7) (мм)

(*2) См. **A3-113**. (*3) См. **A3-113**. (*4) См. **A3-29**. (*5) См. **A3-33**. (*6) См. **A3-106**. (*7) См. **A3-109**.

(*1) Без обозначения: стандартный тип К: перевернутый фланец

Меры предосторожности при использовании Шлицевой вал с шариковой втулкой

[Обращение]

- (1) Не передвигайте в одиночку изделия массой свыше 20 кг. Обратитесь за помощью, используйте тележку или другое средство перевозки. Несоблюдение этой рекомендации может привести к травмам или повреждениям.
- (2) Запрещается разбирать изделие. Это может привести к выходу изделия из строя.
- (3) Наклон гайки или шлицевого вала может привести к тому, что они упадут под собственным весом.
- (4) Не роняйте детали шлицевого вала и не подвергайте их ударным воздействиям. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам или повреждениям. Ударное воздействие может нарушить функциональность изделия, даже если внешне оно выглядит неповрежденным.
- (5) Во время сборки не снимайте шлицевую гайку с шлицевого вала.
- (6) При работе с изделием используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, обувь и т. п.) для обеспечения безопасности.

[Меры предосторожности при использовании]

- (1) Не допускайте попадания в изделие иностранных материалов, например, стружки или охлаждающей жидкости. Это может привести к повреждениям.
- (2) Если изделие используется в условиях, где возможно попадание стружки, СОЖ, коррозионных растворов, воды и т. д. внутрь изделия, используйте гофрзащиту, перчатки и другие защитные средства, чтобы предотвратить подобное попадание.
- (3) Эксплуатация изделия при температурах, равных 80°C или более, запрещена. Воздействие высоких температур может привести к повреждению или деформации резиновых деталей (за исключением теплостойких моделей).
- (4) Если на изделие налипают загрязнения (например, стружка), после очистки изделия пополните запас смазки.
- (5) Из-за микровибрации образование масляной пленки на контактных поверхностях дорожки качения и ролика затруднено, что может привести к их коррозионному истиранию. Используйте смазку для предотвращения коррозии. Также рекомендуется регулярно производить запуск хода, ограниченного длиной шлицевой гайки. С помощью этой процедуры убедитесь, что между дорожкой качения и элементом качения образовалась масляная пленка.
- (6) Не следует применять чрезмерные усилия при монтаже деталей (штифт, шпонка и т. д.) на изделии. Это может вызвать необратимую деформацию дорожки качения, ведущую к выходу изделия из строя.
- (7) В случае смещения или перекашивания опоры шлицевого вала и гайки срок службы изделия может существенно снизиться. Тщательно осмотрите детали и убедитесь, что они установлены надлежащим образом.
- (8) В шлицевой гайке, когда она установлена на шлицевый вал, должны присутствовать все ее внутренние элементы качения (шарики). Использование шлицевой гайки без нескольких шариков, которые были демонтированы, может вызвать преждевременный износ или повреждение.
- (9) Если несколько шариков выпали из шлицевой гайки, обратитесь в компанию ТНК; не используйте шлицевую гайку при отсутствии любого количества шариков.
- (10) При монтаже шлицевой гайки на шлицевый вал найдите указатели подгонки на обеих деталях, введите вал в отверстие гайки, не прилагая чрезмерных усилий, и изменяйте его положение до полного совпадения указателей подгонки. Применение чрезмерных усилий при установке вала может привести к выпадению шариков. При монтаже гайки, не имеющей уплотнения или зазора, предварительно смажьте внешнюю поверхность шлицевого вала.
- (11) При помощи монтажного приспособления осторожно вставьте шлицевую гайку в корпус; избегайте соприкосновения с боковой стенкой, торцевой пластиной или уплотнением.
- (12) Недостаточная жесткость или точность монтажа деталей приводят к сосредоточению нагрузки в одной точке, что резко снижает эффективность работы подшипника. Убедитесь, что корпус и основание закреплены должным образом, установка анкерных болтов достаточно прочна и детали правильно установлены.
- (13) Если требуется дополнительная обработка шлицевого вала с шариковой втулкой фланцевого типа, например получение отверстия под штифт, обратитесь в компанию ТНК.

Меры предосторожности при использовании

[Смазка]

- (1) Перед началом эксплуатации изделия тщательно удалите антакоррозионное масло и нанесите смазку.
- (2) Не смешивайте смазки разных типов. Смешивание смазок может вызвать неблагоприятное взаимодействие между их несовместимыми добавками и другими ингредиентами.
- (3) При необходимости эксплуатации изделия в условиях постоянных вибраций, высоких и низких температур, в «чистой комнате», вакууме или иных особых условиях используйте смазку, подходящую для конкретных условий.
- (4) Чтобы смазать изделие, не снабженное смазочным ниппелем или отверстием для смазки, нанесите смазку непосредственно на поверхность дорожки и выполните несколько предварительных ходов для полного распределения смазки внутри изделия.
- (5) Сопротивление скольжения шлицевого вала изменяется в зависимости от плотности смазки, в свою очередь изменяющейся в зависимости от температуры.
- (6) Сопротивление скольжения шлицевого вала с шариковой втулкой может увеличиться из-за устойчивости смазки. Перед включением устройства несколько раз поверните блок, чтобы смазка полностью распределась.
- (7) После смазывания изделия могут образоваться излишки смазки. При необходимости удалите эти излишки.
- (8) Так как смазывающая способность со временем ухудшается, необходимо проверять смазку и добавлять ее по мере необходимости, в зависимости от частоты использования изделия.
- (9) График смазки зависит от условий использования и окружающей среды. Смазку необходимо выполнять приблизительно через каждые 100 км пройденного расстояния (от трех до шести месяцев). Фактический график смазки и количество применяемой смазки зависят от состояния оборудования.
- (10) При смазывании маслом смазка может не полностью распределиться внутри шлицевого вала, если он расположен определенным образом. При выборе метода смазки маслом свяжитесь с компанией ТНК заранее.

[Хранение]

При хранении шлицевого вала поместите его в предписанную компанией ТНК упаковку и храните в горизонтальном положении, исключив воздействие высоких или низких температур, а также высокой влажности.

После того, как изделие хранилось в течение длительного периода времени, качество смазки могло ухудшиться, поэтому перед использованием добавьте новую смазку.

[Утилизация]

Утилизируйте данное изделие вместе с промышленными отходами.



Шлицевой вал с шариковой втулкой

ПНК Общий каталог

Шлицевой вал с шариковой втулкой

ТНК Общий каталог

В Дополнительная информация

Модели и их особенности B3-4

Характеристики шлицевого вала с

шариковой втулкой B3-4

- Конструкция и основные особенности... B3-4

Классификация шлицевых валов с

шариковыми втулками..... B3-6

Выбор модели B3-8

Блок-схема для подбора шлицевого

вала с шариковой втулкой B3-8

- Этапы подбора шлицевого вала с
шариковой втулкой B3-8
- Подбор модели B3-10
- Анализ прочности шлицевого вала B3-14
- Расчет срока службы B3-19
- Пример вычисления срока службы B3-24

Установка и техническое обслуживание B3-30

Сборка шлицевого вала с шариковой
втулкой B3-30

- Установка гайки B3-30
- Монтаж шлицевой гайки B3-32
- Установка шлицевого вала B3-32

Смазывание B3-33

Аксессуары B3-34

Материал и обработка поверхности ... B3-34

Задання от загрязнения B3-34

Номер модели B3-35

- Кодовое обозначение модели..... B3-35

Меры предосторожности при использовании B3-36

A Описание продукта (другой том каталога)

Классификация шлицевых валов с шариковыми втулками ...	A3-4	
Выбор модели	A3-6	
Блок-схема для подбора шлицевого вала с шариковой втулкой ...	A3-6	
• Этапы подбора шлицевого вала с шариковой втулкой ...	A3-6	
• Подбор модели	A3-8	
• Анализ прочности шлицевого вала	A3-12	
• Расчет срока службы	A3-20	
Подбор преднатяга	A3-29	
• Зазор в направлении вращения.....	A3-29	
• Преднатяг и жесткость	A3-29	
• Условия и рекомендации по выбору преднатяга...	A3-30	
Определение точности	A3-33	
• Класс точности.....	A3-33	
• Стандарты точности	A3-33	
Шлицевой вал с сепаратором для передачи высокого крутящего момента		
Модели SLS, SLS-L и SLF	A3-36	
• Конструкция и основные особенности ...	A3-37	
• Модели и их особенности	A3-40	
• Допуск на внутренний диаметр корпуса ...	A3-41	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Модель SLS	A3-42	
Модель SLF	A3-44	
• Шлицевой вал	A3-46	
• Принадлежности	A3-48	
Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи высокого крутящего момента		
Модели LBS, LBST, LBF, LBR и LBH	A3-50	
• Конструкция и основные особенности ...	A3-51	
• Области применения	A3-52	
• Модели и их особенности	A3-53	
• Допуск внутреннего диаметра корпуса ...	A3-55	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Миниатюрный шлицевой вал с шариковой втулкой ...	A3-56	
Модель LBS (средняя нагрузка)	A3-58	
Модель LBST (сверхвысокая нагрузка)	A3-60	
Модель LBF (средняя нагрузка).....	A3-62	
Модель LBR.....	A3-64	
Модель LBH.....	A3-66	
Модель LBS с рекомендуемой формой конца вала	A3-68	
• Шлицевой вал	A3-69	
• Аксессуары	A3-72	
Шлицевой вал с шариковой втулкой для передачи среднего крутящего момента		
Модели LT, LF и LT-X	A3-74	
• Конструкция и основные особенности ...	A3-75	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Модель LT	A3-76	
• Конструкция и основные особенности ...	A3-76	
• Допуск внутреннего диаметра корпуса...	A3-77	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Модель LF	A3-78	
Модель LT-X	A3-82	
Модель LT с рекомендуемой формой конца вала...	A3-84	
• Шлицевой вал	A3-85	
• Аксессуары	A3-87	
Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой		
С зубчатым колесом Модели LBG и LBGT ...	A3-88	
• Конструкция и основные особенности...	A3-89	
• Модели и их особенности	A3-90	
• Допуск внутреннего диаметра корпуса...	A3-91	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Модель LBG	A3-92	
Модель LBGT	A3-94	
• Шлицевой вал	A3-96	
Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой		
Тип с опорным подшипником модели LTR и LTR-A ...	A3-98	
• Конструкция и основные особенности...	A3-99	
• Модели и их особенности	A3-100	
• Допуск внутреннего диаметра корпуса...	A3-101	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Компактная модель LTR-A.....	A3-102	
Модель LTR	A3-104	
• Шлицевой вал	A3-106	
• Предельно допустимая частота вращения поворотных шлицевых валов ...	A3-108	
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности ...	A3-109	
Масштабные чертежи и размерные таблицы		
Модель LTR-A	A3-102	
Модель LTR	A3-104	
• Шлицевой вал	A3-106	
• Предельно допустимая частота вращения поворотных шлицевых валов ...	A3-108	
Максимальная технологическая длина в зависимости от точности ...	A3-109	
Выбор конструкции	A3-111	
Лист проверки формы конца шлицевого вала ...	A3-111	
Допуск внутреннего диаметра корпуса...	A3-112	
Положение шпоночного паза гайки и монтажных отверстий ...	A3-112	
Аксессуары	A3-113	
Смазывание	A3-113	
Материал и обработка поверхности ...	A3-113	
Защита от загрязнения.....	A3-113	
• Размеры гофрозащиты	A3-114	
Номер модели	A3-115	
• Кодовое обозначение модели.....	A3-115	
Меры предосторожности при использовании ...	A3-116	

Модели и их особенности

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Характеристики шлицевого вала с шариковой втулкой

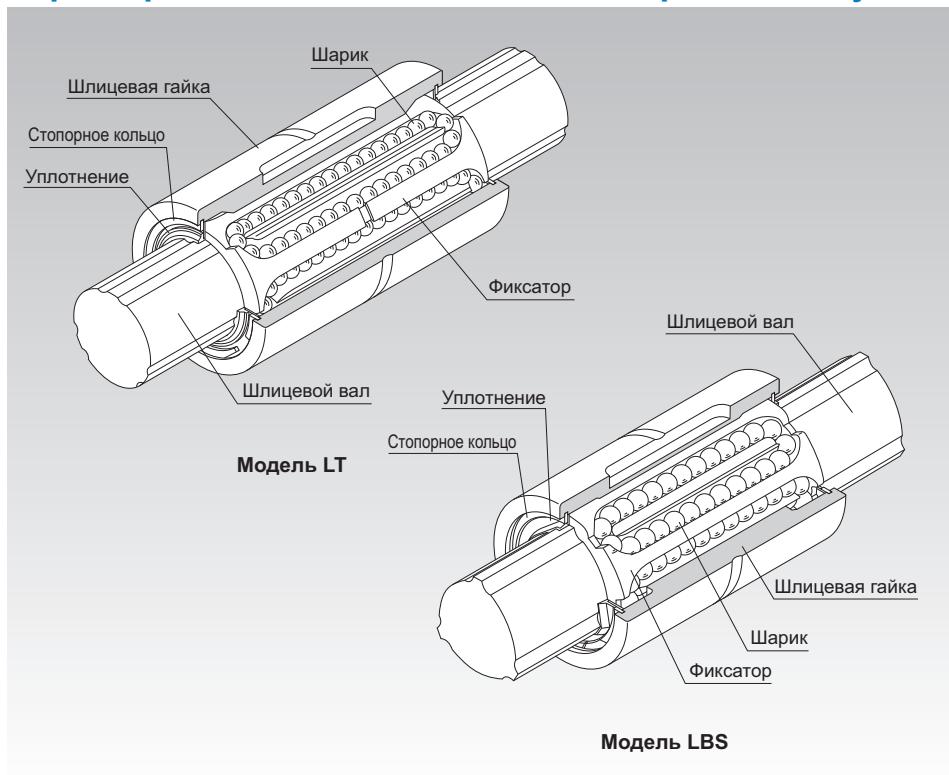


Рис.1 Конструкция шлицевого вала с шариковой втулкой моделей LBS и LT

Конструкция и основные особенности

Шлицевой вал с шариковой втулкой—инновационная система линейного привода, в которой расположенные в гайке шлицевого вала шарики передают крутящий момент за счет линейного перемещения по прецизионным шлифованным канавкам на валу.

В отличие от традиционной конструкции в данном шлицевом валу с шариковой втулкой разработки компании ТНК одна шлицевая гайка обеспечивает требуемый преднатяг. В результате шлицевой вал с шариковой втулкой отлично функционирует в условиях вибраций и ударных нагрузок, обеспечивая высокую точность и скорость позиционирования.

Кроме того, даже при применении в качестве замены шариковой линейной втулки номинальная нагрузка на шлицевой вал с шариковой втулкой более чем в 10 раз превышает номинальную нагрузку шариковой линейной втулки при том же диаметре вала, что позволило создать компактную конструкцию, способную к работе с консольными нагрузками или при приложенном моменте силы. Шлицевой вал с шариковой втулкой отличается значительным запасом прочности и длительным сроком службы.

Модели и их особенности

Характеристики шлицевого вала с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Классификация шлицевых валов с шариковыми втулками

Шлицевой вал с шариковой втулкой



Модели и их особенности

Классификация шлицевых валов с шариковыми втулками

рельсовая направляющая без сепаратора

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Тип для передачи среднего крутящего момента

Цилиндрический тип
Модель LT

Фланцевый тип
Модель LF

Миниатюрная
модель LT-X

Поворотный тип

Тип с зубчатым колесом

Стандартный тип
Модель LBG

С упорной
дорожкой качения
Модель LBGT

Тип с опорным подшипником

Стандартный тип
Модель LTR

Компактная модель
Модель LTR-A


Выбор модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Блок-схема для подбора шлицевого вала с шариковой втулкой

Этапы подбора шлицевого вала с шариковой втулкой

Далее приведена блок-схема процесса выбора модели шлицевого вала с шариковой втулкой.

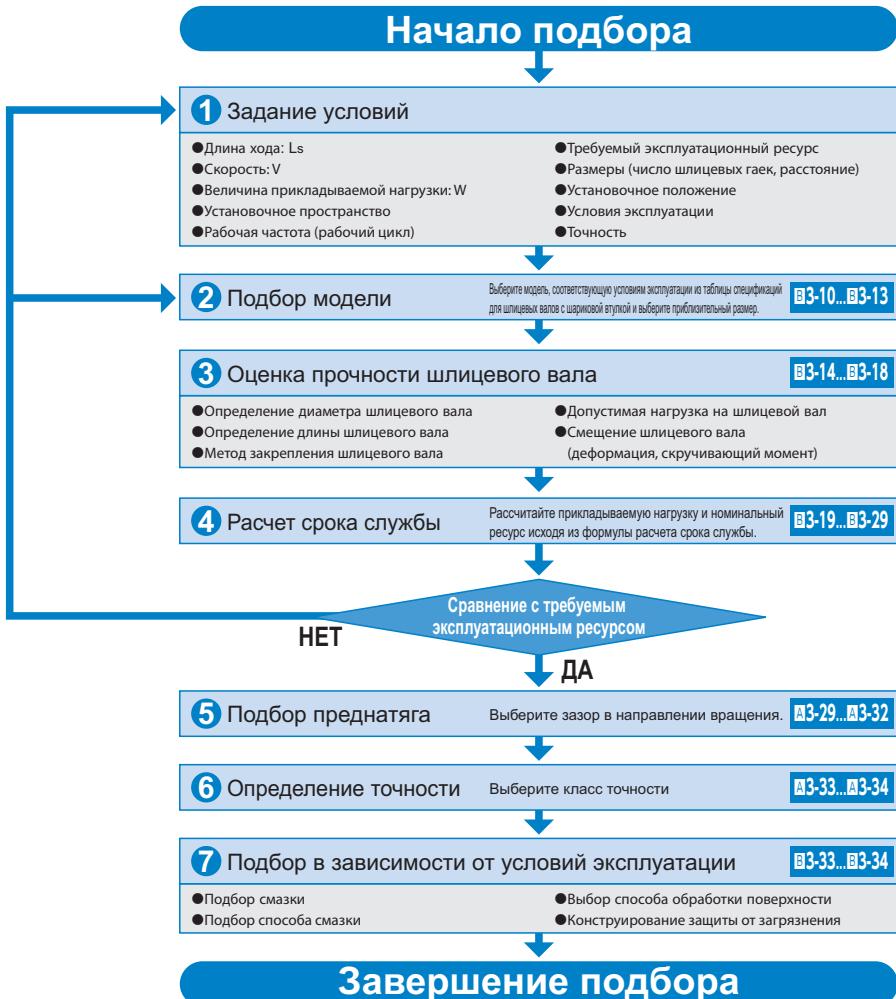







Выбор модели

Блок-схема для подбора шлицевого вала с шариковой втулкой

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Подбор модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой выпускается в трех исполнениях: для передачи высокого крутящего момента, среднего крутящего момента и в поворотном исполнении. Исполнение выбирается в зависимости от назначения вала. Для каждого исполнения поставляется широкий спектр гаек различной формы, что дает возможность заказчику подобрать нужную форму в зависимости от способа крепления и требований к техническому обслуживанию.

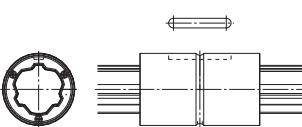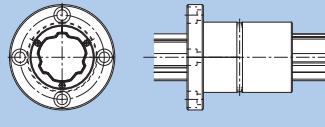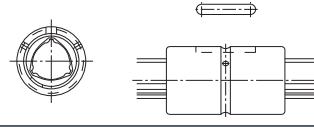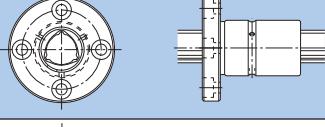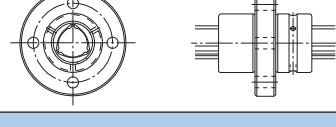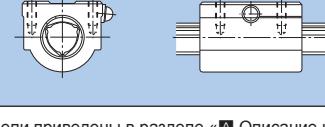Классификация	Тип	Форма	Диаметр вала
Шариковый сепаратор с высоким крутящим моментом	Тип SLS Тип SLS-L		Номинальный диаметр вала от 25 до 100 мм
	Тип SLF		Номинальный диаметр вала от 25 до 100 мм
Тип для передачи повышенного крутящего момента	Тип LBS Тип LBST		Номинальный диаметр вала от 6 до 150 мм
	Тип LBF		Номинальный диаметр вала от 15 до 100 мм
	Тип LBR		Номинальный диаметр вала от 15 до 100 мм
	Тип LBH		Номинальный диаметр вала от 15 до 50 мм




* Таблицы технических характеристик для каждой модели приведены в разделе « Описание изделий».

Выбор модели

Подбор модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Таблица технических характеристик	Конструкция и основные особенности	Основное использование
A3-42	<ul style="list-style-type: none"> Придание более округлой формы стандартному шлицевому валу с высоким крутящим моментом для значительного улучшения его скручивания и жесткости на изгиб. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации, благодаря чему обеспечивается циркуляционное движение шариков, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, что способствует достижению высокого быстродействия и сокращению времени производственного цикла изделия. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации, что устраняет столкновение и трение шариков между собой, а также способствует достижению низкого уровня шума с не раздражающим слух звуком и слабого пылевыделения. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации для повышения способности удержания смазки, обеспечивая длительные межсервисные интервалы. В моделях SLS/SLF используется технология шариковой сепарации и новый способ обращения шариков, что способствует плавному и стабильному движению с небольшим колебанием качения. 	
A3-44		<ul style="list-style-type: none"> Стойка и манипулятор промышленного робота Автоматический загрузчик Автоматическая линия Автоматический конвейер Станок для формовки шин Шпиндель станка для точечной сварки Направляющий вал высокоскоростного автоматического станка для нанесения покрытий Клепальная машина Намоточный станок Рабочая головка электроэррозионного станка Приводной вал шпинделя шлифовального станка Высокоскоростные зубчатые передачи Прецизионный станок с делительной головкой
A3-56		
A3-62		
A3-64		
A3-66		

Классификация	Тип	Форма	Диаметр вала
Тип для передачи среднего крутящего момента	Тип LT		Номинальный диаметр вала от 4 до 100 мм
	Тип LF		Номинальный диаметр вала от 6 до 50 мм
	Тип LT-X		Номинальный диаметр вала от 4 до 6 мм
Поворотный тип	Тип LBG Тип LBGT		Номинальный диаметр вала от 20 до 85 мм
	Тип LTR-A Тип LTR		Номинальный диаметр вала от 8 до 60 мм

* Таблицы технических характеристик для каждой модели приведены в разделе « Описание изделий».

Выбор модели

Подбор модели

Таблица технических характеристик	Конструкция и основные особенности	Основное использование	
A3-78	<ul style="list-style-type: none"> На валу имеются два или три шлица. С обеих сторон каждого шлица находятся два ряда шариков (всего четыре или шесть рядов на валу), которые с двух сторон удерживают шлицы. Такая конструкция обеспечивает равномерный преднатяг за данной величины. 		
A3-80	<ul style="list-style-type: none"> Угол контакта равен 20°, а величина преднатяга устраняет угловой люфт, что обеспечивает высокую жесткость при передаче большого крутящего момента и при воздействии момента силы. 		<ul style="list-style-type: none"> Приводные валы прессов и аналогичного оборудования требуют строго прямолинейного движения под большой нагрузкой Системы загрузки и аналогичное оборудование требуют поворота на строго определенный угол и фиксации в заданном положении Шпинделы автоматических станков для газосварки и аналогичного оборудования требуют частых пусков и остановов вала
A3-82	<ul style="list-style-type: none"> Длина и внешний диаметр внешнего цилиндра шариковой втулки LT-X соответствуют линейной шариковой втулке серии LM, что позволяет пользователю заменять линейную шариковую втулку на втулку LT-X. 		<ul style="list-style-type: none"> Стойка и манипулятор промышленного робота Станок для точечной сварки Клепальная машина Переплетная машина Разливной автомат Регистраторы с перемещением по осям X и Y Автоматическая прядильная машина Оптический измерительный прибор
A3-92	<ul style="list-style-type: none"> В данной модели конструкция контакта аналогична модели LBS. По окружности фланца гайки шпиндельного вала нарезаны зубья, а радиальные и упорные игольчатые подшипники компактно объединены по окружности гайки. 		<ul style="list-style-type: none"> Высокоскоростные зубчатые колеса для передачи большого крутящего момента
A3-102	<ul style="list-style-type: none"> Легкая и компактная конструкция основана на модели LT. По окружности шлицевой гайки нарезаны дорожки для шариков с обеспечением углового контакта, в которых размещаются опорные подшипники. 		<ul style="list-style-type: none"> Механизм подачи по оси Z для однокоординатных роботов Намоточный станок

Анализ прочности шлицевого вала


Шлицевой вал с шариковой втулкой представляет собой цельную деталь, способную выдерживать радиальную нагрузку и крутящий момент. При большой нагрузке и крутящем моменте следует учитывать прочностные характеристики шлицевого вала.

[Изгибающая нагрузка, приложенная к шлицевому валу]

Если к шлицевому валу с шариковой втулкой приложена изгибающая нагрузка, то диаметр вала рассчитывается по формуле (1).

$$M = \sigma \cdot Z \quad \text{и} \quad Z = \frac{M}{\sigma} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

- M : максимальный изгибающий момент, действующий на шлицевой вал (Н·мм)
- σ : допустимое изгибное напряжение шлицевого вала ($98 \text{ Н}/\text{мм}^2$)
- Z : Коэффициент поперечного сечения шлицевого вала (мм^3)
(см. Таблица3 на **А3-17**, Таблица4 на **А3-18** и Таблица5 на **А3-19**)

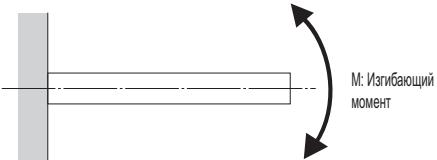

[Справка] Момент сопротивления сечения (сплошное сечение)

$$Z = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$$


- Z : Момент сопротивления сечения (мм^3)
- d : Наружный диаметр вала (мм)

[Скручивающая нагрузка, приложенная к шлицевому валу]

Если к шлицевому валу с шариковой втулкой приложена скручивающая нагрузка, то диаметр вала рассчитывается по формуле (2).

$$T = \tau_a \cdot Z_p \quad \text{и} \quad Z_p = \frac{T}{\tau_a} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

- T : Максимальный скручивающий момент (Н·мм)
- τ_a : Допустимое напряжение скручивания на шлицевом валу ($49 \text{ Н}/\text{мм}^2$)
- Z_p : Полярный модуль сечения шлицевой гайки (мм^3)
(см. Таблица3 на **А3-17**, Таблица4 на **А3-18** и Таблица5 на **А3-19**)

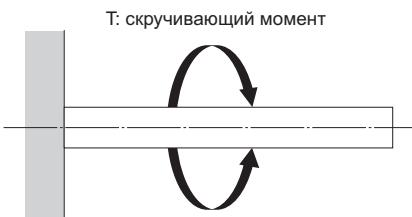

[Справка] Момент сопротивления сечения (сплошное сечение)

$$Z_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

- Z_p : Момент сопротивления сечения (мм^3)
- d : Наружный диаметр вала (мм)

Выбор модели

Анализ прочности шлицевого вала

[Если на шлицевой вал одновременно действуют изгибающая и скручающая нагрузки]

Если на шлицевой вал с шариковой втулкой одновременно действуют изгибающая и скручающая нагрузки, то следует рассчитать два разных диаметра вала: один для эквивалентного изгибающего момента (M_e), а другой—для эквивалентного крутящего момента (T_e). За диаметр вала принимается большее из двух значений.

Эквивалентный изгибающий момент

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = \frac{M}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \right\} \dots\dots\dots (3)$$

$$M_e = \sigma \cdot Z$$

Эквивалентный скручающий момент

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = M \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \dots\dots\dots (4)$$

$$T_e = \tau_a \cdot Z_p$$

[Жесткость шлицевого вала]

Жесткость шлицевого вала выражается в угле скручивания на метр длины вала. Данное значение не должно превышать $1^\circ/4$.

$$\theta = 57,3 \times \frac{T \cdot L}{G \cdot I_p} \dots\dots\dots (5)$$

$$\text{Жесткость шлицевого вала} = \frac{\text{Угол закрутки}}{\text{Длина элемента}} = \frac{\theta \cdot \ell}{L} < \frac{1^\circ}{4}$$


θ : Угол закручивания $(^\circ)$

L : Длина шлицевого вала (мм)

G : Модуль сдвига $(7,9 \times 10^4 \text{Н}/\text{мм}^2)$

ℓ : Длина узла (1000 мм)

I_p : Полярный момент инерции (мм^4)
(см. Таблица3 на А3-17, Таблица4 на А3-18 и Таблица5 на А3-19)



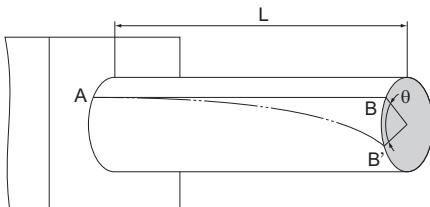


[Деформация и угол изгиба шлицевого вала]

Деформация и угол изгиба шлицевого вала рассчитываются по формулам с учетом условий работы. В Таблица1 и Таблица2 приведены указанные условия и соответствующие формулы.

Таблица3 на **▲3-17**, Таблица4 на **▲3-18** и Таблица5 на **▲3-19** представлены значения модуля сопротивления сечения (Z) и геометрические моменты инерции (I) шлицевого вала. Используя приведенные в таблицах значения величин Z и I , можно рассчитать прочность и деформацию (изгиб) шлицевого вала с шариковой втулкой типовой модели.




Таблица1 Формулы расчета деформации и угла изгиба

Способ установки	Условие	Формула расчета деформации	Формула расчета угла изгиба
Оба конца свободны		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{48EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = \frac{P\ell^2}{16EI}$
Оба конца закреплены		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{192EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = 0$
Оба конца свободны		$\delta_{\max} = \frac{5p\ell^4}{384EI}$	$i_2 = \frac{p\ell^3}{24EI}$
Оба конца закреплены		$\delta_{\max} = \frac{p\ell^4}{384EI}$	$i_2 = 0$

Выбор модели

Анализ прочности шлицевого вала

Таблица2 Формулы расчета деформации и угла изгиба

Способ установки	Условие	Формула расчета деформации	Формула расчета угла изгиба
Один конец закреплен		$\delta_{\max} = \frac{P\ell^3}{3EI}$	$i_1 = \frac{P\ell^2}{2EI}$ $i_2 = 0$
Один конец закреплен		$\delta_{\max} = \frac{p\ell^4}{8EI}$	$i_1 = \frac{p\ell^3}{6EI}$ $i_2 = 0$
Оба конца свободны		$\delta_{\max} = \frac{\sqrt{3}M_0\ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{M_0\ell}{12EI}$ $i_2 = \frac{M_0\ell}{24EI}$
Оба конца закреплены		$\delta_{\max} = \frac{M_0\ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{M_0\ell}{16EI}$ $i_2 = 0$

δ_{\max} : Максимальная деформация (мм)

M_0 : Значение крутящего момента (Н·мм)

ℓ : Длина между опорами (мм)

I : Геометрический момент инерции (мм⁴)

i_1 : угол изгиба в точке приложения нагрузки

i_2 : угол изгиба в точке нахождения опоры

P : Сосредоточенная нагрузка (Н)

p : Распределенная нагрузка (Н/мм)

E : Продольный модуль упругости $2,06 \times 10^6$ (Н/мм²)

[Опасная частота вращения шлицевого вала]

Когда вращающийся шлицевой вал с шариковой втулкой передает мощность, с ростом частоты вращения она приближается к собственной частоте вращения вала. Это может привести к возникновению резонанса и заклиниванию. Поэтому максимальная частота вращения вала ограничивается так, чтобы резонанс не возникал.

Критическая частота вращения шлицевого вала рассчитывается по нижеприведенной формуле (6), в которой значение умножается на коэффициент запаса, равный 0,8.

Если при эксплуатации частота вращения вала превышает точку возникновения резонанса или приближается к ней, следует выбрать другой диаметр вала.

● Опасная скорость

$$N_c = \frac{60\lambda^2}{2\pi \cdot l_b} \cdot \sqrt{\frac{E \times 10^3 \cdot I}{\gamma \cdot A}} \times 0,8 \quad \dots (6)$$

N_c : Опасная частота вращения вала (мин⁻¹)

l_b : Расстояние между двумя монтажными поверхностями (мм)

E : Модуль Юнга ($2,06 \times 10^5$ Н/мм²)

I : Минимальный геометрический момент инерции вала (мм⁴)


$$I = \frac{\pi}{64} d^4 \quad d: \text{Минимальный диаметр (мм)} \\ (\text{см. Таблица8, Таблица9 и Таблица10 на } \text{A3-23})$$

γ : Плотность (удельный вес) ($7,85 \times 10^{-6}$ кг/мм³)


$$A = \frac{\pi}{4} d^2 \quad d: \text{Минимальный диаметр (мм)} \\ (\text{см. Таблица8, Таблица9 и Таблица10 на } \text{A3-23})$$

A : Площадь поперечного сечения шлицевого вала (мм²)


λ : коэффициент, учитывающий способ монтажа
 (1) Фиксированная опора-свободная опора $\lambda=1,875$
 (2) Поддерживаемая опора-поддерживаемая опора $\lambda=3,142$
 (3) Фиксированная опора-поддерживаемая опора $\lambda=3,927$
 (4) Фиксированная опора-фиксированная опора $\lambda=4,73$




Фиксированный - свободный



С опорой - с опорой

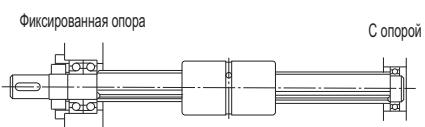

Фиксированный - с опорой



Фиксированная опора - фиксированная опора

Выбор модели


Расчет срока службы

Расчет срока службы

[Номинальный срок службы]

Срок службы шлицевого вала с шариковой втулкой различен для каждого конкретного изделия, даже если они изготовлены по одной и той же технологии и эксплуатируются в одинаковых условиях. Поэтому указанный далее номинальный срок службы обычно используется как основа при расчете срока службы конкретного шлицевого вала с шариковой втулкой.

Номинальный срок службы выражается в суммарном расстоянии, которое 90% одинаковых валов при независимой эксплуатации в аналогичных условиях проходят без возникновения отслаивания (появления чешуек на поверхности металла).

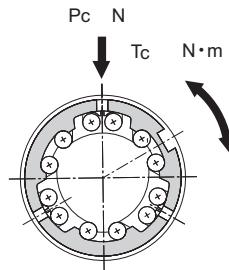

[Расчет номинального срока службы]

Номинальный срок службы шлицевого вала с шариковой втулкой зависит от того, какие нагрузки действуют на вал в процессе эксплуатации: нагрузка от крутящего момента, радиальная нагрузка и момент силы. Соответствующие значения номинального срока службы рассчитываются по следующим формулам (7)-(10). (Базовые значения номинальной нагрузки в указанных направлениях приведены в таблице технических характеристик для модели с соответствующим номером.)

- Если приложена скручивающая нагрузка

$$L = \left(\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C_T}{P_c} \right)^3 \times 50 \quad \dots\dots\dots (7)$$

- Если приложена радиальная нагрузка

$$L = \left(\frac{f_t \cdot f_c}{f_w} \cdot \frac{C}{P_c} \right)^3 \times 50 \quad \dots\dots\dots (8)$$

L : номинальный ресурс (км)

C_T : Базовое значение номинального динамического крутящего момента (Н·м)

T_c : Расчетный приложенный крутящий момент (Н·м)

C : номинальная динамическая грузоподъемность (Н)

P_c : Расчетная радиальная нагрузка (Н)

f_t : температурный коэффициент (см. Рис.1 на **В3-21**)

f_c : коэффициент контакта (см. Таблица3 на **В3-21**)

f_w : коэффициент нагрузки (см. Таблица4 на **В3-21**)

● **Когда одновременно приложены скручивающая и радиальная нагрузки**

Когда одновременно приложены скручивающая и радиальная нагрузки, номинальный срок службы рассчитывается по формуле (9) для эквивалентной радиальной нагрузки.

$$P_E = P_c + \frac{4 \cdot T_c \times 10^3}{i \cdot d_p \cdot \cos\alpha} \quad \dots\dots\dots (9)$$

P_E : Эквивалентная радиальная нагрузка(Н)

$\cos\alpha$: Угол контакта i =Число рядов шариков под нагрузкой

Тип LBS $\alpha=45^\circ$	$i=2$ (LBS10 или меньшая) $i=3$ (LBS15 или большая)	Тип SLS $\alpha=40^\circ$	$i=3$
Тип LT $\alpha=70^\circ$	$i=2$ (LT13 или меньшая) $i=3$ (LT16 или большая)	Тип LT-X $\alpha=65^\circ$	$i=2$

d_p : Расстояние между центрами шариков (мм)

(см. Таблица8, Таблица9 и Таблица10
на **A3-23**)

● **Когда момент силы приложен к одной гайке или двум близко расположенным гайкам**

Эквивалентная радиальная нагрузка рассчитывается по следующей формуле (10).

$$P_u = K \cdot M \quad \dots\dots\dots (10)$$

P_u : Эквивалентная радиальная нагрузка (Н)
(при приложенном моменте силы)

K : Коэффициенты эквивалентности
(см. Таблица12 на **A3-26**, Таблица13 на **A3-27** и Таблица14, Таблица15 на **A3-28**)

M : момент приложенных сил (Н-мм)

Однако значение M должно оставаться в диапазоне допустимого статического момента силы.

● **Когда одновременно приложены момент силы и радиальная нагрузка**

Номинальный срок службы рассчитывается как сумма радиальной нагрузки и эквивалентной радиальной нагрузки.

● **Расчет срока службы**

После расчета номинального срока службы (L) по вышеприведенной формуле при помощи уравнения (11) можно вычислить срок службы (при постоянной длине хода и постоянном числе возвратно-поступательных движений в минуту).

$$L_h = \frac{L \times 10^3}{2 \times \ell_s \times n_1 \times 60} \quad \dots\dots\dots (11)$$

L_h : Срок службы (ч)

ℓ_s : Длина хода (м)

n_1 : количество возвратно-поступательных движений в минуту (мин^{-1})

Выбор модели

Расчет срока службы

■ f_t : Температурный коэффициент

Если температура окружающей среды, у которой эксплуатируется шлицевой вал с шариковой втулкой, превышает 100°C, то необходимо учитывать отрицательное влияние повышенной температуры и умножить значения номинальной нагрузки на температурный коэффициент, указанный на Рис.1.

Кроме того, следует использовать шлицевой вал с шариковой втулкой в термостойком исполнении.

Примечание) Если температура окружающей среды превышает 80°C, то необходимо применение термостойких уплотнений и фиксатора. Более подробные сведения можно получить в компании THK.

■ f_c : Коэффициент контакта

Если применяется несколько близко расположенных гаек шлицевого вала, на их линейное перемещение влияют моменты силы и точность монтажа, что затрудняет равномерное распределение нагрузки. В таких случаях умножьте базовую номинальную нагрузку (C) и (C_0) на соответствующий коэффициент контакта, приведенный в Таблица3.

Примечание) Если в крупном станке ожидается неравномерное распределение нагрузки, то необходимо учитывать соответствующий коэффициент контакта, приведенный в Таблица3.

■ f_w : Коэффициент нагрузки

В целом в станках с возвратно-поступательным движением при работе возникают вибрации и ударные нагрузки. Крайне сложно точно определить уровень вибраций, возникающих при работе на больших скоростях, а также ударные нагрузки при частых пусках и остановах. Если невозможно измерить приложенные к шлицевому валу с шариковой втулкой нагрузки, либо если скорость и ударные нагрузки значительны, разделите базовую нагрузку (C или C_0) на соответствующий эмпирический коэффициент нагрузки, приведенный в таблице Таблица4.

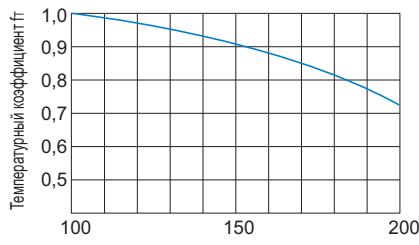


Рис.1 Температурный коэффициент (f_t)

Таблица3 Коэффициент контакта (f_c)

Число близко расположенных гаек шлицевого вала	Коэффициент контакта f_c
2	0,81
3	0,72
4	0,66
5	0,61
Обычное использование	1

Таблица4 Коэффициент нагрузки (f_w)

Вибрация/ ударные нагрузки	Скорость (V)	f_w
Малозаметные	Очень низкая $V \leq 0,25$ м/с	1...1,2
Слабые	Низкая $0,25 < V \leq 1$ м/с	1,2...1,5
Средние	Средние $1 < V \leq 2$ м/с	1,5...2
Сильные	Высокая $V > 2$ м/с	2...3,5

[Расчет средней нагрузки]

Если приложенная к шлицевому валу нагрузка колеблется в зависимости от условий эксплуатации, например, в случае манипулятора промышленного робота, который перемещается вперед, перенося заготовку, а обратно—без груза, или станка, обрабатывающего заготовки различного размера, то такие колебания нагрузки следует учитывать при расчете срока службы.

Средняя нагрузка (P_m) является постоянной нагрузкой, при которой срок службы шлицевого вала с шариковой втулкой с гайкой под переменной нагрузкой в различных условиях эксплуатации эквивалентен сроку службы при указанной переменной нагрузке.

Далее приведена базовая формула.

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^n (P_n^3 \cdot L_n)}$$

P_m : средняя нагрузка (Н)

P_n : переменная нагрузка (Н)

L : общая длина перемещения (мм)

L_n : длина перемещения под нагрузкой P_n (мм)

- При ступенчатых колебаниях нагрузки

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_1^3 \cdot L_1 + P_2^3 \cdot L_2 + \dots + P_n^3 \cdot L_n)} \quad \dots \dots \dots (12)$$

P_m : средняя нагрузка (Н)

P_n : переменная нагрузка (Н)

L : Общая длина перемещения (м)

L_n : Расстояние, пройденное под нагрузкой P_n (м)

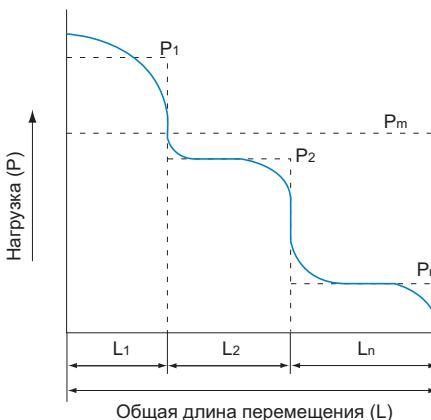


Рис.2

Выбор модели

Расчет срока службы

- При монотонных колебаниях нагрузки

$$P_m \doteq \frac{1}{3} (P_{\min} + 2 \cdot P_{\max}) \dots\dots\dots (13)$$

P_{\min} : Минимальная нагрузка (H)
 P_{\max} : Максимальная нагрузка (H)

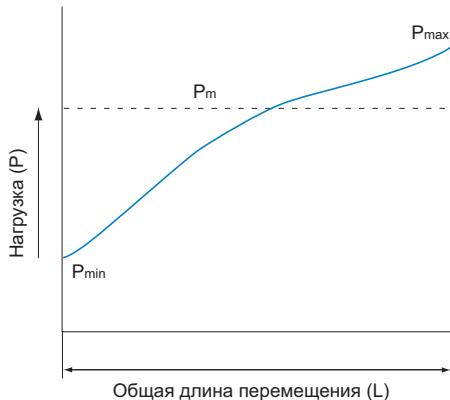


Рис.3

- При синусоидальных колебаниях нагрузки

$$(a) P_m \doteq 0,65P_{\max} \dots\dots\dots (14)$$

$$(b) P_m \doteq 0,75P_{\max} \dots\dots\dots (15)$$

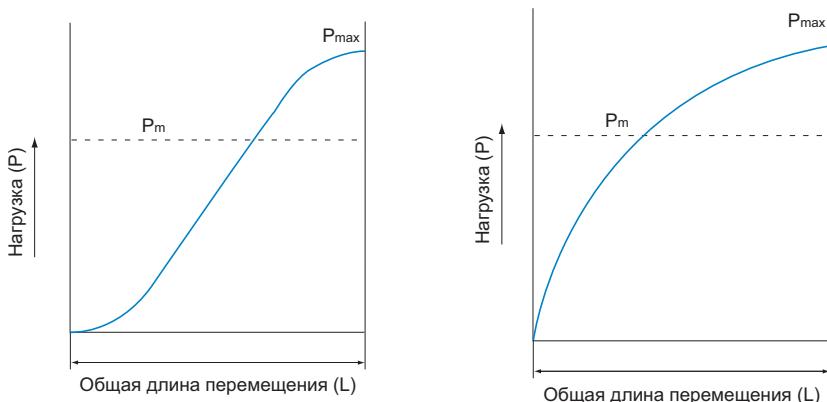


Рис.4

[Эквивалентный фактор для момента]

Таблица12 на А3-26, Таблица13 на А3-27, Таблица14 и Таблица15 на А3-28 приведены к оэффициенты эквивалентности для радиальной нагрузки, рассчитанные при приложенном моменте силы.

Пример вычисления срока службы

● Пример расчета №1

Манипулятор промышленного робота (горизонтальный)

[Условия]

Масса груза на конце манипулятора $m=50 \text{ кг}$

Максимальная длина манипулятора $L_{\max}=400 \text{ мм}$


Длина хода $\ell_s=200 \text{ мм}$

$L_2=325 \text{ мм}$

Расстояние между гайками

$L_3=50 \text{ мм}$

шилицевого вала (примерное) $L=150 \text{ мм}$

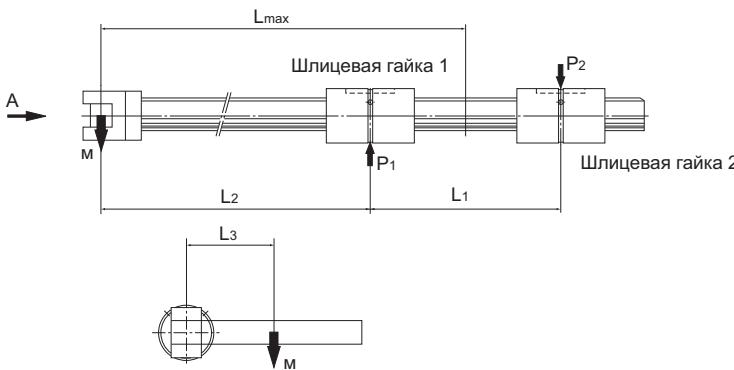

(В данном примере используется шлицевой вал с шариковой втулкой модели LBS)

Рис.5

■ Расчет прочности вала

Рассчитайте приложенные к валу изгибающий момент (M) и скручивающий момент (T).

$$M=m \times 9,8 \times L_{\max} = 196000 \text{ Н}\cdot\text{мм}$$

$$T=m \times 9,8 \times L_3 = 24500 \text{ Н}\cdot\text{мм}$$

Поскольку изгибающий и крутящий моменты прикладываются одновременно, вычислите соответствующий изгибающий момент (M_e) и скручивающий момент (T_e), а затем рассчитайте диаметр вала, взяв большее из двух полученных значений. Из формул (3) и (4) на В3-15,

$$M_e = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} \doteq 196762,7 \text{ Н}\cdot\text{мм}$$

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} \doteq 197525,3 \text{ Н}\cdot\text{мм}$$

$$M_e < T_e$$

$\therefore T_e = T_a \times Z_p$ Следовательно,

$$Z_p = \frac{T_e}{T_a} \doteq 4031 \text{ мм}^3$$

Затем из Таблица4 на А3-18 номинальный диаметр вала, соответствующий значению Z_p , составляет не менее 40 мм.

Выбор модели

Пример вычисления срока службы

■ Средняя нагрузка P_m

Рассчитайте приложенную нагрузку при полном выдвижении манипулятора на максимальную длину (P_{max}), а также нагрузку, когда манипулятор втянут (P_{min}). На основе рассчитанных значений вычислите среднюю нагрузку на шлицевую гайку.

$$P_{1max} = \frac{m \times 9,8(L_1+L_2)}{L_1} \doteq 1551,7N$$

$$P_{2max} = \frac{m \times 9,8 \times L_2}{L_1} \doteq 1061,7N$$

Когда манипулятор втянут

$$P_{1min} = \frac{m \times 9,8 \times [(L_2 - \ell_s) + L_1]}{L_1} \doteq 898,3N$$

$$P_{2min} = \frac{m \times 9,8 \times (L_2 - \ell_s)}{L_1} \doteq 408,3N$$

Поскольку нагрузка монотонно изменяется, как показано на Рис.3 на **В 3-23**, рассчитайте среднюю нагрузку по формуле (13) на **В 3-23**.

Средняя нагрузка (P_{1m}) на шлицевую гайку 1

$$P_{1m} \doteq \frac{1}{3}(P_{1min} + 2P_{1max}) = 1333,9N$$

Средняя нагрузка (P_{2m}) на шлицевую гайку 2

$$P_{2m} \doteq \frac{1}{3}(P_{2min} + 2P_{2max}) = 843,9N$$

Рассчитайте крутящий момент, приложенный к гайке.

$$T = \frac{m \times 9,8 \times L_3}{2} = 12250H \cdot MM$$

Поскольку радиальная нагрузка и крутящий момент приложены одновременно, рассчитайте эквивалентную радиальную нагрузку по формуле (9) на **В 3-20**.

$$P_{1E} = P_{1m} + \frac{4 \times T}{3 \times dp \times \cos\alpha} = 1911,4N$$

$$P_{2E} = P_{2m} + \frac{4 \times T}{3 \times dp \times \cos\alpha} = 1421,4N$$

■ Номинальный срок службы L_n

Исходя из формулы (8) для вычисления номинального срока службы, **В 3-19**, срок рассчитывается следующим образом.

$$\text{Номинальный ресурс шлицевой гайки } L_1 = \left(\frac{f_T \times f_C}{f_W} \times \frac{C}{P_{1E}} \right)^3 \times 50 = 68867,4 \text{ км}$$

$$\text{Номинальный ресурс шлицевой гайки } L_2 = \left(\frac{f_T \times f_C}{f_W} \times \frac{C}{P_{2E}} \right)^3 \times 50 = 167463,2 \text{ км}$$

f_r : Температурный коэффициент = 1 (из Рис.1 на **В3-21**)

f_c : Коэффициент контакта = 1 (из Таблица3 на **В3-21**)

f_w : Коэффициент нагрузки = 1,5 (из Таблица4 на **В3-21**)

C: Базовая динамическая грузоподъемность = 31,9 кН (модель LBS40)

При указанном выше рассчитанном номинальном сроке службы каждой шлицевой гайки номинальный срок службы всего шлицевого вала с шариковой втулкой равен сроку службы гайки 1 и составляет 68867,4 км.

● Пример расчета №2

[Условия]

Положение точки опоры: F_s

Скорость подачи: $V_{max} = 0,25 \text{ м/с}$

Ускорение: $a=0,36 \text{ м/с}^2$

(получено по соответствующему графику скорости)

Длина хода: $S=700 \text{ мм}$

Масса корпуса: $m_1=30 \text{ кг}$

Масса манипулятора: $m_2=20 \text{ кг}$

Масса головки: $m_3=15 \text{ кг}$

Масса заготовки: $m_4=12 \text{ кг}$

Расстояние от точки опоры до каждой из масс

$\ell_1=200 \text{ мм}$ $\ell_2=500 \text{ мм}$

$\ell_3=1276 \text{ мм}$

Цикл(1 цикл: 30 с)

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Опускание (3,5 с) | 2. Выдержка (1 с): с заготовкой |
| 3. Подъем (3,5 с) | 4. Выдержка (7 с) |
| 5. Опускание (3,5 с) | 6. Выдержка (1 с): без заготовки |
| 7. Подъем (3,5 с) | 8. Выдержка (7 с) |


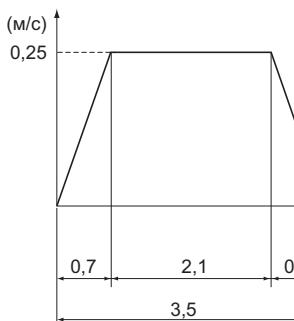


Диаграмма скоростей

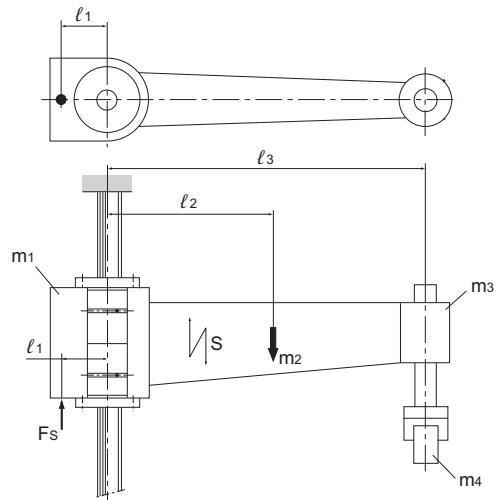

(В данном примере используется шлицевой вал модели LBF)

Рис.6

Выбор модели

Пример вычисления срока службы

■Расчет прочности вала

Рассчитайте прочность вала, предположив, что его диаметр равен 60 мм. (с двумя близко расположеными гайками)

■Расчет момента силы (M_n), приложенного к гайке шлицевого вала при ускорении, равномерном движении и торможении с различными массами (m_n)

Приложенный момент силы при торможении: M_1

$$M_1 = m_n \times 9,8 \left(1 \pm \frac{a}{g}\right) \times \ell_n \quad \dots\dots\dots \text{(a)}$$

Приложенный момент силы при равномерном движении: M_2

$$M_2 = m_n \times 9,8 \times \ell_n \quad \dots\dots\dots \text{(b)}$$

Приложенный момент силы при торможении: M_3

$$M_3 = m_n \times 9,8 \left(1 \pm \frac{a}{g}\right) \times \ell_n \quad \dots\dots\dots \text{(c)}$$

m_n : Масса (кг)

a : Ускорение (м/с²)

g : Ускорение свободного падения (м/с²)

ℓ_n : Расстояние от каждой из точек приложения нагрузки до центра опоры (мм)

Положим:

$$A = \left(1 + \frac{a}{g}\right), \quad B = \left(1 - \frac{a}{g}\right)$$

- При спуске

Из формулы (c), при спуске

$$\begin{aligned} M_{m1} &= m_1 \times 9,8 \times B \times \ell_1 + m_2 \times 9,8 \times B \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9,8 \times B \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 398105,01 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (b), при равномерном движении

$$\begin{aligned} M_{m2} &= m_1 \times 9,8 \times \ell_1 + m_2 \times 9,8 \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9,8 \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 412972 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (a), при торможении

$$\begin{aligned} M_{m3} &= m_1 \times 9,8 \times A \times \ell_1 + m_2 \times 9,8 \times A \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9,8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 427838,99 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

- При подъеме

Из формулы (a), при ускорении

$$\begin{aligned} M_{m1'} &= m_1 \times 9,8 \times A \times \ell_1 + m_2 \times 9,8 \times A \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9,8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 427838,99 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (b), при равномерном движении

$$\begin{aligned} M_{m2'} &= m_1 \times 9,8 \times \ell_1 + m_2 \times 9,8 \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9,8 \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 412972 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (с), при торможении

$$\begin{aligned} M_{m_3'} &= m_1 \times 9,8 \times B \times \ell_1 + m_2 \times 9,8 \times B \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9,8 \times B \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 398105,01 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

- При спуске (с заготовкой)

Из формулы (с), при спуске

$$\begin{aligned} M_{m_1''} &= M_{m_1} + m_4 \times 9,8 \times B \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 565433,83 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (б), при равномерном движении

$$\begin{aligned} M_{m_2''} &= M_{m_2} + m_4 \times 9,8 \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 586549,6 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (а), при торможении

$$\begin{aligned} M_{m_3''} &= M_{m_3} + m_4 \times 9,8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 607665,37 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

- При подъеме (с заготовкой)

Из формулы (а), при ускорении

$$\begin{aligned} M_{m_1'''} &= M_{m_1} + m_4 \times 9,8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 607665,37 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (б), при равномерном движении

$$\begin{aligned} M_{m_2'''} &= M_{m_2} + m_4 \times 9,8 \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 586549,6 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

Из формулы (с), при торможении

$$\begin{aligned} M_{m_3'''} &= M_{m_3} + m_4 \times 9,8 \times B \times (\ell_1 + \ell_3) \\ &= 565433,83 \text{ Н-мм} \end{aligned}$$

$$\therefore M := M_{m_1} = M_{m_3'} = 398105,01 \text{ Н-мм}$$

$$M_2 = M_{m_2} = M_{m_2'} = 412972 \text{ Н-мм}$$

$$M_3 = M_{m_3} = M_{m_1'} = 427838,99 \text{ Н-мм}$$

$$M_1' = M_{m_1''} = M_{m_3''} = 565433,83 \text{ Н-мм}$$

$$M_2' = M_{m_2''} = M_{m_2'} = 586549,6 \text{ Н-мм}$$

$$M_3' = M_{m_3''} = M_{m_1'''} = 607665,37 \text{ Н-мм}$$

Выбор модели

Пример вычисления срока службы

■Расчет эквивалентной радиальной нагрузки, прилагаемой к гайке шлицевого вала при действии различных моментов сил

Соотношение между моментом силы M_n и значением P_n

$$\mathbf{P_n = M_n \times K}$$

.....(d)

P_n : Эквивалентная радиальная нагрузка (Н)

M_n : Приложенный момент силы (Н·мм)

K : Эквивалентный фактор для момента

(из Таблица13 на **Б3-27**)

(если две шлицевой гайки модели LBF60 расположены близко друг от друга, то принимается значение $K = 0,013$)

Расчет эквивалентной радиальной нагрузки при различных приложенных моментах силы по формуле (d).

$$P_{m1} = P_{m3'} = M_1 \times 0,013 \approx 5175,4 \text{ H}$$


$$P_{m2} = P_{m2'} = M_2 \times 0,013 \approx 5368,6 \text{ H}$$

$$P_{m3} = P_{m1'} = M_3 \times 0,013 \approx 5561,9 \text{ H}$$

$$P_{m1''} = P_{m3''} = M_1' \times 0,013 \approx 7350,7 \text{ H}$$

$$P_{m2''} = P_{m2'''} = M_2' \times 0,013 \approx 7625,2 \text{ H}$$

$$P_{m3''} = P_{m1'''} = M_3' \times 0,013 \approx 7899,7 \text{ H}$$

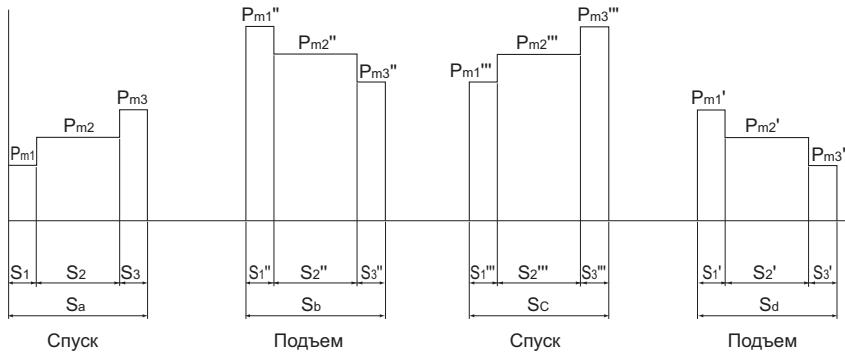

$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 = P_{m1} = P_{m3'} \approx 5175,4 \text{ H} \\ P_2 = P_{m2} = P_{m2'} \approx 5368,6 \text{ H} \\ P_3 = P_{m3} = P_{m1'} \approx 5561,9 \text{ H} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} P_4 = P_{m1''} = P_{m3''} \approx 7350,7 \text{ H} \\ P_5 = P_{m2''} = P_{m2'''} \approx 7625,2 \text{ H} \\ P_6 = P_{m3''} = P_{m1'''} \approx 7899,7 \text{ H} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} S = S_a = S_b = S_c = S_d = 700 \text{ mm} \\ S_1 = S_1' = S_1'' = S_1''' = 87,5 \text{ mm} \\ S_2 = S_2' = S_2'' = S_2''' = 525 \text{ mm} \\ S_3 = S_3' = S_3'' = S_3''' = 87,5 \text{ mm} \end{array} \right.$$

■Расчет средней нагрузки P_m

По формуле (12) на **Б3-22**,

$$P_m = \sqrt[3]{\frac{1}{4 \times S} [2 \{ (P_1^3 \times S_1) + (P_2^3 \times S_2) + (P_3^3 \times S_3) \} + 2 \{ (P_4^3 \times S_1) + (P_5^3 \times S_2) + (P_6^3 \times S_3) \}] } \approx 6689,5 \text{ H}$$

■Расчет номинального срока службы L по средней нагрузке

По формуле (8) на **Б3-19**,

$$L = \left(\frac{f_T \cdot f_C}{f_W} \cdot \frac{C}{P_m} \right)^3 \times 50 = 7630 \text{ km}$$

f_T : Температурный коэффициент = 1
(из Рис.1 на **Б3-21**)

f_C : Коэффициент контакта = 0,81
(из Таблица3 на **Б3-21**)

f_W : Коэффициент нагрузки = 1,5
(из Таблица4 на **Б3-21**)

C : Базовая динамическая грузоподъемность = 66,2 кН
(модель LBF60)

Согласно вышеприведенному результату номинальный срок службы модели LBF60 с двумя близко расположенными гайками составляет 7630 км.

Установка и техническое обслуживание

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Сборка шлицевого вала с шариковой втулкой

Установка гайки

На Рис.1 и Рис.2 показаны примеры монтажа шлицевой гайки. Хотя для фиксации шлицевого вала с шариковой втулкой в осевом направлении большого усилия не требуется, запрещается устанавливать вал только на детали его привода.

Примечание) На обеих концах гайки шлицевого вала с сепаратором модели SLS установлены резиновые торцевые пластины. Ударное воздействие или воздействие давления на пластины может привести к их повреждению. Не допускайте воздействия чрезмерной нагрузки.

Тип с прямой гайкой




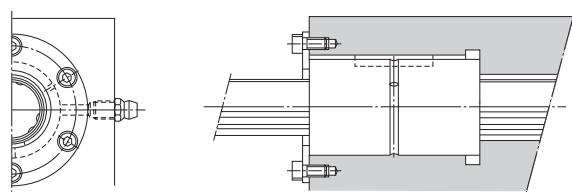


Рис.1 Примеры монтажа шлицевой гайки


Установка и техническое обслуживание

Сборка шлицевого вала с шариковой втулкой


Модель LBH

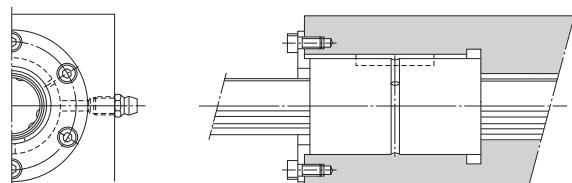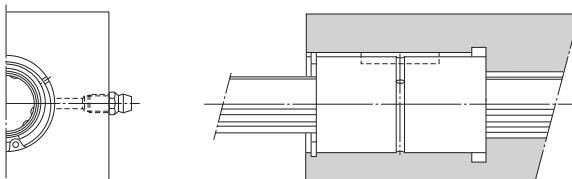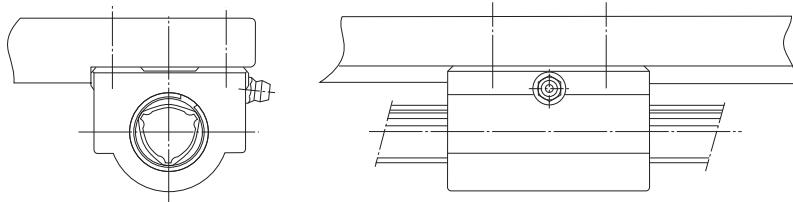

Фланцевый тип

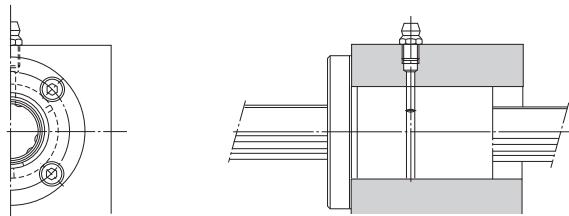

Модель LTR

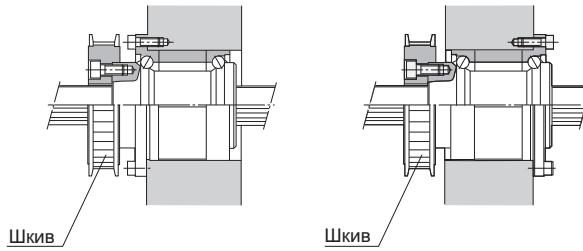

Модель LBG

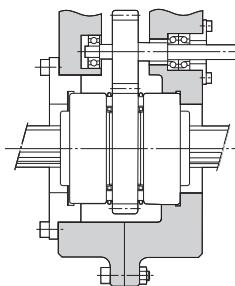


Рис.2 Примеры монтажа шлицевой гайки

Монтаж шлицевой гайки

При установке гайки в корпус запрещается ударять по боковой стенке или по уплотнению. Гайка аккуратно вставляется при помощи специального приспособления (Рис.3).

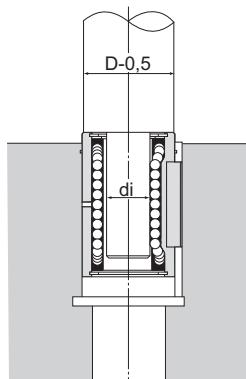


Рис.3

Таблица1 Размеры приспособления для модели LBS

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
di	12,5	16,1	20,3	24,4	32,4	40,1	47,8	55,9	69,3	83,8	103,8	131,8

Таблица2 Размеры приспособления для модели LT

Един. измер.: мм

Номинальный диаметр вала	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
di	5,0	7	8,5	11,5	14,5	18,5	23	28	37,5	46,5	56	75,5	94,5

Установка шлицевого вала

При установке шлицевого вала в гайку найдите метки (Рис.4) на валу и на гайке, а затем вставьте вал в гайку без перекосов и с контролем взаимного положения деталей.

Приложение усилия при вставке вала может привести к выпадению шариков.

Если на гайку установлено уплотнение или на ней создан преднатяг, нанесите смазку на наружную поверхность шлицевого вала.

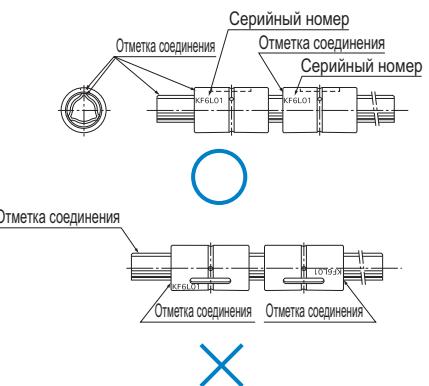


Рис.4

Установка и техническое обслуживание

Смазывание

Смазывание

Чтобы не допустить попадания загрязнений в шлицевую гайку и исключить утечку смазки, на шлицевых валах с шариковой втулкой предусмотрены специальные износостойкие уплотнения из синтетической резины.

В гайках шлицевых валов с уплотнениями (уплотнения на обоих концах типа UU и уплотнение на одном конце) применяется высококачественная литиевая смазка №2. Однако при эксплуатации на высоких скоростях или с большой длиной хода после обкатки требуется пополнение тем же видом смазки через смазочное отверстие гайки.

Затем тот же вид смазки добавляется по мере необходимости в зависимости от условий эксплуатации.

Интервал смазки зависит от условий работы. На практике обычно требуется пополнение смазки (или замена всего изделия) примерно через 100 км пройденного расстояния (от полугода до года).

В моделях шлицевых валов с шариковыми втулками без уплотнений смазка наносится на внутреннюю часть гайки или на дорожки на валу.

Аксессуары

Шлицевой вал с шариковой втулкой (аксессуары)

Материал и обработка поверхности

В зависимости от условий эксплуатации шлицевого вала с шариковой втулкой может потребоваться нанесение антакоррозионного покрытия или использование другого материала. Для получения подробных сведений об антакоррозионной обработке и замене материала обратитесь в компанию ТНК.

Защита от загрязнения

Попадание пыли и иных загрязнений в шлицевую гайку приводит к повышенному износу или сокращению срока службы. Поэтому такое попадание загрязнений в шлицевой вал с шариковой втулкой необходимо предотвратить. Если возможно проникновение пыли или иных загрязнений, важно выбрать эффективные уплотнения и/или противопыльные устройства, соответствующие условиям окружающей среды.

Для шлицевых валов с шариковыми втулками в качестве защитного аксессуара поставляется специальное уплотнение из синтетической резины, отличающееся высокой износостойчивостью. Если необходима усиленная защита от загрязнения, для ряда моделей предусмотрены войлочные уплотнения. Для получения информации о войлочных уплотнениях обратитесь в компанию ТНК.

Кроме того, компания ТНК выпускает гофрозашиту круглого сечения. Подробности можно узнать в компании ТНК.

Таблица1 Обозначение устройства защиты от загрязнения

Символ	Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения
без обозначения	Без уплотнения
UU	Резиновое уплотнение, установленное с обоих торцов шлицевой гайки
U	Резиновое уплотнение, установленное на одном из торцов шлицевой гайки
DD	Войлочное уплотнение, установленное с обоих торцов шлицевой гайки
D	Войлочное уплотнение, установленное на одном из торцов шлицевой гайки
ZZ	Резиновое уплотнение, установленное с обоих торцов опорных подшипников
Z	Резиновое уплотнение, установленное с одного из торцов опорных подшипников

Номер модели

Шлицевой вал с шариковой втулкой

Кодовое обозначение модели

Построение номера модели различается в зависимости от особенностей модели. См. соответствующие примеры построения номера модели.

[Шлицевой вал с шариковой втулкой]

- Модели SLS, SLS-L, SLF, LBS, LBST, LBF, LBR, LBH, LT, LF и LT-X

2 LBS40 UU CL +1000L P K

Номер модели	Символ для обозначения устройства защиты от загрязнения (*1)	Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*2)	Символ для обозначения класса точности (*3)	Общая длина шлицевого вала (*5) (мм)	Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*4)
Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)					

(*1) См. **A3-113**. (*2) См. **A3-29**. (*3) См. **A3-33**. (*4) См. **A3-69**. (*5) См. **A3-109**.

[Поворотный шлицевой вал с шариковой втулкой]

- Модели LTR, LTR-A, LBG и LBGT

2 LTR32 K UU ZZ CL A +500L P K

Номер модели	Символ для обозначения расположения фланца(*1)	Обозначение защиты от загрязнения шлицевой гайки(*2)	Компактная концевая модель	Символ для обозначения класса точности (*3)	Символ для обозначения стандартного полого шлицевого вала (*6)
Число гаек шлицевого вала установленных на одном валу (нет обозначения для одной гайки)			Символ для обозначения зазора в направлении вращения (*4)	Символ для обозначения устройства для защиты от загрязнения (*5)	Общая длина шлицевого вала (*7) (мм)

(*2) См. **A3-113**. (*3) См. **A3-113**. (*4) См. **A3-29**. (*5) См. **A3-33**. (*6) См. **A3-106**. (*7) См. **A3-109**.

(*1) Без обозначения: стандартный тип К: перевернутый фланец

Меры предосторожности при использовании Шлицевой вал с шариковой втулкой

[Обращение]

- (1) Не передвигайте в одиночку изделия массой свыше 20 кг. Обратитесь за помощью, используйте тележку или другое средство перевозки. Несоблюдение этой рекомендации может привести к травмам или повреждениям.
- (2) Запрещается разбирать изделие. Это может привести к выходу изделия из строя.
- (3) Наклон гайки или шлицевого вала может привести к тому, что они упадут под собственным весом.
- (4) Не роняйте детали шлицевого вала и не подвергайте их ударным воздействиям. Несоблюдение этой инструкции может привести к травмам или повреждениям. Ударное воздействие может нарушить функциональность изделия, даже если внешне оно выглядит неповрежденным.
- (5) Во время сборки не снимайте шлицевую гайку с шлицевого вала.
- (6) При работе с изделием используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, обувь и т. п.) для обеспечения безопасности.

[Меры предосторожности при использовании]

- (1) Не допускайте попадания в изделие иностранных материалов, например, стружки или охлаждающей жидкости. Это может привести к повреждениям.
- (2) Если изделие используется в условиях, где возможно попадание стружки, СОЖ, коррозионных растворов, воды и т. д. внутрь изделия, используйте гофрзащиту, перчатки и другие защитные средства, чтобы предотвратить подобное попадание.
- (3) Эксплуатация изделия при температурах, равных 80°C или более, запрещена. Воздействие высоких температур может привести к повреждению или деформации резиновых деталей (за исключением теплостойких моделей).
- (4) Если на изделие налипают загрязнения (например, стружка), после очистки изделия пополните запас смазки.
- (5) Из-за микровибрации образование масляной пленки на контактных поверхностях дорожки качения и ролика затруднено, что может привести к их коррозионному истиранию. Используйте смазку для предотвращения коррозии. Также рекомендуется регулярно производить запуск хода, ограниченного длиной шлицевой гайки. С помощью этой процедуры убедитесь, что между дорожкой качения и элементом качения образовалась масляная пленка.
- (6) Не следует применять чрезмерные усилия при монтаже деталей (штифт, шпонка и т. д.) на изделии. Это может вызвать необратимую деформацию дорожки качения, ведущую к выходу изделия из строя.
- (7) В случае смещения или перекашивания опоры шлицевого вала и гайки срок службы изделия может существенно снизиться. Тщательно осмотрите детали и убедитесь, что они установлены надлежащим образом.
- (8) В шлицевой гайке, когда она установлена на шлицевый вал, должны присутствовать все ее внутренние элементы качения (шарики). Использование шлицевой гайки без нескольких шариков, которые были демонтированы, может вызвать преждевременный износ или повреждение.
- (9) Если несколько шариков выпали из шлицевой гайки, обратитесь в компанию ТНК; не используйте шлицевую гайку при отсутствии любого количества шариков.
- (10) При монтаже шлицевой гайки на шлицевый вал найдите указатели подгонки на обеих деталях, введите вал в отверстие гайки, не прилагая чрезмерных усилий, и изменяйте его положение до полного совпадения указателей подгонки. Применение чрезмерных усилий при установке вала может привести к выпадению шариков. При монтаже гайки, не имеющей уплотнения или зазора, предварительно смажьте внешнюю поверхность шлицевого вала.
- (11) При помощи монтажного приспособления осторожно вставьте шлицевую гайку в корпус; избегайте соприкосновения с боковой стенкой, торцевой пластиной или уплотнением.
- (12) Недостаточная жесткость или точность монтажа деталей приводят к сосредоточению нагрузки в одной точке, что резко снижает эффективность работы подшипника. Убедитесь, что корпус и основание закреплены должным образом, установка анкерных болтов достаточно прочна и детали правильно установлены.
- (13) Если требуется дополнительная обработка шлицевого вала с шариковой втулкой фланцевого типа, например получение отверстия под штифт, обратитесь в компанию ТНК.

Меры предосторожности при использовании

[Смазка]

- (1) Перед началом эксплуатации изделия тщательно удалите антакоррозионное масло и нанесите смазку.
- (2) Не смешивайте смазки разных типов. Смешивание смазок может вызвать неблагоприятное взаимодействие между их несовместимыми добавками и другими ингредиентами.
- (3) При необходимости эксплуатации изделия в условиях постоянных вибраций, высоких и низких температур, в «чистой комнате», вакууме или иных особых условиях используйте смазку, подходящую для конкретных условий.
- (4) Чтобы смазать изделие, не снабженное смазочным ниппелем или отверстием для смазки, нанесите смазку непосредственно на поверхность дорожки и выполните несколько предварительных ходов для полного распределения смазки внутри изделия.
- (5) Сопротивление скольжения шлицевого вала изменяется в зависимости от плотности смазки, в свою очередь изменяющейся в зависимости от температуры.
- (6) Сопротивление скольжения шлицевого вала с шариковой втулкой может увеличиться из-за устойчивости смазки. Перед включением устройства несколько раз поверните блок, чтобы смазка полностью распределась.
- (7) После смазывания изделия могут образоваться излишки смазки. При необходимости удалите эти излишки.
- (8) Так как смазывающая способность со временем ухудшается, необходимо проверять смазку и добавлять ее по мере необходимости, в зависимости от частоты использования изделия.
- (9) График смазки зависит от условий использования и окружающей среды. Смазку необходимо выполнять приблизительно через каждые 100 км пройденного расстояния (от трех до шести месяцев). Фактический график смазки и количество применяемой смазки зависят от состояния оборудования.
- (10) При смазывании маслом смазка может не полностью распределиться внутри шлицевого вала, если он расположен определенным образом. При выборе метода смазки маслом свяжитесь с компанией ТНК заранее.

[Хранение]

При хранении шлицевого вала поместите его в предписанную компанией ТНК упаковку и храните в горизонтальном положении, исключив воздействие высоких или низких температур, а также высокой влажности.

После того, как изделие хранилось в течение длительного периода времени, качество смазки могло ухудшиться, поэтому перед использованием добавьте новую смазку.

[Утилизация]

Утилизируйте данное изделие вместе с промышленными отходами.

